



Philips Philips Fidelio  
портативная  
беспроводная АС

Технологии Bluetooth® и NFC

USB-порт для зарядки  
Аккумулятор  
20 Вт, стерео с излучателем  
басов



P9XBK

## Звук высокой четкости на портативном устройстве

### Одержимые звуком

Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством.

#### Бесподобное качество звука

- Высокопроизводительный усилитель для превосходной тонокомпенсации и отличных динамических характеристик
- Улучшенный разделительный фильтр для естественного тонального баланса
- НЧ-динамики и технология wOOx для отличных глубоких басов
- ВЧ-динамики с мягким куполом для объемного естественного звучания
- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

#### Создана для путешествий

- Встроенный перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор для воспроизведения музыки в любом месте
- Великолепный дизайн: натуральное дерево и алюминий

#### Многофункциональность

- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

**PHILIPS**  
Fidelio


## Особенности

### Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®




Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

### Технология NFC

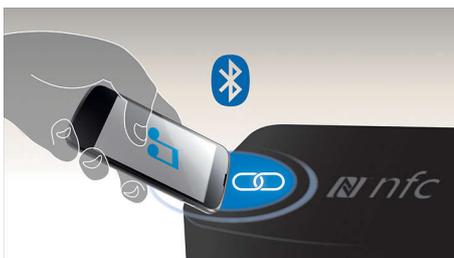

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

### Динамики ВЧ с мягким куполом

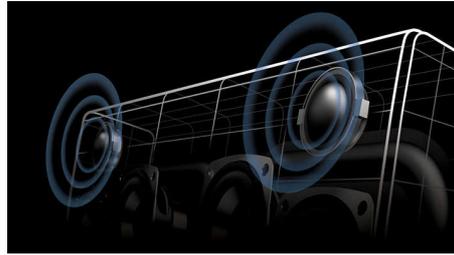

Благодаря использованию ВЧ-динамиков с мягким куполом воспроизведение высоких частот предельно чистое и детальное. Эта технология была разработана компанией Philips в 1960-х годах, и с тех пор она используется в большинстве высококачественных систем. Открытое объемное звучание также во многом достигается благодаря этим ВЧ-динамиком, которые отличаются низким уровнем направленности и искажения. В отличие от систем, в которых используются только широкополосные излучатели, эти динамики воспроизводят объемный и естественный звук, одинаковый в любой зоне прослушивания.

### НЧ-динамики и технология wOOx

Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее наслаждаться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования двух мощных НЧ-динамиков и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.

### Улучшенный разделительный фильтр

Наши инженеры-акустики упорно работали над улучшением разделительного фильтра, чтобы обеспечить максимально естественное звучание в самых различных акустических средах. От небольших комнат до открытого пространства, от низкого до максимального уровня громкости, голоса воспроизводятся чистыми и естественными, а звук — мягким и нераздражающим даже при прослушивании с большой громкостью. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой часами без усталости.

### Высокопроизводительный усилитель

Высокопроизводительный усилитель и восемь высокоэффективных преобразователей обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные ВЧ и НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.

### Беспроводная передача звука



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: ВЧ-динамик с мягким куполом 3/4" — 2 шт., Широкополосный НЧ-динамик 2" — 4 шт.
- Улучшения АС: Излучатель басов wOOx
- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

## Комфорт

- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 1 А)

## Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Другое устройство с поддержкой Bluetooth
- Совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
- Планшетными ПК и смартфонами на базе Android
- Поддержка воспроизведения AAC
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

## Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Время работы от батарей: 8 часов

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Руководство по быстрой установке, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 287 x 63 x 127 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 326 x 101 x 224 мм