



Philips
Bumbox CD z
dynamicznym
wzmocnieniem tonów
niskich

Funkcja DAB

CD
Magnetofon

AZB600

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Ten prosty i przenośny system dźwiękowy pozwoli Ci na nowo sięgnąć po kasety magnetofonowe. Odbiór sygnału radiowego DAB i możliwość odtwarzania różnych rodzajów płyt CD sprawią, że będziesz w pełni cieszyć się nową muzyką i ulubionymi starymi przebojami.

Niesamowite wrażenia dźwiękowe

- Zgodność z DAB+, DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Wygodne użytkowanie

- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów


PHILIPS

Zalety

DAB+, DAB i FM

Cyfrowe radio DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiorcy wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB+ lub DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

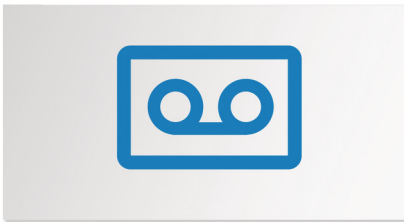

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego



nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotnie



Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Sposób ładowania: Góra
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Liczba utworów do zaprogramowania: 20
- Liczba magnetofonów: 1
- Technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo
- Antena: Antena FM
- DAB/DAB+: Wyświetlacz informacyjny, Menu, Smart Scan
- RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Możliwości połączeń

- Wejście liniowe stereo 3,5 mm: Wejście audio

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Zasilanie sieciowe: 220–240 V

Akcesoria

- Przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 326 x 275 x 158 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 300 x 240 x 133 mm
- Waga: 2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,4 kg



Data wydania 2022-11-28

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com