





Philips
Bezdrôtové slúchadlá pre
domáce kino

SRC WOW priestorový zvuk
Nabíjací dok

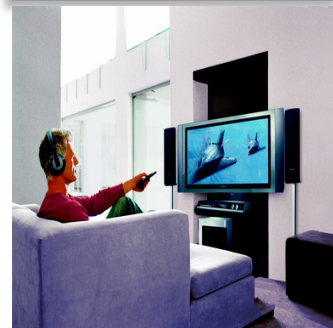

SHC8585

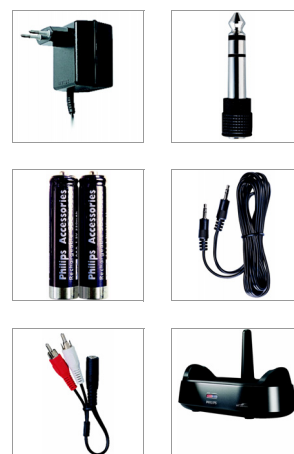

Vaše osobné domáce kino

Úplne pohlcujúci bezšnúrový priestorový zvuk

Počujeme trojrozmerné, preto je trojrozmerné zvukové pole najlepším spôsobom vychutnávania hudby a domáceho kina.

Zabudnete, že ich máte na sebe!

- Mäkké vank. do uší a hlavový most poskytujú užív. komfort
- 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
- Tvarované vankúšiky do uší zaručujú pohodlné prispôsobenie

Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania

- SRS WOW poskytuje priestorový zvukový zážitok pre slúchadlá
- Nastavte basy podľa vašich preferencií
- 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

Vždy pripravené

- Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
- Automatické ladenie zabezpečuje príjem naladenej frekvencie
- Prijímač je možné uskladniť a nabiť na stolovej nabíjačke



PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: zatvorené
- Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
- Typ magnetu: Neodýmiový
- Citlivosť: 100 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Odstup signálu od šumu: 70 dB

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Oddelenie kanálov: > 30 dB
- Frekvencia navigačného tónu: 19
- Účinný rozsah: 100 m
- Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 – 865,0 MHz
- Modulácia: FM
- Voľba kanálov: automatická
- Počet kanálov: 3

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: áno
- Indikátor nabíjania batérie: áno
- Indikátor slabšej batérie: áno
- Dvojité PLL: áno
- Prevádzkový čas: +/- 15 hodín

Príkon

- Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Napájanie vysielača: Adaptér AC/DC 12V/200mA

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 10895 95798 4
- Počet užívateľských balení: 3
- Hmotnosť brutto: 4,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 40 x 25 x 35 cm
- Čistá hmotnosť: 3 kg
- Hmotnosť obalu: 1,8 kg

Rozmery balenia

- EAN: 87 10895 95797 7
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Hmotnosť brutto: 1,4 kg
- Čistá hmotnosť: 1 kg
- Hmotnosť obalu: 0,4 kg

Hlavné prvky

Mäkké uš. vank. a hl. most



Trvanlivé a mäkké materiály použité pri výrobe vankúšikov do uší a hlavového mostu, zabezpečujú dlhšie použitie.

3 spôsoby nastavenia slúchadiel

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľným v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú do uší.

Ergonomický dizajn ušných vankúšikov

Tvar príbalených ergonomických, trojrozmerných vankúšikov do uší zabezpečuje rovnomernú záťaž a pohodlnejšie prispôsobenie.

SRC WOW priestorový zvuk

„WOW“ kombinácia zvukových technológií SRS vytvára vzrušujúci priestorový zvukový zážitok s hlbokými a bohatými basmi z monofónnych aj stereofónnych zdrojov. Zvuk je teraz pri prehrávaní plnší, bohatší a širší. WOW obnovuje priestorové prvky, ktoré sa často strácajú pri zvukovej kompresii alebo prehrávaní prostredníctvom malých reproduktorov.

Zvýraznenie basov

Jednoducho dostupné ovládanie na slúchadlách umožňuje zvýšiť výkon basov jedným dotykcom.

40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

Bezdrôtový prenos FM

Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v inej miestnosti.

Automatické ladenie

Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.

Stolová nabíjačka

Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité použitie.



Dátum vydania
2015-06-25

Verzia: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07832
EAN: 87 10895 95797 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com