



Philips
Docking station voor iPod/
iPhone

DAB+
Aluminium



AJB7038D



Geniet van muziek vanaf uw iPod/iPhone en DAB+-radio

met dit docking station

Dankzij dit Philips AJB7038D/10-docking station wordt u wakker met uw favoriete muziek op uw iPod/iPhone. Het zorgt voor een krachtig basgeluid met het Bass Reflex-luidsprekersysteem en een uitgangsvermogen van 20 W RMS. Dock een iPod of iPhone. Profiteer bovendien van de DigitalRadio-app met RadioVIS.

Verrijk uw luisterervaring

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Gebruiksvriendelijk

- Gratis DigitalRadio-app met RadioVIS en DAB+/FM-bediening
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Automatische kloksynchronisatie met iPod/iPhone bij plaatsing op het dockingstation
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek

Begin de dag op uw manier

- Wakker worden met de muziek op uw iPod of iPhone, of een radiozender
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken


PHILIPS

Kenmerken

Gratis DigitalRadio-app

Luister naar radio-extra's met RadioVIS - een krachtige functie van RadioDNS, een organisatie die DAB-stations met internet verbindt. RadioVIS zorgt voor een rijke radio-ervaring met real time internetinhoud. De app specificeert hoe internetinformatie aan radio wordt toegevoegd en u krijgt DAB-uitzendingen begeleid door levendige presentaties van het nieuws, verkeer, updates, reclames en meer om zo de informatie van radiostations uit te breiden. Download de gratis Philips DigitalRadio-app via de Apple App Store om te genieten van RadioVis. Met de app hebt u ook volledige controle over alle DAB+- en FM-radio.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

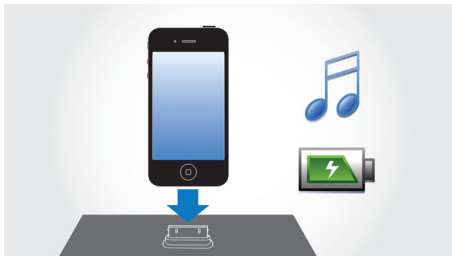

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare

apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is

toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Automatische kloksynchronisatie



Plaats uw iPod of iPhone in het basisstation en de klok op uw draagbare apparaat wordt binnen een paar seconden automatisch gesynchroniseerd. Dankzij deze handige functie hoeft u de tijd niet handmatig in te stellen.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod classic, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod met kleurendisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Naam app: HomeStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: Dockradio voor iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer
- Radio: FM-radio, voorkeurzender, scannen, afstemmen

Audioweergave

- Afspelermodus: iPod opladen, iPhone opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- Frequentiebereik: (FM) 87,5 - 108 MHz
- Voorkeurzenders: 20

- Automatisch digitaal afstemmen
- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Alarmfuncties: Tweevoudige alarmtijd, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Gebruikersgemak: Sleptimer
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Schermtype: LCD
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Draaiwiel (digitaal)
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock
- Uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Vermogen

- Netstroom: 100-240 V

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 288 x 118 x 112 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 180 x 144 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat



Publicatiedatum
2014-09-25

Versie: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 87 12581 63511 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com