



Philips
無線便攜式喇叭

Bluetooth®
內置咪高風接聽來電
充電電池



BT2200B



能夠陪伴您到處冒險的喇叭

這個堅固耐用和防水的便攜式無線喇叭陪伴您到處冒險，上山下海，日曬雨淋。而且音效出眾，堅固耐用。

音質出眾

- 進階音訊表現，設計堅固
- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

使用簡單

- 經藍牙無線音樂串流
- 內置咪高風，可供免持通話使用
- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

專為輕鬆攜帶所設計

- 堅固、防水和浮動，專為戶外使用設計
- 內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
- 使用個人化的肩帶隨身攜帶



PHILIPS

無線便攜式喇叭
Bluetooth® 內置咪高風接聽來電，充電電池

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機: (使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本)
- 與: Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置: 是

連接

- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP
- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

舒適

- 防水: IPX6
- 內置咪高風: 用於喇叭會議



聲音

- 輸出功率 (RMS): 2.8 瓦
- 音效系統: 單聲道

喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x 1.6"

電源

- 電池的使用時間: 5 hr
- 電池類型: 鋰聚合物 (內置)

配件

- 附配件: PC 充電使用的 USB 電線, 全球保用證, 快速安裝指南


尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 107 x 58 x 69 毫米
- 產品重量: 0.2 千克
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 112 x 73 x 167 毫米
- 重量 (含包裝): 0.35 千克

BT2200B/00


產品特點

無線音樂串流

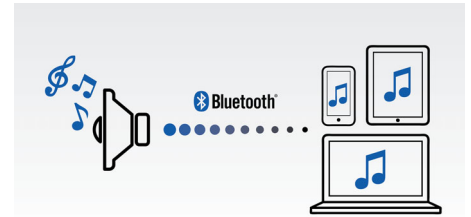

藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置 (例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦) 輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

防失真功能

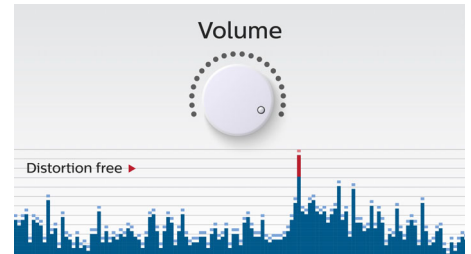

防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。此喇叭透過專業的音訊限制器 IC 處理失真。能監察經過放大器時的音樂訊號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

內置咪高風

有了內置的咪高風，此款喇叭也可以當做喇叭電話使用。當接到來電時，音樂就會暫停，讓您可以透過喇叭通話交談，您也可以使用此功能來進行商務會議，或是在派對上撥電話給朋友。不論是何種需要，皆可滿足您的需求。

音訊輸入



音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置



出版日期 2015-11-24

版本: 3.0.8

12 NC: 8670 001 20774
EAN: 04 89518 56045 10

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com