




Philips
Kaasaskantav raadio

Klassikaline disain

AE2730

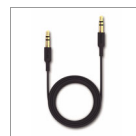

Lemmiklood klassikalises disainis

Kaasaskantav analoograadio, mis töötab nii võrgutoitega kui ka akudega. Raadio mugavate juhtimisseadmetega on lemmikjaamade leidmine lihtne. Puitkasti meenutav disain annab raadiole klassikalise välimuse ja täiustab helikvaliteeti.

Nautige muusikat mitmest allikast

- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- Muu seadme sisend kaasaskantavas mängijas oleva muusika esitamiseks


Suurepärane heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Väljundvõimsus 2 W RMS

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

FM-/MW-tuuner

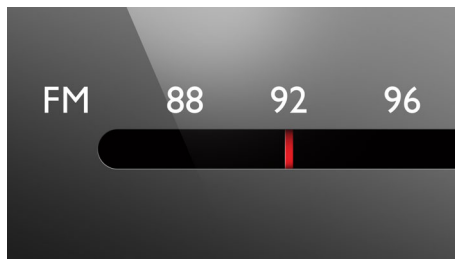

FM-/MW-stereotuuner

Muu seadme sisend

MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistikuga, saate nautida suurepärase helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem

madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

2 W RMS



Selle süsteemi väljundvõimsus on 2 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Mono
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 W

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Vahelduvvooluadapter, Audiokaabel
- Muu: Kasutusjuhend

Mõõtmed

- Toote kaal: 1,67 kg
- Peaseadme sügavus: 141 mm
- Peaseadme kõrgus: 137 mm
- Peaseadme laius: 260 mm

Võimsus

- Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku pingeline: 1,5 V
- Toiteallikas: 220–240 V
- Patareide arv: 6

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" täieulatuslik basskõlar



Väljalaske kuupäev
2014-06-09

Versioon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com