

Philips
Draadloze thuismonitor

Duopakket



M100D



Houd uw huis in de gaten via de iPhone/iPad

Met een gerust hart de deur uit

Met de draadloze Philips InSight-thuismonitor kunt u uw huis in de gaten houden als u de deur uit bent. Eenvoudig te installeren, zodat u direct vanaf een iPhone of iPad een oogje in het zeil kunt houden. Pushmeldingen geven aan wanneer er beweging of geluid is gedetecteerd.

Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent

- Directe bewaking via uw iPhone of iPad
- iPhone/iPad-app voor handige bediening
- Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis
- Bewaking via elke webbrowser

Veilig en eenvoudig te installeren

- Magnetische voet voor gemakkelijke aanpassing van de kijkrichting
- Snelle en eenvoudige installatie via QR-code
- Extra wandbevestiging voor optimale plaatsing
- Kijk naar maximaal 16 monitors met één app op uw iPhone/iPad
- Direct netwerken met encryptie voor veilige verbinding

Waarschuwingen via pushmeldingen

- Uploaden van opnamen naar uw eigen Dropbox-account
- Ingebouwde geluids- en bewegingsdetectie
- Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert

PHILIPS

Kenmerken

Wi-Fi-compatibel



De draadloze InSight-thuismonitor is een monitor met Wi-Fi-functionaliteit die via uw draadloos thuisnetwerk rechtstreeks video en audio streamt naar monitors die u op elke gewenste plek kunt gebruiken.

Directe bewaking



Nadat u de draadloze InSight-thuismonitor op uw lokale netwerk hebt geïnstalleerd, kunt u de videostream overal ter wereld direct bekijken op uw iPhone of iPad via Edge-, 3G- en draadloze netwerken. Er zijn geen grenzen aan waar en hoe u uw video kunt bekijken.

InSight-app voor Apple




De draadloze Philips InSight-thuismonitor is een geavanceerde, app-gebaseerde draadloze videomonitor waarmee u kunt zien en horen wat er in huis gebeurt, waar op de wereld u ook bent. U kunt de app gratis naar uw iPhone of iPad downloaden via de App Store.

Bewaking via de browser

Met de draadloze InSight-thuismonitor kunt u in realtime in de browser zien wat er in uw huis gebeurt, of u nu een PC of een Mac met Chrome, Internet Explorer, Safari of Firefox gebruikt.

Eenvoudige installatie

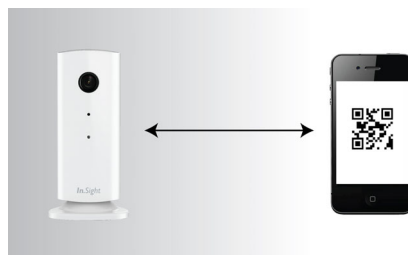

U kunt de draadloze InSight-thuismonitor snel en eenvoudig koppelen aan een iPhone of iPad. Houd het plaatje met de QR-code voor de lens om de InSight-app te activeren. De monitor is klaar voor gebruik wanneer het lampje ononderbroken groen brandt.

Kijk naar maximaal 16 monitors



U kunt met één app naar maximaal 16 draadloze Philips InSight-thuismonitors kijken. Plaats zoveel monitors als u wilt, waar u maar wilt.

Instelbare richting



De draadloze Philips InSight-thuismonitor heeft een magnetische voet waarop de


monitor rust, waardoor u de monitor naar iedere hoek kunt draaien en aanpassen.

Extra wandbevestiging



De draadloze InSight-thuismonitor wordt geleverd met een beugel voor wandbevestiging. Gebruik deze beugel om de monitor eenvoudig te bevestigen aan wand of plafond. De voet zelf is draaibaar, zodat u de draadloze InSight-monitor na bevestiging nog steeds kunt herpositioneren.

Direct netwerken met encryptie

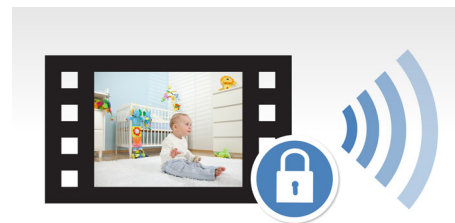

De draadloze InSight-thuismonitor van Philips maakt gebruik van zeer effectieve encryptie om uw privacy te allen tijde te waarborgen. De draadloze InSight-thuismonitor gebruikt elke keer wanneer hij verbinding maakt een unieke encryptiesleutel.

Geluids- en bewegingsdetectie



Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er iets kan gebeuren. De draadloze InSight-thuismonitor staat op de uitkijk met instelbare geluids- en bewegingsdetectie. U wordt gewaarschuwd zodra er geluid of beweging is gedetecteerd.



Specificaties

Lens en sensor

- Sensor: VGA
- Scherpstelmodus: Vast
- Scherpstelbereik: 0,4 M tot oneindig

Videokwaliteit

- VGA-streaming
- Formaten: H.264-videocompressie
- Witbalans: Automatische witbalans
- Belichting: Automatische belichting

Kenmerken

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) niet ondersteund
- Bewegingsmelder
- Geluidsdetectie
- LED-indicator
- Magnetische voet: Instelbare richting
- Resetknop
- Schroefgaten: Ja, 1

Software

- Bevestiging: via App
- Automatische app-update
- Webbrowserondersteuning
- Ondersteund systeem: iOS4.3 of hoger
- iPad-compatibiliteit: iPad, iPad 2, Nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad mini

- Compatibiliteit iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en later

Accessoires meegeleverd

- Extra wandbevestiging: 2
- USB-stroomadapter: 2
- USB-kabel: 2, elk 2,5 m
- Schroeven/muurankers: 6
- Snelstartgids

Invoer en uitvoer

- Microfoon: Hooggevoelig, Mono
- USB: Mini-USB-poort

Minimale vereisten

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Pentium 4 - 2,8 GHz-processor, 1 GB RAM en 64 MB video-RAM
- Mac: Macintosh 10.4, Macintosh 10.5, Macintosh 10.6, Mac 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
158 x 175 x 76 mm
- Afmetingen van product (B x H x D):
45 x 95 x 45 mm



Publicatiedatum
2016-10-09

Versie: 8.1.5

12 NC: 8670 000 93522
EAN: 87 12581 65531 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 minuten per sessie.

* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.