

Philips
WeCall Bluetoothiga
konverentsikõlar

Bluetooth® ja USB
Kvaliteetne heli
Sisseehitatud aku
Nutitelefonile



AECS700E



Tehke selgeid konverentskõnesid ükskõik kus te ka ei oleks
justkui räägiksite inimestega vahetult

Tehke kaasaskantava Philipsi WeCall kõlaritefoniga konverentsikõnesid kõikjal. Sellel telefonil on neli mikrofoni ja täiustatud kajasummutus, et saaksite pidada sujuvaid vestlusi. Samal ajal tagavad LED-näidikud ja Bluetooth®-i ühilduvus teile ülima mugavuse.

Oma klassi parim heli ja kõne kvaliteet

- Neli mikrofoni täiuslikuks heliedastuseks 360 kraadi ulatuses
- Täiustatud müra eemaldamise tehnoloogia tagab selge heli
- Täiustatud kajasummutus, et vestlused kulgeksid sujuvalt
- Võimas kõlar, et hääl oleks hästi kosta ja muusikat hea mängida
- Täiustatud HD-helitehnoloogia tagab loomuliku heli

Kergesti kasutatav

- Hõlbus ühendus Bluetoothiga varustatud nutitelefonide ja sülearvutitega
- Tasuta WeCall rakendus kiireteks ja mugavateks konverentsikõnedeks
- LED-märgutuled kõnede, laadimise ja vaigistusfunktsiooni staatuse jaoks
- USB-ühendus, et teha kõnesid sülearvuti abil

Kaasaskantav ja mugav


- Õhuke ja kompaktne disain, et kõlarit oleks kõikjale mugav kaasa võtta
- Kuni 8 tundi kestev aku ja laadimine USB-kaabli abil
- Õhuke ja kerge reisivutlar, et saaksite kõlari kõikjale kaasa võtta



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Täiuslik heliedastus

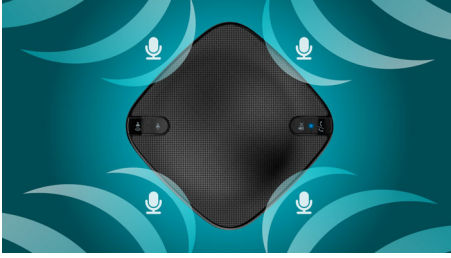

Neli ringsuunalist mikrofoni võimaldavad heliedastust 360 kraadi ulatuses isegi kuni 5 meetri kauguselt - ikka selleks, et heli oleks selge ja loomulik ilma, et peaksite häält tõstma või kõlari kohale kummarduma - isegi mitte kõige keerulisemates oludes.

Täiustatud müraemaldus

Täiustatud müraemaldus nelja ringsuunalise mikrofoni kõlari ümber võimaldavad mitmel inimesel vestlusega liituda ja nii on tagatud häälte kuuldavus kõige selgemal moel. Statsionaarsed ja mittestatsionaarsed helid eemaldatakse, et saaksite müravabalt vestelda.

Täiustatud kajasummutus

Väga kiire ja täiustatud mürasummutus, et tulemuseks oleks revolutsiooniline vabakäesüsteem, mis võimaldaks pidada kahe-suunalisi vestlusi rääkijast vaid paari meetri kaugusel. Konstrueeritakse adaptiivne algoritm, et kõrvaldada kaja ja ennetada akustilise tagasiside tekkimine kõlarist mikrofoni - see sobib eriti hästi keerulistes akustilistes oludes ja suure kajaga ruumidesse, näiteks kontoriruumidesse, kus on vähe mööblit.

Võimas sisseehitatud kõlar

2-tolline ülitundlik, väheste moonutustega neodüümagnetitega kõlar, millel on spetsiaalse disainiga tagasihoidlik koonus - tulemuseks on lai sageduste esitusvahemik ja lai hajuvuse suunaspekter. Rääkige, ise samal ajal toas ringi käies ja ruumi igast nurgast ilma, et

kvaliteet sellest kannataks. Samuti ideaalne muusika taasesitamiseks.

Täiustatud helitehnoloogiad


Täiustatud HD-helitehnoloogia tagab loomuliku heli

Hõlpsad Bluetoothi ühendused



Märkamatu ühenduvus iPhone'ide automaatse sidumise kaudu kõigi Bluetoothiga nutitelefoni, arvutite ja sülearvutite vahel kuni 10 meetrise Bluetoothi ulatusega.

Mugavad konverentsikõned

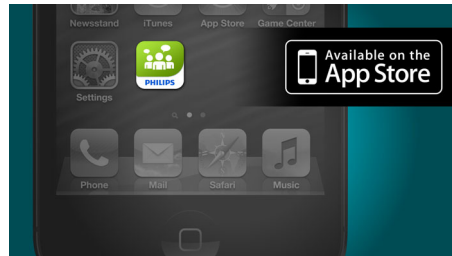

Lihtsasti kasutatav Philipsi WeCall rakendus aitab hallata konverentsikõnede numbreid ja isegi sisestab juurdepääsukoodid otse teie kalendrist - nii on kõnede valimine ja kõnede juurdepääs kalendrist ühe nupuvajutuse kaugusel.

Sisseehitatud LED-märgutuled

LED-märgutuled kõnede, laadimise ja vaigistusfunktsiooni staatuse jaoks

USB-ühendus

USB-ühendus võimaldab teil kõlarit kasutada selleks, et teha kõnesid sülearvutilt isehäälestuva

ühenduse ja automaatse seadme tuvastamise kaudu.

Õhuke ja kompaktne disain

Õhuke ja kaasaskantav disain võimaldab teil konverentsikõlarit kõikjale kaasa võtta. See mahub kerge vaevaga teie sülearvutikotti, et saaksite seda reisil, kodukontoris või hotellitoas tööd tehes või äripartnerit külastades kasutada.

Sisseehitatud aku pikk tööiga



Kuni 8-tunnine tööiga kõnede tegemiseks kasutamise ajal ning kuni 200 tunnine tööaeg ooterežiimil olles. Komplekti kuuluv USB-kaabel tagab ülikiirguse ja mugava laadimise.

Reisivutlar hõlpsaks transportimiseks

Vastupidav ja ülikerge reisivutlar, mis aitab kõlarit reisimise ajal kaitsta - elegantne ja funktsionaalne disain tagab professionaalse mulje.

CES 2014. aasta innovatsiooniauhind



2014 CES Innovationsi disaini- ja projekteerimisauhind Philipsi stiilne ja

kompaktne, ning uuenduslikku ja intuiitiivset tehnoloogiat täis WeCall Bluetooth® konverentsikõlar AECS7000 sobib ideaalselt nutitelefoni konverentsikõnede tegemiseks. Neli ringsuunalist mikrofoni ja kajasummutus tagavad vestluste selguse isegi ligi 5 meetri kauguselt.

Spetsifikatsioon

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia

- Versioon: V2.1 + EDR
- Tootesari: 10 M (vaba ruum)
- Profiilid: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP toetab lairibakõnet)

Philipsi rakendus WeCall

- Tasuta allalaadimine: Jah, otsige rakendust "Philips WeCall"
- Apple Store'ist: vajalik iPhone iOS 4.3 või uuem
- Google Play'st

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch 5. põlvkond

Ühilduvus Android-seadmega

- Androidi versioon 2.1 või kõrgem
- Bluetoothi versioon 2.1 või kõrgem

Heli

- Sisseehitatud kõlarid: 1 x 2"

- Väljundvõimsus: 2 W
- Sageduslik tundlikkus: 80 -160k Hz
- Mürasuhe: > 75 dB

Mikrofon

- Ringsuunalised mikrofonid: 4
- 360-kraadine heliedastus: kuni 5 meetri kauguselt
- Mürä- ja kajasummutus

Mugavus

- Kõlaritefon – rääkides on käed vabad
- Helitugevuse regulaator: Üles/alla

Võimsus

- Toitesisend: 5 V, 1 A
- Aku maht: 3,7 V, 1000 mAh
- Aku tüüp: Liitiumioon-polümeeraku
- Kõneaeeg: kuni 8 tundi

Tarvikud

- Reisivutlar
- USB-kaabel
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 110 x 30 x 110 mm
- Toote kaal (g): 0,17 kg



Väljalaske kuupäev
2016-01-02

Versioon: 4.0.5

12 NC: 8670 001 05652
EAN: 06 92341 07236 49

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Philips ei vastuta väärisesemete varguse eest, mis võidi toime panna
InRange'i kasutamise ajal.