



Philips
Minichaîne hi-fi

• 550 W



FWM6000

Son puissant, clair et magnifique

avec ce système audio

La chaîne Hi-Fi FWM6000/10 révèle toute la puissance de la musique avec ses 550 W RMS et ses 7 500 W PMPO en sortie. Le caisson de basses produit des basses profondes, tandis qu'UniSound offre un son clair et naturel. Écoutez de la musique depuis vos appareils USB et baladeurs.

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Caisson de basses pour des basses puissantes
- Amplification instantanée
- Amplificateur double pour une qualité sonore supérieure
- UniSound pour un son naturel et limpide
- La puissance de 500 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique

Plusieurs sources de musique MP3

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portables.
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Compatible avec les CD MP3
- Encodez votre musique depuis un CD, la radio ou un karaoké sur un périphérique USB

Pratique et facile à utiliser

- Changeur 3 CD pour passer facilement d'un disque à l'autre
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Connexion TV ou lecteur DVD

PHILIPS

Points forts

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses, maximise le volume et diffuse un son remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume courants, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses et le volume, sans distorsion. Résultat : les spectres de son et de volume sont remarquablement amplifiés, votre musique s'intensifie.

MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de


votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Changeur 3 CD



Avec le changeur 3 CD profitez d'un choix de 3 CD différents dans votre lecteur. Cette fonction très pratique vous permet d'écouter une plus grande variété de morceaux sans avoir à changer de CD manuellement.


UniSound

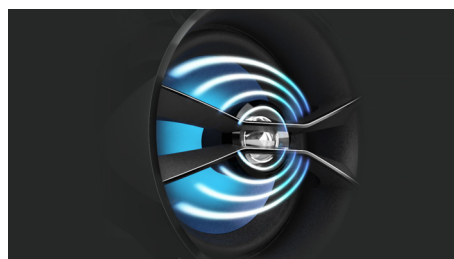

Pour une musique incontestablement plus claire et naturelle. La technologie UniSound offre une conception acoustique et une expertise en matière d'ingénierie permettant

de produire un son fidèle à l'original. Avec les enceintes conventionnelles, le tweeter et le haut-parleur de graves génèrent le son depuis des emplacements différents. Ceci crée de fortes interférences qui déforment le son et le rendent plat et peu naturel. Grâce au positionnement exclusif du tweeter et du haut-parleur de graves ainsi qu'à une ingénierie rigoureuse de la répartition des fréquences, UniSound libère la musique en réduisant considérablement les interférences et en générant un son naturel, fidèle à l'original.

Encodez votre musique sur un périphérique USB.

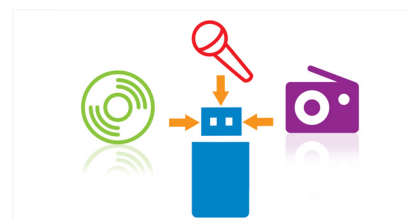

Encodez votre musique depuis un CD, la radio ou un karaoké sur un périphérique USB

Caractéristiques

Son

- Puissance totale (RMS): 500 W
- Accentuation du son: MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Incredible Surround, contrôle numérique du son 4 modes, Virtual Ambiance Control, UniSound

Enceintes

- Nombre d'enceintes: 3
- Haut-parleurs: 2 haut-parleur de graves 6,5", Tweeter 2", 3 voies
- Type de caisson de basses: Haut-parleur de graves 8", passif
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture de disques: Répétition/1 piste/ toutes pistes/prog., répétition/lecture aléatoire/ lecture programmée
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/ retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Présélections: 40
- Bandes du tuner: MW, FM
- Antenne: Antenne FM, Antenne MW
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Microphone: Prise pour microphone
- Entrée PC (entrée Aux): 2 x RCA (Audio)

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme USB, alarme radio

- Nombre de disques: 3
- type de changeur: changeur 3 CD
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran LCD
- Karoké: Volume MIC, contrôle de l'écho

Accessoires

- Télécommande: 28 touches, 2 piles AAA
- Câbles/Connexion: Câble MP3 Link
- Autres: piles pour télécommande, Antenne FM/MW, Guide de mise en route
- Manuel d'utilisation: Portugais brésilien, Espagnol
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 25 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 200 x 314 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 320 mm
- Largeur du caisson de basses: 250 mm
- Profondeur du caisson de basses: 465 mm
- Hauteur du caisson de basses: 330 mm
- Largeur de l'unité principale: 265 mm
- Profondeur de l'unité principale: 380 mm
- Hauteur de l'unité principale: 322 mm
- Largeur de l'emballage: 1 030 mm
- Profondeur de l'emballage: 553 mm
- Hauteur de l'emballage: 413 mm

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Enregistrement audio

- Modes d'enregistrement USB: enregistrement instantané, pistes programmées, programme des stations radio, disque unique, piste unique
- Sources d'enregistrement USB: AUX, CD, entrée microphone, tuner, USB



Date de publication
2013-06-18

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.