

Philips 3000 series  
Reproductor de DVD

USB 2.0  
DivX Ultra

DVP2851



## Disfruta sin límites tus DVD o USB

El reproductor de tus sueños, con una calidad de imagen de gran realismo y sin imperfecciones, además de la capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP2851 de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y música.

### **Reproduce toda tu música y tus películas**

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

### **El sonido y las imágenes cobran vida**

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
- Smart Picture permite personalizar los ajustes de imagen

### **Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones**

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

# PHILIPS

# Destacados

## Certificación DivX Ultra




Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG


## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

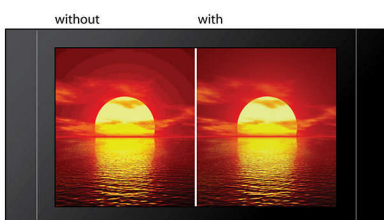

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los

detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## USB Media Link

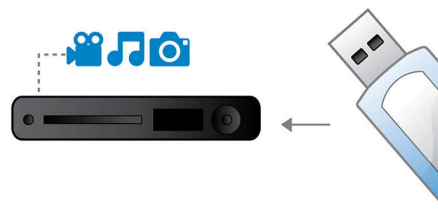

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

## Adaptación de tamaño de pantalla




El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Solo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta

## ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

## Smart Picture

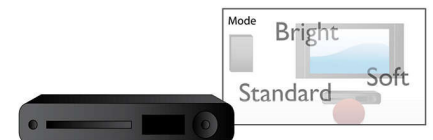

El control inteligente de la imagen proporciona ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, el perfilado, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Caja exterior

- EAN: 87 12581 67097 9
- Longitud: 31.6 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 28 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 7.7 cm
- Peso neto: 1 kg
- Peso de tara: 0.3 kg

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres

## Energía

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 31.6 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 28 cm
- Profundidad: 7.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67097 9
- Peso bruto: 1.3 kg
- Peso neto: 1 kg
- Peso de tara: 0.3 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 21 cm

- Ancho: 27 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.89 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías AAA (x1), Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 1,38 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 316 x 77 x 280 mm
- Producto (An x Al x Pr): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso del producto: 1 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Codificación MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 64 - 192 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Exploración progresiva, Sobremuestreo de video

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 6.1.4

EAN: 87 12581 67097 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)