

PHILIPS

Kablosuz Hoparlör

S4405



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Tanıtım	3
	Kutu içeriği	3
	Genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Mikrofon pillerinin takılması	4
	Mikro-SD kart yerleştirme	5
4	Gücü açma/kapama	5
5	Bluetooth cihazlarını kullanma	6
6	Mikro-SD kart modu	7
7	Sesinizi bir ses kaynağı ile karıştırma	7
	Kaydetme	7
8	Ürün bilgisi	8
9	Dikkat	8
	Uygunluk	8
	Çevre bakımı	8
	FCC Bildirimi	9
	Ticari marka bildirimi	9

I Önemli

Emniyet



Uyarı

- Asla bu ürünün muhafazasını çıkarmayın.
- Bu bu ürünün hiçbir parçasını asla yağlamayın.
- Bu ürünü asla diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu ürünü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.

- Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfilikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayınız.

- Bu talimatları okuyun ve uygulayın.
- Ürünün etrafında havalandırma için yeterli alan olduğundan emin olun.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Ürün, güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya üzerine nesne düştüğünde, Ürün yağmura ya da neme maruz kaldığında, normal olarak çalışmadığında veya düştüğü zaman gibi herhangi bir şekilde hasar görmüşse servis gereklidir.
- Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/ aksesuarları kullanın.
- Sadece bu kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Şimşekli fırtınalı havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zaman bu ürünün fişini çekin.
- Bu ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz kalmamalıdır.
- Ürünün üzerine herhangi bir tehlike kaynağı yerleştirmeyin (örneğin; sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılabilir Adaptörün fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde kullanmayın.

2 Kablosuz hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm destekten yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde ürününüzü kaydediniz.

Tanıtım


Bu hoparlör ve mikrofon ile

- bir Bluetooth cihazından ses çalabilir,
- mikro-SD karttan ses çalabilir,
- Tek dokunuşla mikro-SD karta kayıt yapabilirsiniz.


Kutu içeriği

Lütfen paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanımlayın:

- Kablosuz hoparlör
- Kablosu mikrofon
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik Formu

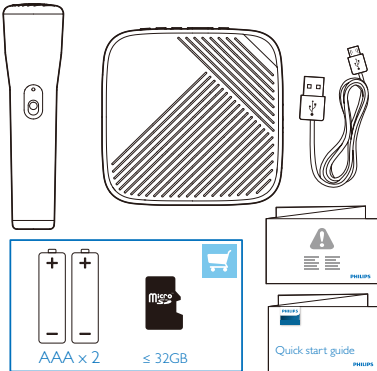

Genel bakış

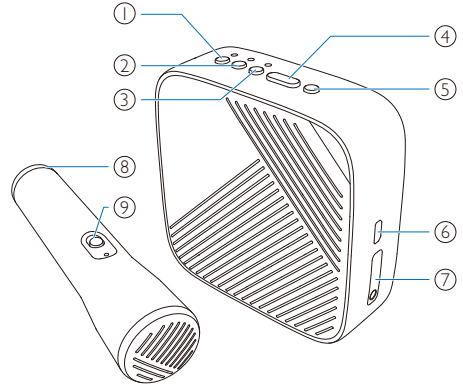

- ①
 - Açmak veya kapatmak için 2 saniyeliğine basılı tutun.
- ②
 - Ses kaydını başlatmak veya durdurmak için kablosuz mikrofondan ve hoparlörden basın.
- ③
 - Lütfen Bluetooth veya mikro-SD kart kaynağını seçin.
- ④
 - Sesi ayarlamak için basın.
- ⑤
 - Oynatmak veya durdurmak için basın.
 - Sonraki parçaya geçmek için iki kere basın.
- ⑥ Mikro-USB şarj girişi
- ⑦ Mikro USB şarj yuvası
- ⑧ Pil bölmesi kapağı
- ⑨ Mikrofon güç anahtarı

3 Başlangıç


Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla izleyin.

Dahili pilleri şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.

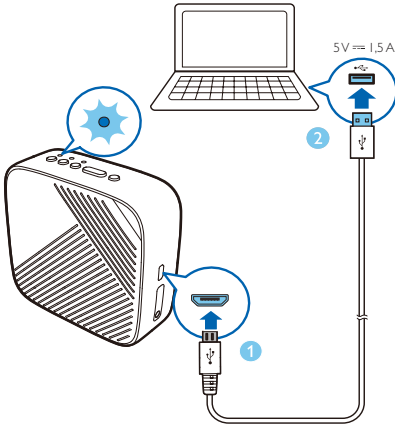


USB kablosunu hoparlördeki mikro-USB soketi ile bilgisayarınızdaki veya şarj cihazındaki bir USB soketi arasında bağlantı yapın.

LED gösterge (güç)

Kırmızı yanıp söner	Söndüğü zaman şarj ediliyordu.
Düz kırmızı	Söndüğü zaman tamamen şarj olmuştur.
Sırayla kırmızı/yeşil yanıp sönüyor.	Güç açıldığında şarj ediliyordu.
Düz yeşil	Güç açıldığında tamamen şarj olmuştur.


Mikrofon pillerinin takılması

- 1 Pil bölmesi kapağını açın.
- 2 2 adet AAA alkalin pili (dahil değildir) doğru kutup yönleri ile yerleştirin.
- 3 Pil bölmesi kapağını kapatın.

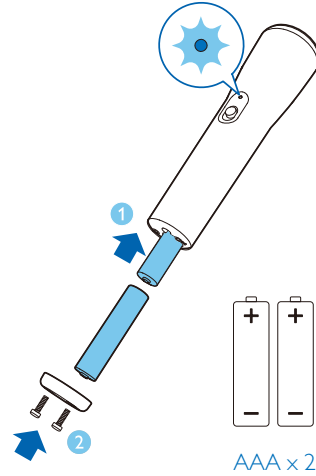


Mikro-SD kart yerleştirme

- 1 Kart yuvası için kapağı açın.
- 2 Bir mikro-SD kartı (dahil değildir) pin tarafı aşağı bakacak şekilde, klik sesi duyana kadar sokun. Sonra kart yuvasının kapağını kapatın.

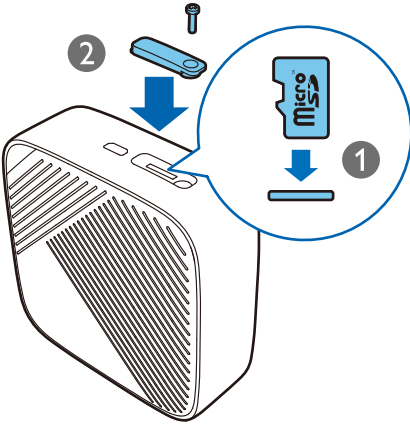


4 Gücü açma/kapama

- 1 Hoparlörün gücünü açmak veya kapatmak için  2 saniyelğine basılı tutun.

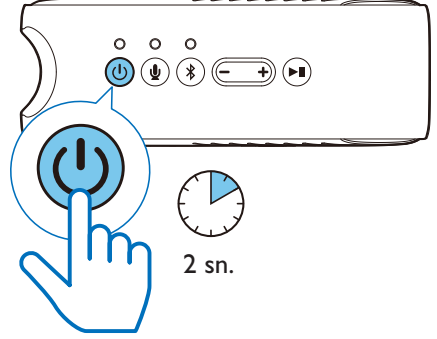

- 2 Mikrofonun gücünü açmak için düğmeyi yukarı doğru kaydırın. 5 metreye kadar kablosuz mikrofon mesafe si

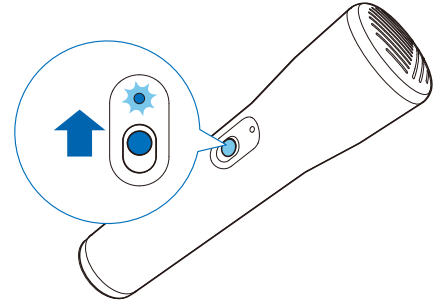


5 Bluetooth cihazlarını kullanma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not



- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.

- 1 Bluetooth eşleştirme moduna girmek için  2 saniyelğine basılı tutun.

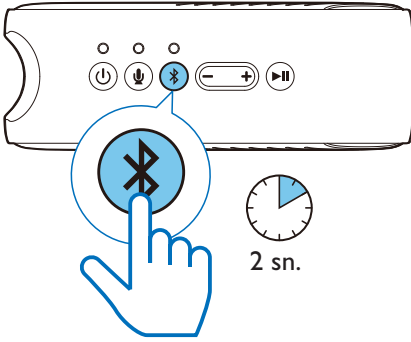

- 2 Cihazınızdaki Bluetooth listesinde "Philips S4405" seçin.

- ↳ Bluetooth bağlantısı için bir mesaj gelirse, onaylayın.
- ↳ Parola gerekiyorsa 0000 girin ve ardından onaylayın.
- ↳ Hoparlör başarılı bir şekilde bağlandığı zaman, bip sesi çıkarır.

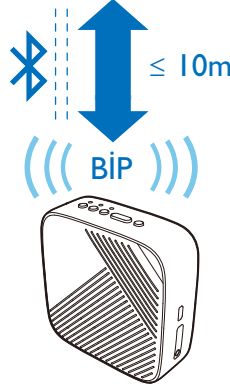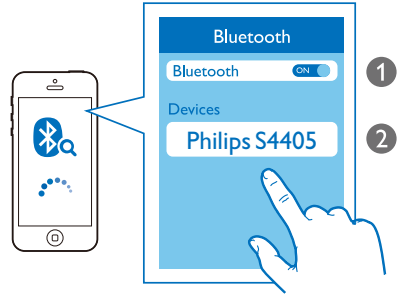

LED gösterge (Bluetooth)

Mavi yanıp söner	Bluetooth eşleştirme
Düz mavi	Bluetooth bağlandı


Not

- Bağlantıyı kesmek için, Cihazınızda bu ürünün Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın veya  tekrar basarak mikro-SD kart moduna geçin.

6 Mikro-SD kart modu

Ses dosyalarının depolandığı bir mikro SD karttan sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Mikro-SD kaynağını seçmek için  arka arkasına basın. Mikro-SD oynatma için Bluetooth Led göstergesi kapanacaktır.

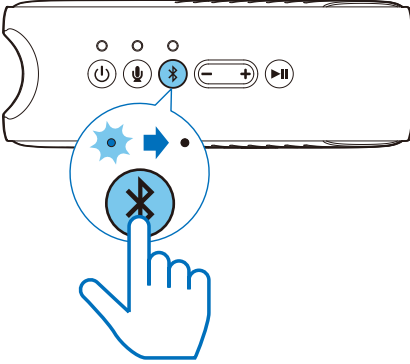

7 Sesinizi bir ses kaynağı ile karıştırma



Not

- Mikrofon geri bildirimi önlemek için mikrofonu doğrudan hoparlöre yönlendirmeyin.

Kablosuz mikrofonu kullanarak sesinizi bir ses kaynağı ile karıştırabilirsiniz.

Kaydetme

Bluetooth modunda kaydı başlatmak veya durdurmak için  basın.


LED gösterge (REC)

Kırmızı yanıp söner

Hata (mikro-SD kart takılı değil veya kart dolu)

Düz Kırmızı

Kaydediliyor

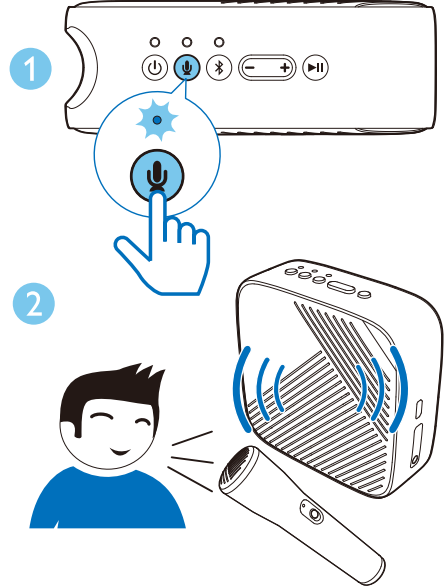

8 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç kaynağı:	5V = 1,5 A
Hoparlör sürücüsü	1,5"
Şarj süresi (Hoparlör)	2,5 saat
Oynatma süresi	6 saat
Dahili Lityum pil (Hoparlör)	3,7V, 1500 mAh
Boyutlar (Hoparlör)	105 x 105 x 38 mm
Ağırlık (Hoparlör)	250 gr

Bluetooth

Bluetooth versiyonu	V4.2
Bluetooth aralığı:	10 m / 32,1 ft

9 Dikkat

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



Burada, **MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi**, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski

ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

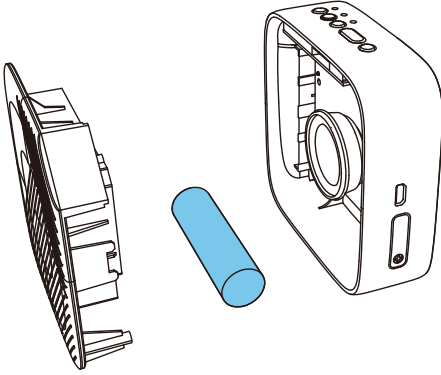

Sadece REFERANS için

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası). Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz

kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı, paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holidng Limited Şirketi** tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağılı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

