




Philips BeNear
Bezvadu tālrunis ar autom.
atbildētāju

12 min automātiskais atbildētājs

1,6 collu displ./dzeltens apgaism.
Meln

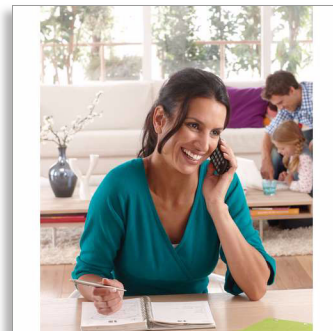

CD1951B

Tuvina cilvēkus

Vienkārša lietošana

Izstrādāts, lai būtu pilnībā vienkāršs un lietotājam ērts, šis tālrunis nodrošina visas priekšrocības - ilgstošu ergonomisku komfortu un lielisku skaņas atveidi. Tas ir pati vienkāršība, ko garantē viegla uzstādīšana, iebūvēts automātiskais atbildētājs un intuitīva izvēlne.

Kristālskaidra skaņa.

- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balsis kvalitātei
- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Automātiska skaļuma vadība novērš nevēlamas skaļuma izmaiņas
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā

Vienkārši un bez problēmām

- Līdz pat 15 min ilgs ziņojums automātiskajā atbildētājā
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar dzintarkrāsas izgaismojumu
- Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana
- Saglabājiēt līdz pat 50 svarīgākās kontaktpersonas savā tālrunu grāmatā
- AOH / zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvana
- Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks

Ekoloģisks produkts

- Zems enerģijas patēriņš: < 0,65 W gaidstāves laikā
- Pat par 95% samazināts starojums uzlādes režīmā



asimpleswitch.com

PHILIPS

Izceltie produkti

Uzlabota skaņas testēšana



Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu bals atveidi gan klausules, gan brīvroku režīmā.

Parametru ekvalaizers



Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Automātiska skaļuma vadība



Automātiska skaļuma vadība novērš izmaiņas skaņas signālā, ko izraisa attālums, signāla


stiprums vai zvanītāja tālrunis - tāpēc sarunas skaļums paliek nemainīgs. Samazinot audio pastiprinājumu spēcīgam signālam un palielinot vājum, varat izbaudīt mierīgu sarunu bez nevēlamām skaļuma izmaiņām.

Līdz pat 15 min ilga ierakstīšana




Ar līdz pat 15 min ilgu ierakstīšanas laiku nekad nepalaidīsiet garām svarīgu ziņojumu.

4,1 cm (1,6 collu) displejs

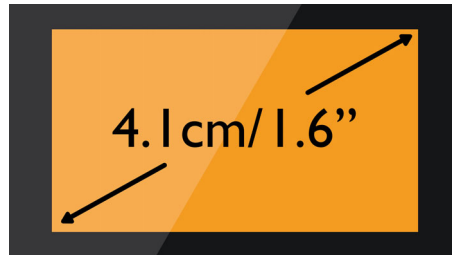

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar dzintarkrāsas izgaismojumu

Vienkārša iestatīšana

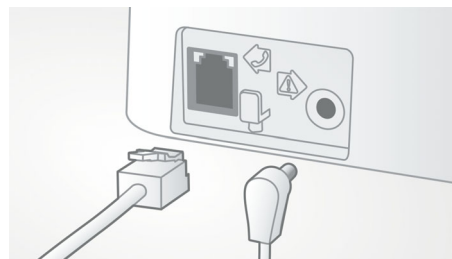


Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

Tālruņa grāmata (50 vārdi)



Tuvo cilvēku tālrunu numuri vienmēr ir pieejami: ierīces tālrunu grāmatā var saglabāt līdz 50 numuriem.

AOH / zvanītāja ID

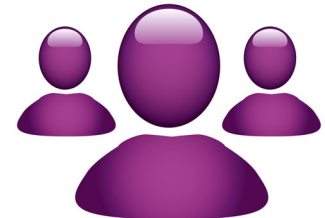

Dažreiz pirms atbildēt uz zvānu ir noderīgi zināt, kurš zvana. Zvanītāja ID noteikšanas funkcija ļauj to noskaidrot.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,5 x 13,6 x 9 cm
- Neto svars: 0,401 kg
- Bruto svars: 0,508 kg
- Taras svars: 0,107 kg
- EAN: 87 12581 61578 9
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 standarta

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: Melns un balts; burti un cipari
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Automātiskais atbildētājs

- Ierakstīšanas laika ilgums: līdz 12 minūtēm
- Iepriekš ierakstīts OGM
- Tālrunis bāzē
- Automātiskā atbildētāja vadība: no bāzes un klausules

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Datuma/laika parādīšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš

- Automātiskā reģistrācija
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, AOH / zvanītāja ID, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Uzlādes laiks: 8 h
- Sarunu laiks līdz 16 st.
- Gaidstāves laiks līdz 250 st.
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m

Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 ieraksti
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 600 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,65 W

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Ekoloģiskais dizains

- EcoMode: automātisks



Izlaides datums
2015-12-23

Versija: 6.1.5

12 NC: 8670 000 80304
EAN: 08 71258 16157 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com