




Philips  
Mikrowieża

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM  
Port USB do ładowania  
60 W, wejście audio

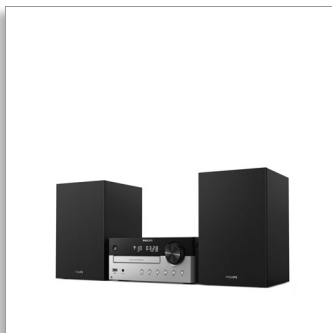

TAM4205

## Bogatszy dźwięk wszystkich utworów

Ta mikrowieża o klasycznym wyglądzie pozwala przesyłać strumieniowo muzykę i podcasty, odtwarzać płyty CD i słuchać radia FM — a wszystko to w bogatym brzmieniu o mocy 60 W. Idealnie nadaje się do otwartych pomieszczeń mieszkalnych i umożliwia podłączanie innych źródeł za pośrednictwem USB lub wejścia audio.

### Od klasycznych płyt CD po przesyłanie strumieniowe

- Cała muzyka
- Odtwarzacz CD, cyfrowe radio FM z możliwością ustawienia 10 stacji, wejście audio
- Port USB; podłącz starsze źródło lub naładuj telefon
- Bluetooth — strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści
- Klasyczna budowa

### Doskonały dźwięk Twojej muzyki

- Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku
- Głośnik niskotonowy 4", głośnik wysokotonowy 20 mm, moc wyjściowa 60 W
- Głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie

### Wypełnij pokój dźwiękiem

- Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania
- Czuj się jak u siebie w domu
- Wymiary jednostki centralnej: 220 x 104 x 231,5 mm

**PHILIPS**

## Zalety

### Cała muzyka

Ta stylowa mikrowieża pozwoli na strumieniowe przesyłanie listy odtwarzania i nie tylko, poprzez Bluetooth, odtwarzanie CD i słuchanie radia FM. Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 10 stacji zapewnia czysty odbiór, a odtwarzacz CD obsługuje dyski z plikami MP3 oraz nagrane CD.

### Głośniki Bass Reflex

Te głośniki półkowe zapewniają czysty dźwięk i dobre basy dzięki połączeniu portów głośników niskotonowych, wysokotonowych i bass-reflex. Maksymalna moc wyjściowa 60 W zapewnia potężny dźwięk w każdym pomieszczeniu. Idealne do salonu lub otwartych pomieszczeń mieszkalnych.

### Klasyczna budowa

Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Z przodu jednostki

znajdują się przyciski do odtwarzania i wybierania źródła.

### Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Hip-hop, śpiew chóralny, muzyka symfoniczna czy opera rockowa? Niezależnie od tego, w jakiej muzyce gustujesz, funkcja cyfrowej korekcji dźwięku pozwoli Ci jeszcze bardziej docenić ulubione brzmienia. Wybieraj spośród wstępnie ustawionych stylów dźwięku, aby wydobyć z ulubionej muzyki wszystko, co najlepsze.

### Czuj się jak u siebie w domu

Ta zasilana sieciowo mikrowieża doskonale wygląda w każdym pomieszczeniu. Zasięg bezprzewodowy Bluetooth wynosi 10 m. Port USB umożliwia ładowanie inteligentnego urządzenia. Łatwy w obsłudze pilot zapewnia wygodny dostęp do głównych funkcji systemu.

### Głośnik niskotonowy 4", głośnik wysokotonowy 20 mm, 60 W

Głośnik niskotonowy 4", głośnik wysokotonowy 20 mm, moc wyjściowa 60 W

### Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie sieciowe. Pilot zdalnego sterowania

### Bluetooth

Bluetooth — strumieniowe przesyłanie muzyki, podcastów i innych treści

### Odtwarzacz CD, radio FM, wejście audio

Odtwarzacz CD, cyfrowe radio FM z możliwością ustawienia 10 stacji, wejście audio

### Wymiary jednostki centralnej


Wymiary jednostki centralnej: 220 x 104 x 231,5 mm

### Wymiary głośnika

Wymiary głośnika: 150 x 241,3 x 173 mm

### Port USB

Port USB; podłącz starsze źródło lub naładuj telefon



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex
- Regulacja głośności: obrotowa
- Pasmo przenoszenia: 50–20 000 Hz
- Sound mode: Duża moc, Przejrzysty, Jasny, Ciepły, Zrównoważony
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 60 W
- Impedancja głośnika: 6+8 ohm

## Głośniki

- Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
- Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0
- Liczba głośników wysokotonowych: 2
- Liczba głośników niskotonowych: 2
- Średnica głośnika wysokotonowego: 20 mm
- Średnica głośnika niskotonowego: 10 cm

## Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wersja Bluetooth: 4.2
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami)
- Pasmo Bluetooth: 10 m (wolna przestrzeń)
- Wejście audio: 3,5 mm
- Ładowanie przez USB: 5 V, 2 A
- Standard DLNA: n.d.
- Smart Home: n.d.

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotnie/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotnie, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Maks. częstotliwość próbkowania: 24 bity/44,1 kHz

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Stała antena zakresu UKF
- Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
- Pamięć stacji: 10 (FM)
- RDS: Nie
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)
- Typ tunera: Cyfrowo

## Udogodnienia

- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, Wyświetlacz 24-/12-godzinny
- Pilot
- Sposób ładowania: szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Wyłącznik czasowy
- Liczba alarmów: 1
- Budzenie: Tak, sygnał dźwiękowy, FM, CD

## Zgodność

- Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu: Nie

## Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

## Wymiary opakowania

- Wysokość: 35.2 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Stojące
- Szerokość: 37.6 cm
- Głębokość: 36.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10982 7
- Waga brutto: 7 kg
- Waga netto: 5.28 kg
- Waga opakowania: 1.72 kg

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: przewód zasilający, Antena FM, Pilot, 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna
- Przewód zasilający: Długość 1,5 m

## Design

- Możliwość montażu ściennego: Nie
- Elementy systemu: Główny moduł sterujący, Głośniki

## Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 220 x 104 x 231,5 mm
- Waga jednostki centralnej: 1.68 kg
- Liczba głośników: 2
- Zestaw (szer. x wys. x głęb.): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Waga urządzenia: 5,23 kg
- Jednostka głośnika (szer. x wys. x głęb.): 150 x 241,3 x 173 mm
- Waga głośnika (na jednostkę): 1.78 kg

