



飛利浦
可攜式 DVD 播放機

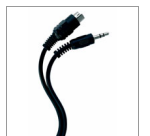

PET1031

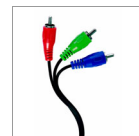

旋轉螢幕，讓觀賞範圍更有彈性

播放時間長達 5 小時

在飛利浦 PET1031 可攜式 DVD 播放機搭配 10.2 吋液晶顯示器和 180 度旋轉螢幕上觀賞電影。SD 記憶卡插槽和 USB2.0 接頭還可以讓您與同伴分享您最愛的視訊體驗。隨附車用支架。

隨時隨地享受影音娛樂

- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- DivX® Ultra，強化 DivX® 媒體檔案的播放功能
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 透過相片光碟分享 JPEG 影像檔案

隨處享受完美的觀賞體驗

- Zero Bright Dot™ 螢幕，帶來最佳畫質
- 高解析度 10.2 吋 LCD 顯示器，帶來出色觀賞感受
- 以 16:9 寬螢幕格式觀賞電影
- 內建優質立體聲喇叭

極致便利

- 享受長達 5 小時的連續播放 *
- 180 度旋轉螢幕，提供更高的觀賞範圍彈性
- USB 2.0 接頭和 SD 記憶卡插槽
- 智慧型車用支架讓使用更便利

PHILIPS
sense and simplicity

規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型: LCD TFT
- LCD 面板類型: 抗眩光偏光板
- 對角畫面尺寸 (吋): 10.2 吋
- 解析度: 800 (寬) × 480 (高) × 3 (RGB)
- 亮度: 200 cd/m²
- 對比值 (一般): 250:1
- 實際可視範圍: 222.0 × 133.2 公釐
- 點距: 0.1905 (寬) × 0.1905 (高) 公釐
- 反應時間 (一般): 30 ms

音效

- 輸出功率: 250mW RMS (內建喇叭)
- 輸出功率 (RMS): 10mW RMS (耳機)
- 訊噪比: >80dB (輸出) >76dB (耳機) >62dB (內建揚聲器)

影片播放

- 播放媒體: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, 相片光碟
- 光碟播放模式: OSD, A-B 段重複播放, 視角選擇, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, 重複播放, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速快轉, 縮放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 壓縮格式: Divx, MPEG4

播放音效

- 壓縮格式: Dolby 數位, MP3, WMA
- 播放媒體: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- 支援的檔案系統: ISO-9660, Joliet
- MP3 位元傳輸速率: 32 - 320 kbps
- WMA 位元傳輸速率: 32 - 192 kbps

連線

- 直流電輸入: 9~12V
- AV 輸出: 複合端子 (CVBS) ×1
- 耳機插孔: 3.5 公釐的立體聲耳機
- SD/MMC 記憶卡插槽: 是
- USB: 是
- 其他連接: 交錯式色差視訊輸出, S 端子輸出

便利

- 防震: 是
- 電池充電指示燈: 是

週邊配件

- 交流 / 直流變壓器: DC-in 9~12V ; 110-240v, 50/60Hz
- 車用組件: 點煙器轉接器, 12 伏特直流電
- 遙控器: AY5507 薄型遙控器
- 纜線: A/V 纜線一條, S 視訊纜線一條, 色差視訊纜線一條
- 使用者手冊: 英文
- 附配件: S 視訊纜線, 色差視訊纜線
- 智慧型車用支架: 一組

電源

- 電池類型: 內建電池

尺寸

- 貨箱尺寸: 350 × 305 × 460 mm
- 紙箱數量: 3
- 紙箱重量: 9 kg
- 包裝類型: D-box
- 包裝尺寸 (寬 × 高 × 深): 336 × 282 × 145 mm
- 產品尺寸 (寬 × 高 × 深): 270 × 32 × 188 mm
- 產品重量: 1.3 kg

產品特點

播放 DVD/DivX® 和 MPEG4

支援 DivX®, 讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之視訊壓縮技術, 可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 燒錄機以及家庭劇院系統播放。

分享相片光碟 (JPEG)

多格式播放功能讓您可以隨時隨地觀看相片, 最佳的光碟相容性可以播放各種光碟格式, 享受觀賞的樂趣。

Zero Bright Dot™ 螢幕

享受最高品質影像, 免除 LCD 螢幕上出現光點的困擾。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱「光點」的缺陷。少量光點曾被認是大規模生產 LCD 過程中無法避免的副作用。透過飛利浦對可攜式 DVD 播放機所採用的嚴格品質控管程序, 我們所生的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 播放機可確保得到最佳畫質。

USB 2.0 和 SD 記憶卡插槽

使用 USB 2.0, 以高速和方便的方式存取更多功能, 以傳輸相片、視訊和 MP3 音樂檔案。透過將 SD 記憶卡插入內建的 SD 記憶卡插槽, 您也可以存取更多的功能, 以便在您的可攜式 DVD 播放機上儲存相片、視訊和 MP3 音樂檔案。

智慧型車用支架

要隨時享受娛樂, 為何不把您的可攜式 DVD 播放器帶著走? 這款獨特的車用支架系統讓您使用更安全且便利, 播放器不用時還可自快速拆卸臂輕鬆拆下。有了車用支架組, 您和可攜式 DVD 播放器走到哪裡都可以如影隨形。



發行日期 2009-01-22

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38265
EAN: 87 12581 40535 9© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com