




Philips
Brezžične ušesne slušalke z
mikrofonom

8 mm zv. enote/akus. nepr. hrb.
del

Udobno
Odporne na škropljenje in pot,
IPX4
Odlična pasivna izolacija šumov

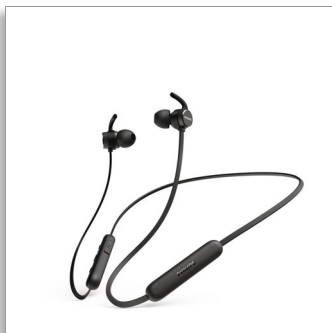

TAE1205BK

Melodije brez vozlanja kablov

Glasbo vedno nosite s seboj. Te brezžične slušalke, odporne na pljuske in potenje, vam zagotavljajo odličen zvok, udobno prileganje in do 7-urno avtonomijo predvajanja. Kadar potrebujete več avtonomije, pa hitro 15-minutno polnjenje poskrbi za še 1 uro predvajanja glasbe.

Odporno na pljuske. 7-urna avtonomija predvajanja.

- Zaščita IPX4 zagotavlja odpornost proti pljuskom in potu
- 8 mm zvočne enote iz neodima. Odličen zvok.
- 7-urna avtonomija predvajanja. Polnjenje prek povezave USB-C.
- Polnite 15 minut za dodatno uro predvajanja

Enostavno udobje. Zanesljivo prileganje.

- Zanesljivo, prilagodljivo, udobno
- Ovalna akustična cev se udobno prilega
- Stabilizatorji za zanesljivo prileganje. Boljša pasivna zvočna izolacija.
- 3 izmenljivi gumijasti čepki

Od seznamov predvajanja do klicev

- Daljinski upravljalnik na kablu. Enostavno preklapljanje s seznama predvajanja na klic.
- Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok
- Pametno združevanje. Samodejno iskanje naprav Bluetooth
- Magnetni ušesni čepki. Ploščati kabel, ki se ne vozla.

PHILIPS

Brezžične ušesne slušalke z mikrofonom

8 mm zv. enote/akus. nepr. hrb. del Udobno, Odporne na škropljenje in pot, IPX4, Odlična pasivna izolacija šumov

Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 32 Ohm
- Premer zvočnika: 8 mm
- Občutljivost: 108,5 dB (1 kHz)
- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Popačenje (THD): <3% skupno harmonično popačenje
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.1
- Največji doseg: Do 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Mikrofon: Vgrajen mikrofon
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Brezžična povezava

Priložnost

- Vodoodpornost: IPX4
- Vrsta kontrolnih elementov: Gumb
- Regulacija glasnosti
- Magnetni ušesni čepki

Zasnova

- Barva: Črna
- Slog nošenja: Ušesna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonski ušesni čepki

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe: 7 h
- Čas pogovora: 5 ur
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 60 ur
- Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)
- Kapaciteta baterije (v slušalkah): 100 mAh
- Čas polnjenja: 2 h

- Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 1 uro
- Število baterij: 1 kos
- Teža baterije (skupna): 2,2 g
- Za polnjenje

Glavni pomočnik

- Podpora glasovnega pomočnika
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Združljivost z glasovnim pomočnikom

Dodatna oprema

- Napajalni kabel: Kabel USB-C
- Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
- Vodnik za hiter začetek

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Številka GTIN: 1 48 95229 11031 8
- Bruto teža: 0,339 kg
- Outer carton (L x Š x V): 19 x 11,2 x 12,8 cm
- Neto teža: 0,132 kg
- Teža embalaže: 0,207 kg

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 2,5 x 1,5 x 0 cm
- Teža: 0,015 kg
- Dolžina kabla: 64 cm

Dimenzije embalaže

- EAN: 48 95229 11031 1
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17,2 x 3 cm
- Bruto teža: 0,081 kg
- Neto teža: 0,044 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Škatla
- Teža embalaže: 0,037 kg
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje

UPC

- UPC: 8 40063 20150 7

TAE1205BK/00

Značilnosti

IPX4

Z zaščito stopnje IPX4 so te resnično brezžične slušalke odporne na pljuske iz vseh smeri. Pot jim ne bo škodil, prav tako vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zanesljivo, prilagodljivo, udobno

Prilagodljivi stabilizatorji se tesno prilegajo pod rob ušesa in zagotavljajo zanesljivo namestitev ter boljše pasivno protihrupno izolacijo. Ovalna akustična cev ter izmenljivi gumijasti čepki pa ustvarjajo udobno prileganje ušesu. Ploščat kabel za slušalke udobno počiva za vašim vratom ne glede na to, ali imate slušalke v ušesih ali ne.

Magnetni ušesni čepki.

Te slušalke imajo magnetne ušesne čepke, ki se držijo skupaj in ploščat kabel za slušalke, ki se upira vzlanju. Ko jih izvlčete iz torbe ali žepa, vam ne bo treba razpletati vozlov preden boste lahko prisluhnili svojemu seznamu predvajanja.

Daljinski upravljalnik na kablu.

Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Pametno združevanje prek Bluetootha pomeni, da si slušalke zapomnijo zadnje naprave, s katerimi so bile združene.

7-urna avtonomija predvajanja.

Zvočne enote iz neodima s premerom 8 mm zagotavljajo odlično zvok, 2 uri polnjenja prek povezave USB-C omogoča do 7 ur predvajanja. Če se zgodi, da je baterija že skoraj prazna, 15-minutno polnjenje zagotovi dodatno uro predvajanja glasbe.



Datum izdaje 2023-02-14

Različica: 10.5.4

12 NC: 8670 001 68204
EAN: 48 95229 11031 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com