

Philips
Беспроводная колонка

Bluetooth®

Выходная мощность 30 Вт
20 часов воспроизведения
Функция внешнего
аккумулятора



TAS6305

Вечеринка днем и ночью

Веселитесь круглые сутки с водонепроницаемой Bluetooth-колонкой, которая обеспечивает 20 часов воспроизведения без подзарядки. Мощные басы заставят всех двигаться в одном ритме. Устройство располагает USB-разъемом, что позволяет вам заряжать от него смартфон.

Вечеринка там, где вы

- Размеры: 230x100x100 мм
- Разноцветные индикаторы мигают в такт музыке
- Сопряжение с одинаковыми колонками для стереозвук

Слушайте любимую музыку

- 2 широкополосных излучателя 2,25". Насыщенный звук
- Функция антиклиппинга. Никаких искажений на большой громкости
- Bluetooth 5.0. Радиус действия беспроводной связи до 20 м
- Два пассивных излучателя для мощных низких частот
- На полной громкости. Сопряжение для стереорежима

20 часов воспроизведения. Надежность и класс защиты IPX7.

- Водонепроницаемые, всегда готовы к работе
- 20 часов воспроизведения. Встроенный внешний аккумулятор
- Аудиовход. Подключайтесь к практически любым источникам
- Заряжайте мобильные устройства через порт USB

PHILIPS

Основные особенности

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе




Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.

20 часов воспроизведения



Литий-ионный аккумулятор емкостью 4400 мА·ч обеспечивает 20 часов воспроизведения и возможность зарядки мобильного устройства через USB-порт на колонке. Полная зарядка аккумулятора занимает 6 часов.

На полной громкости. Сопряжение для стереорежима

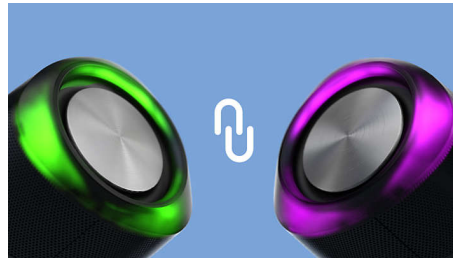

Два пассивных излучателя обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости. Хотите организовать большую вечеринку? Выполните сопряжение с другой колонкой для создания стереозвучания. Светодиодные индикаторы на каждой из них будут мигать в такт мелодии.

Аудиовход для простого подключения

Хотите подключить к колонке внешний источник аудиосигнала, например проигрыватель пластинок или MP3-плеер? Аудиовход на задней части колонки позволяет подключать к ней практически любое электронное устройство.

2 широкополосных излучателя 2,25"

2 широкополосных излучателя 2,25".
Насыщенный звук

Функция антиклиппинга

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом искажения звука, вызванные

ограничениями, устраняются без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0. Радиус действия беспроводной связи до 20 м

Заряжайте мобильные устройства через USB

Заряжайте мобильные устройства через порт USB

Размеры: 230x100x100 мм

Размеры: 230x100x100 мм

Мерцает в такт музыке

В разгар вечеринки вас ждет настоящая светомузыка. Светодиодные индикаторы на левой и правой части колонки мигают точно в ритм композиции.

Простое сопряжение

Подключить устройство Bluetooth очень просто. Одно короткое нажатие кнопки Bluetooth переводит колонку в режим сопряжения.

На полной громкости. Сопряжение для стереорежима.

Два пассивных излучателя обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости. Хотите организовать большую вечеринку? Выполните сопряжение с другой колонкой для создания стереозвучания. Светодиодные индикаторы на каждой из них будут мигать в такт мелодии.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 30 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Диапазон частот: 100 Гц – 20 кГц
- Выходная мощность (макс.): 60 Вт

Дизайн и отделка

- Цвет: Черный

Громкоговорители

- Диаметр широкополосного излучателя: 57 мм
- Количество широкополосных излучателей: 2
- Конфигурация излучателя: Широкополосная
- Количество звуковых каналов: 2
- Пассивные излучатели: 2

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 20 м
- USB: Type-C
- Зарядка через USB: 5 В, 2 А
- Стандарт DLNA: Нет
- Подключение нескольких аудиосистем
- Система с несколькими АС: Стерео
- Технология нескольких аудиосистем: TWS

Комфорт

- Автовыключение
- Легкость установки: Автоматическое сопряжение
- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор
- Регулировка громкости: Цифровой регулятор громкости
- Класс защиты от влаги: IPX7
- Встроенный микрофон
- Режимы подсветки
- Дисплей: Нет
- Вызовы в режиме HandsFree

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе

- Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- Управление в приложении для смартфона/планшета

Мощность

- Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч, 7,4 В
- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- LED-индикатор питания: Синий
- Время работы от батарей: 20 часов
- Время зарядки: 6 часов
- Внешний аккумулятор: Да, встроенный

Размеры упаковки

- высота: 13 см
- Тип упаковки: Коробка
- ширина: 28,8 см
- Глубина: 13 см
- высота: 5.1 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- ширина: 11.3 (дюймы)
- Вес брутто: 1 кг
- Глубина: 5.1 (дюймы)
- Вес нетто: 0,8 кг
- Вес брутто: 2,205 фунта
- Вес нетто: 1,764 фунта
- Вес упаковки: 0,2 кг
- Вес упаковки: 0,441 фунта

Габариты изделия

- высота: 10 см
- ширина: 23 см
- Глубина: 10 см
- ширина: 9.1 (дюймы)
- высота: 3.9 (дюймы)
- Глубина: 3.9 (дюймы)
- Вес: 0,8 кг
- Вес: 1,764 фунта

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Гарантийная карточка, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Аудиокабель 3,5 мм
- Кабель: Зарядный кабель USB

