

Philips
Reproductor de DVD

DVP3111



Reproduce cualquier disco, lee todos los formatos

¿Importa el tamaño? ¿Has oído alguna vez que menos es más? Presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación calidad-precio. Un sencillo dispositivo que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, incluidas tus fotos digitales, sin comprometer en absoluto la calidad.

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
- Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento

Reproduce todas tus películas y música

- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Para cualquier lugar y estilo de vida

- Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar

PHILIPS

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 100
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom, Secuencia de

diapositivas con reproducción de MP3

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Checo, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual de usuario


Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 400 x 80 x 285 mm
- Peso del dispositivo: 1,3 kg
- Peso incluido embalaje: 2.4 kg




Destacados

Certificado DivX

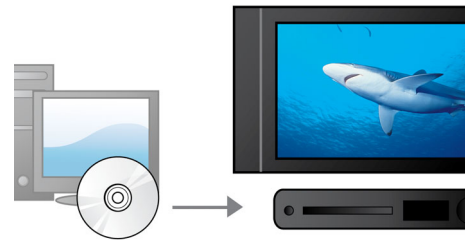

Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráileres y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz

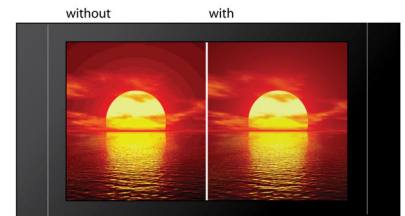

El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

Reproduce todo

Reproduce MP3, WMA y JPEG y experimenta la comodidad de compartir archivos de medios en el televisor o el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Ajuste de pantalla

Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.



Fecha de emisión
2017-04-04

Versión: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com