



„Philips“
Laikrodis-radijas

DAB+ / FM, skaitmeninis
derinimas
Dvigubas signalas

AJB4700

Klauskite mėgstamiausių radijo stočių

su DAB+ ir FM radiju

Leiskite „Philips“ laikrodžiui-radijui pakelti jūsų nuotaiką ryte. Pabuskite išgirdę savo mėgstamiausias radijo stotis arba įprastą žadintuvo skambutį. Įrenginys taip pat turi dvigubo žadintuvo funkciją, kad žadintuvas nuskambėtų du kartus, be to, laikrodis-radijas atkuria aiškų DAB+ radijo garsą.

Mėgaukitės skaitmeninio DAB radijo kokybe

- Suderinamumas su DAB ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- DAB radijas be trikdžių
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui


Paprasta naudoti

- Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais
- Automatinis laiko sinchronizavimas be jokių vargų užtikrina tikslią laiką
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

PHILIPS


Ypatybės

Suderinamas su DAB ir FM

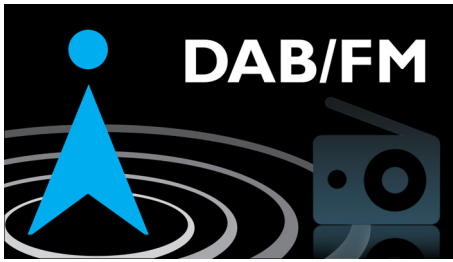

DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

DAB radijas be trikdžių

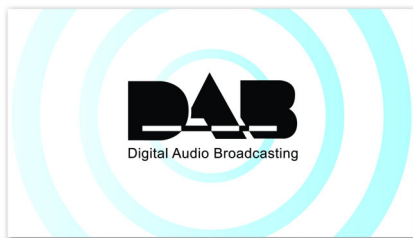


DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas




Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

Pabuskite su radiju arba signalu

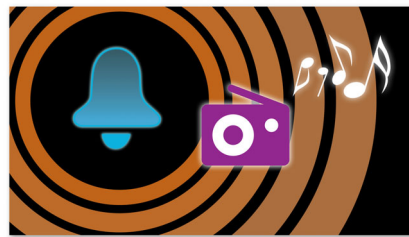

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleidamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Dvigubas signalas

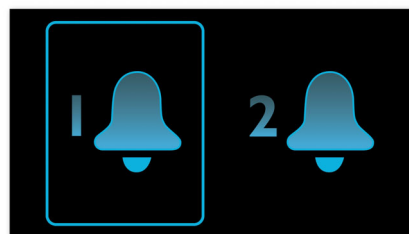

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo

laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Išsijungimo laikmatis



Išsijungimo laikmatis padės jums nuspręsti, kaip ilgai prieš užmigdami norite klausytis muzikos ar pasirinktos radijo stoties. Nustatykite laiko limitą (iki 1 val.) ir pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis prieš užmigdami. „Philips“ radijas gros pasirinktą laiko tarpą ir tada automatiškai persijungs į energiją taupantį ir tylų budėjimo režimą. Išsijungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamiausio radijo laidų vedėjo, o ne skaičiuojant avis ar jaudinantis dėl švaistomos energijos

Specifikacijos

Laikrodis

- Tipas: Skaitmeninis
- Ekranas: LCD
- Laiko formatas: 12 val., 24 val.

Žadintuvas

- Žadintuvų skaičius: 2
- Žadintuvo šaltinis: Zirzeklis, FM radijas
- Snaudimo funkcija (žadintuvo kartojimas): Taip, 9 min.
- 24 valandų žadintuvo nustatymas iš naujo
- Išsijungimo laikmatis: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 min.

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo diapazonas: FM, DAB (III juosta)
- FM dažnių diapazonas: 87,5–108 MHz
- DAB dažnių diapazonas: 174,9 - 239,2 MHz
- DAB: III juosta, Informacinis ekranas, Išmanusis skenavimas, Meniu
- Iš anksto nustatytų stočių skaičius: 10 DAB, 10 FM
- Antena: FM antena

Patogumas

- Fono spalva: Balta
- Ekranas ryškumas: Didelis / vidutinis / mažas
- Garsumo reguliatorius

Garsiakalbiai

- Integruoti garsiakalbiai: 1

Garsas

- Garso sistema: monofoninis garsas
- Išvesties galia (RMS): 0,5 W

Maitinimas

- Maitinimo tipas: AC maitinimas
- AC maitinimo įvestis: (100–240 V, 50 / 60 Hz)
- Eksploatavimo energijos sąnaudos: < 3 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Gaminio matmenys (P x A x G): 152 x 109 x 62 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 117 x 67 x 209 mm
- Gaminio svoris: 0,4 kg

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Garantijos lapas



Išleidimo data 2015-09-13

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com