




Philips
SoundBar mājas kinozāle ar
Ambisound tehnoloģiju

3D Blu-ray
Piestiprināma pie sienas

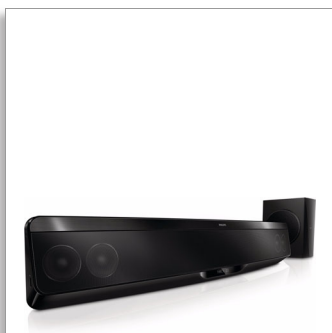

HTB7150

Izcila telpiska skaņa bez vadu jucekļa

Pārņemti ar skaņu

Ambisound tehnoloģija nodrošina pilnīgu kinoteātra kvalitātes daudzkanālu 5.1 telpisko skaņu jebkurā telpā. Philips SoundBar mājas kinozāles skaļruņu sistēmai HTB7150 ir 4 pastiprinātāji un 4 skaļruņi, kas skan lieliski jebkurā vietā.

Vislabākie klausīšanās iespāidi

- Ambisound tehnoloģija telpiskai skaņai no mazāk skaļruņiem
- 480 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- SoundBar dizains vislabāk piemērots 102 cm (40") lielam vai lielākam plakanajam televizoram
- Īpaši plāna konstrukcija (87 mm) ideāla uzstādīšanai pie sienas


Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Interneta radio, lai baudītu tiešsaistes radio kanālu pasauli
- Iebūvēts WiFi, lai baudītu bezvadu multivīdi
- Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D reālistiskam filmu baudījumam
- CinemaPerfect HD skaidrāka un asāka video atskaņošanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambisound tehnoloģiju

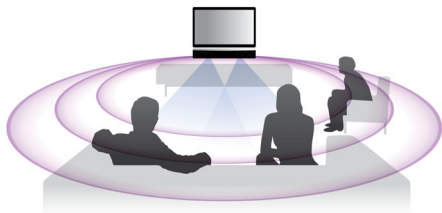

Ambisound tehnoloģija rada patiesi ieskaujošu daudzkanālu telpisko skaņu no mazāk skaļruņiem. Tā nodrošina visaptverošu 5.1 skaņas baudījumu, neizvirzot nosacījumus, kur jums jāsēž un kādai jābūt telpas formai vai platībai, un nav nepieciešams milzīgs daudzums skaļruņu un vadu. Apvienojot psihoakustisku fenomenu iedarbību, secīgu apstrādi un skaļruņu izvietojumu precīzos leņķos, Ambisound nodrošina vairāk skaņas no mazāk skaļruņiem.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray

nodrošina nespīdīgu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Interneta radio



Interneta radio ir audio apraides pakalpojums, kas tiek pārraidīts internetā. Dažas interneta stacijas ir saistītas ar standarta (virszemes) radiostaciju vai tīklu, bet citas stacijas izvietotas tikai internetā, ir neatkarīgas un apraida savas programmas tikai globālajā tīmeklī. Ar interneta radio varat baudīt piekļuvi tiešsaistes radiostacijām no jebkuras vietas pasaulē un klausīties plašu mūzikas žanru klāstu, ziņas, sporta pārraides un izklaides jaunumus, vai arī pievienoties izlases vai noteiktas sfēras stacijām.

Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D



Izbaudiet 3D filmu aizrautību ar esošo 2D filmu kolekciju. Tūlītēja 3D pārvēršana izmanto jaunākās digitālās tehnoloģijas, lai analizētu 2D video saturu un noteiktu atšķirības starp priekšplāna un fona objektiem. Šī funkcija ģenerē dziļuma karti, kas pārvērš parastus 2D video formātus aizraujošā 3D formātā. Kopā ar

saderīgu 3D televizoru tagad varat izbaudīt Full HD 3D.

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD programma piedāvā jaunu standartu skaidra un asa video atskaņošanā. Šī viedā programma samazina traucējumus un piešķir attēlam lielāku asumu, kas nodrošina augstākas kvalitātes video nekā jebkad agrāk. Video traucējumu samazināšana un īpašā mērogošana samazina traucējumus, kas rodas, saspiežot video MPEG formātā. Ar uzlabotu krāsu apstrādi, attēli tiek padarīti dzidrāki un asāki.

Iebūvēts Wi-Fi

Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, multivides saturam varat piekļūt bez vadiem. Aizmirstiet par dirnēšanu pie datora ekrāna, iekārtojieties komfortabli dīvēnā un skatiet multivides failus televizorā.

480 W RMS jauda

480 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Specifikācijas

Skaņa

- Philips funkcija: Ambisound
- Ekvalaizera iestatījumi: MySound, Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio, DTS-HD Master Audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 120 W
- Telpiskā skaļruņa izejas jauda: 4 x 90 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 480 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 4 integrēti telpiskās skaņas skaļruņi, Integrēti ierīce
- Draiveri katram telpiskās skaņas skaļrunim: 2 x 2,5" pilna diapazona zemfrekvenču skaļruņi
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Telpiskās skaņas skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Telpiskās skaņas skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 omi

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Wi-Fi
- Sānu savienojumi: Music iLink, USB
- iPod/iPhone: Pielāgots (Dokstacija nopērkama atsevišķi), izmantojot 3,5 mm Music iLink
- Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas ligzda, SD/SDHC kartes slots
- Lietojumprogramma MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC),

Satura veids, Dziļa krāsa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Interneta radio
- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40
- RDS: Jaunumi, Ziņas un satiksmes informācija, Stacijas nosaukums

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pāgriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Attēls/displejs

- Philips funkcija: CinemaPerfect HD
- Attēla uzlabošana: Tūlītēja pārvēršana no 2D uz 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 80 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,25 W

Noturība


- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 927 x 150 x 87 mm
- Ierīces svars: 4,57 kg
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 196 x 393,5 x 300 mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Basu skaļruņa svars: 4,51 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): tbc mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,9 kg

Piederumi

- Saderīgi piederumi: DCK3061 iPod/iPhone dokstacija, STS1100 galda statīvs, STS1300 grīdas statīvs
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

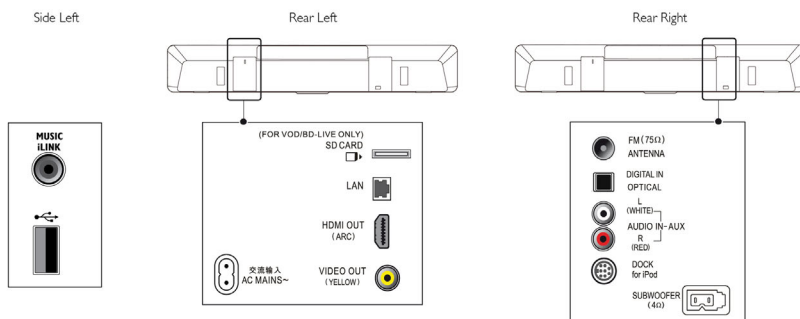

Izlaides datums
2015-11-30

Versija: 6.3.13

12 NC: 8670 000 90339
EAN: 87 12581 64493 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com