




Philips  
Dockingstation

für iPod/iPhone  
Uhranzeige

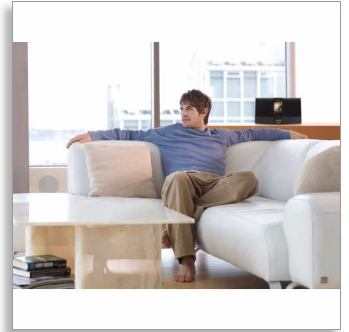

AD712

## Musik von Ihrem iPod/iPhone

Dieses schlanke Dock mit integrierten Bassreflex-Lautsprechersystemen liefert satte, tiefe Bässe und einen hervorragenden Sound. Dank seiner cleveren Ladestation können Sie Ihren iPod/Ihr iPhone aufladen, ohne die Schutzhülle abzunehmen.

### Satter und klarer Sound

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- 20 W RMS Gesamtausgangsleistung

### Einfache Behandlung

- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Automatische Synchronisierung der Uhrzeit bei angeschlossenem iPod/iPhone
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der

Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

### Automatische Synchronisierung der Uhrzeit



Bei angeschlossenen Geräten synchronisiert diese Dockingstation automatisch die Uhrzeit Ihres iPods oder iPhones. Dank dieser praktischen Funktion müssen Sie die Uhrzeit nicht manuell einstellen.



## Daten

### iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod mit Farbdisplay, iPod der 5. Generation

### iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 20 W RMS

### Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

### Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

### Zubehör

- AC/DC-Adapter

### Komfort

- Ladegerät: iPod, iPhone
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Benutzerkomfort: Sleep-Timer
- Automatische Zeitsynchronisierung

### Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 290 x 158 x 113 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 320 x 206 x 149 mm
- Bruttogewicht: 2 kg
- Gewicht: 1,5 kg



Ausstellungsdatum  
2014-02-18

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 87 12581 62571 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)