




Philips
Digitala trådlösa hörlurar

Snabbladdning

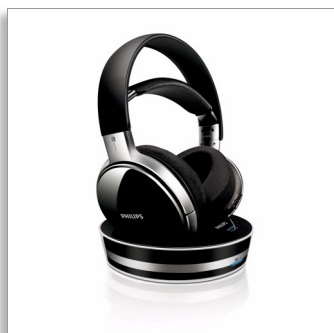

SHD8900

Fyllig trådlös musik

Äkta in i minsta detalj

Tydlig digital överföring, fantastisk mottagning och äkta CD-ljudkvalitet ger akustik som är enastående fyllig men ändå jämn. Hörluramas ljudprestanda kompletteras med överlägsen komfort tack vare ett självjusterande inre huvudband och mjuka öronkuddar.

Överlägsen lyssnarupplevelse

- Kristallklar (2,4 GHz) digital överföring
- Äkta CD-ljudkvalitet gör att du kan njuta av musiken fullt ut
- Dubbla antenner ger 360° mottagning
- Akustiskt inställda högtalare för enastående ljudkvalitet

Ger komfort under lång tid

- Skön passform med självjusterande inre huvudband

Lättanvänd

- Funktion för snabb laddning
- Förvara din mottagare i den tillhörande dockningsstationen

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: >88 dB
- Högtalardiameter: 40 mm

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalval: automatisk
- Mätområde: 30 m

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Funktioner för basstation: LED-indikatorlampa
- Indikator för låg batterinivå
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: +/- 10 tim

Tillbehör

- AC/DC-adapter: 6 V/1000 mA DC
- Batteriladdare: dockningsstation för laddning

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 3 x laddningsbara AAA-batterier
- Strömtillförsel, sändare: 6 V/1000 mA DC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 21,5 x 31,5 x 13,5 cm
- Nettovikt: 0,89 kg
- Bruttovikt: 1,23 kg
- Taravikt: 0,34 kg
- EAN: 87 12581 43514 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
- Nettovikt: 2,67 kg
- Bruttovikt: 4,22 kg
- Taravikt: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 43516 5
- Antal konsumentförpackningar: 3

Funktioner

2,4 GHz digital överföring

Digital överföring på 2,4 GHz förhindrar komprimering och dataförlust mellan sändaren och hörlurarna. De digitala signalerna konverteras till analoga signaler i slutet av överföringen. Resultatet är enastående ljudkvalitet med jämn akustik och minimal dataförlust.

Akustik som ligger nära källan

Äkta CD-ljudkvalitet låter dig njuta av musiken fullt ut, tack vare en sofistikerad digital överföringsprocess som eliminerar alla datakompression. Det du hör är ytterst detaljerat och troget den ursprungliga musikkällan.

Dubbla antenner

De dubbla antennerna garanterar att det inte finns några områden med dålig mottagning, oavsett mottagningsvinkel. Hörlurarna innehåller två individuella antenner som är placerade i vänster och höger öronsnäcka för suverän trådlös musik utan avbrott och större rörelsefrihet.

Akustiskt inställda högtalare

Akustiskt avstämda högtalare ger ett rent, balanserat ljud med överlägsen klarhet och precision i både de höga och djupa frekvenserna.

Självjusterande inre huvudband


De här Philips-hörlurarnas inre huvudband gör det enkelt att ställa in perfekt passform, eftersom det justeras automatiskt för att ge bästa möjliga komfort.

Smart och snabb laddning



Den smarta och snabba laddningsfunktionen gör att batteriet kan laddas på mycket kort tid. Den återstående kapaciteten i batteriet fastställs av en inre krets så att den inkommande spänningen kan optimeras för snabb laddning samtidigt som batteriets livslängd maximeras.

Dockningsstation

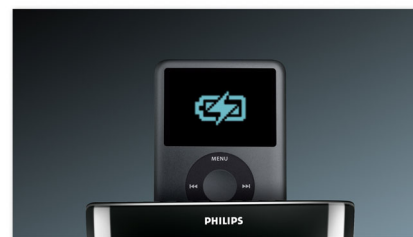

I dockningsstationen kan din mottagare förvaras bekvämt och tryggt när du inte använder den. I vissa modeller laddas även batteriet här.



Publiceringsdatum
2016-03-21

Version: 2.1.8

12 NC: 8670 000 41334
EAN: 87 12581 43514 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com