



Philips  
dokovací reproduktor  
s funkcí Bluetooth®

**Bluetooth®**  
s konektorem Lightning  
pro iPod/iPhone/iPad  
30 W, nabíjecí baterie



DS8400

## Naplňte svůj domov neuvěřitelně kvalitním zvukem, bezdrátově.

Dokovací reproduktor DS8400 poskytuje skvělý zvuk z iPodu/iPhonu/iPadu díky konektoru Lightning. Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Díky streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.

### Výjimečný zvukový výkon

- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů

### Dopřejte si zážitek ze své oblíbené hudby

- Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

### Rozšířená flexibilita a ovládání

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost
- Dálkový ovladač ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru
- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

# PHILIPS


## Přednosti

### Přehrávání a nabíjení přes konektor Lightning




Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

### Bezdrátový přenos hudby

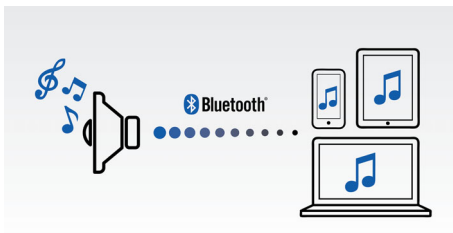

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### SoundCurve

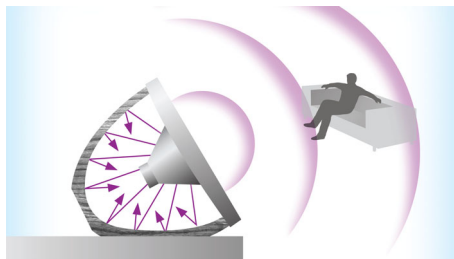

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

### Čistý digitální zvuk



Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupů signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

### Aplikace SoundStudio



Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhoneu: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

### Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

# Specifikace

## Kompatibilita s iPadem

- přes konektor Lightning: iPad mini, iPad s displejem Retina
- přes Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## Kompatibilita se zařízením iPhone

- přes konektor Lightning: iPhone 5
- přes Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## Kompatibilita se iPodem

- přes konektor Lightning: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace
- přes Bluetooth: iPod nano 7. generace, iPod touch 5. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

## Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

## Zvuk

- Výstupní výkon: 30 W (RMS)
- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

## Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Vylepšení reproduktoru: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Verze Bluetooth: 2,1
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Nabíjecí základna

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 444 x 180 x 167 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 513 x 225 x 233 mm
- Hmotnost výrobku: 2,805 kg
- Hmotnost včetně balení: 3,75 kg

## Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
- Typ baterie: Li-ion (vestavěná)
- Výdrž baterie: 5 h



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932  
EAN: 87 12581 68759 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)