




Philips  
Altavoz estéreo  
inalámbrico

**Bluetooth®**

Micrófono integrado para  
llamadas  
4 pilas AA  
5 W

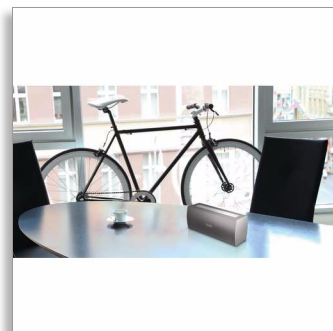

**BT3000W**

## Transmite música de forma inalámbrica en segundos

Disfruta de transmisión inalámbrica de música por Bluetooth® en una carcasa elegante y moderna. Los altavoces Bass Reflex ofrecen unos graves profundos y potentes, y el micrófono integrado es perfecto para llamadas con manos libres. Gracias a su funcionamiento con batería, podrás llevártelo adonde quieras.

### **Sonido impresionante**

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Potencia de salida total de 5 W RMS

### **Sencillez de uso**

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente


### **Versatilidad avanzada**

- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Hasta 8 horas reproducción de música

# PHILIPS


## Destacados

### Sistema de altavoces Bass Reflex

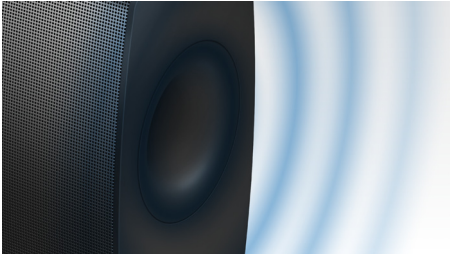

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

### Transmisión inalámbrica de música

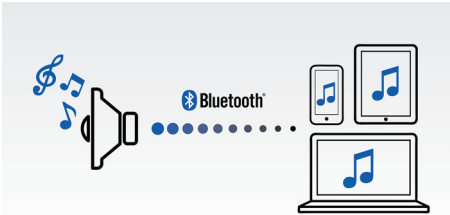

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo



consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

## Especificaciones

### Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad con pantalla Retina, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

### Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 5 W
- Sistema de sonido: Estéreo

### Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 x 2,75"

### Potencia

- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
- Tipo de batería: AA
- Número de pilas: 4
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Guía de inicio rápido
- Certificado de garantía
- Folleto de garantía mundial

### Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 28 x 12,1 x 9,3 cm
- Peso: 1,25 kg

### Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 36,9 x 16,8 x 14,1 cm
- Peso bruto: 1,7 kg
- Peso neto: 1,385 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,315 kg
- Tipo de colocación: Horizontal
- EAN: 87 12581 72086 5

### Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
- Peso bruto: 3,8 kg
- Peso neto: 2,77 kg
- Peso tara: 1,03 kg
- Unidades por caja: 2
- GTIN: 1 87 12581 72086 2



Fecha de emisión  
2015-09-03

Versión: 3.1.7

12 NC: 8670 001 14709  
EAN: 08 71258 17208 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)