



Som dinâmico

com este altifalante para PC

Com a saída estéreo potente de 3 W RMS e o acabamento de alto brilho ultra elegante, os altifalantes Philips SPA1260/12 têm uma aparência tão requintada como o seu som!

Som rico, complexo

- Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos
- Potência de saída total de 3 W RMS
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Design contemporâneo

- Acabamento atractivo de alto brilho

Simplicidade

- Entrada auxiliar prática e saída para auscultadores na parte frontal do altifalante
- Compatível com qualquer suporte multimédia

Philips
Altifalantes multimédia 2.0

Saída para auscultadores, entrada
áudio
12 W



SPA1260



PHILIPS

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Peso: 0,95 kg

Sistemas áudio

- Limites frequência: 20Hz-20kHz
- Impedância de entrada: 10 ohm
- Potência de saída total: 3 W
- Alimentação: 220 V 50 Hz
- Relação sinal-ruído: >75 dB
- THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio

- Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
- Separação de canais: >45 dB
- Sensibilidade de entrada: 600 mV
- Potência de saída efectiva: 1,5 W x 2

Altifalantes esquerdo/direito

- Gama de potência do diafragma: 1-5 Wx2
- Limites frequência: 75 Hz-20 kHz
- Impedância nominal: 4 ohm
- Sensibilidade: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Diafragma de altifalantes: 2,5"



Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

Conteúdo da embalagem

- Manual de instalação rápida
- Número de satélites: 2

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso líquido: 1,1 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,3 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior

- Peso bruto: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Embalagem exterior (C x L x A): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Peso líquido: 4,4 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 4
- Tara: 1,5 kg

Destaques


Altifalantes Bass Reflex

Uma câmara por trás do controlador dos altifalantes canaliza o ar para saídas afinadas acusticamente integradas nos mesmos, dando aos graves um som mais poderoso e realista.

Acabamento de alto brilho

O acabamento de alto brilho "preto piano" fica soberbo em interiores clássicos e modernos.

Entrada AUX e saída para auscultadores

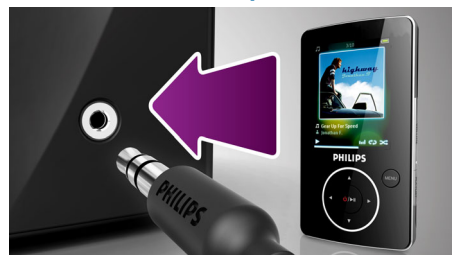

Agora pode desfrutar das suas músicas e entretenimento favoritos com a maior facilidade e a maior comodidade de sempre, através da entrada auxiliar e da saída para auscultadores na parte frontal destes altifalantes. Normalmente, se pretender ligar outro dispositivo em vez do seu PC, tem de desligar a ficha de 3,5 mm do computador e, por vezes, isto não é vantajoso. Mas com a entrada auxiliar e as saídas para auscultadores na parte frontal, pode ouvir música de forma rápida e fácil a partir de quase todos os dispositivos.

Diafragma com um bom amortecimento

Normalmente, um diafragma de altifalante único causa uma vibração específica da divisão da frequência na área próxima do rebordo do diafragma, o que resulta frequentemente numa distorção de som. A solução para este problema consiste na utilização de mylar - um monómero uniforme e um material muito mais leve do que o normalmente utilizado - à volta do cone de diafragma. Ao circundar o cone com um anel totalmente simétrico, o efeito de amortecimento resultante elimina a vibração assíncrona, proporcionando num som mais equilibrado e natural.



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com