

Philips
DVD-laite

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Terävämpi, selkeämpi kuva

HDMI 1080p -kuvanparannuksella

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVP3990-DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston
- Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drivella voi toistaa puhtaasti käytännössä mitä tahansa levyä

Ääni ja kuva heräävät eloon

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- CinemaPlussalla parempi, terävämpi ja kirkkaampi kuva
- Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla

Helppokäyttöinen

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä


Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Media Link mediatiedostojen toistoon USB Flash -asemista

PHILIPS

Kohokohdat

CinemaPlus

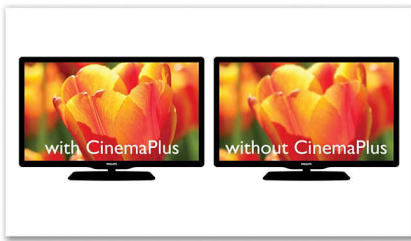

Katselunautinto partaveitsen terävien ja todellisuutta vastaavien kuvien ansiosta. CinemaPlus käyttää älykästä algoritmia, joka analysoi kuvan jokaisen pikselin ja optimoi sen terävyyden ja värien tasaisuuden. Tuloksena näet enemmän yksityiskohtia, kuvista tulee kristallinkirkkaita ja kaikki näyttää uskomattoman luonnolliselta. Katso elokuvia aivan uudella tavalla.

HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuusisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

ProReader Drive




ProReader Drivella nautit elokuvista ja videoista huolettomasti. Vaikka vanhat levyt olisivat tahraisia tai naarmuuntuneita, ne toimivat häiriöttä alusta loppuun - ilman

mitään viitteitä vahingoittumisesta. Huipputekniikalla varustettu ProReader Drive muuntaa heikot analogiset signaalit vahvoiksi digitaalisiksi ja poistaa häiriöitä, mikä mahdollistaa huonossa kunnossa olevien levyjen puhtaan toiston. ProReader Drive toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia videomuotoja. Voit olla lähes varma, että mitä tahansa käsiisi saatkin, ProReader Drive toistaa sen.

Multimedia DivX

Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

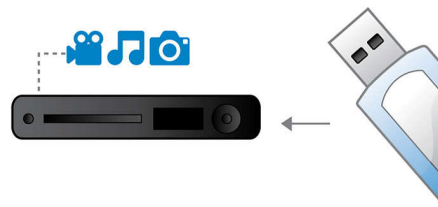

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikkalaitteita. USB Media Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai kuva, ja toiston voi aloittaa.

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita


esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi DivX Ultra -sertifioidulla Philips Blu-ray- tai DVD-soittimella. DivX Ultra -tiedostomuodossa voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikkoja.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Progressive Scan -toiminto

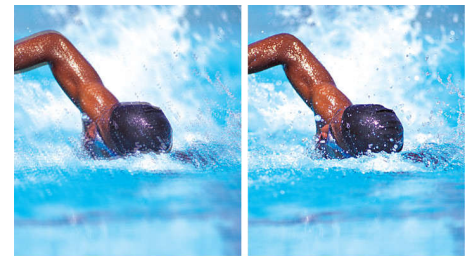

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakenetta ja kuva näkyy terävänä.



Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 90 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 80 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 80 dB
- Signaali/kohina-suhde: 80

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Scart

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 62924 3
- Pituus: 36 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28,2 cm
- Kokonaispaino: 1,55 kg
- Korkeus: 8 cm
- Nettopaino: 1,2 kg
- Bruttopaino: 0,35 kg

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielekset: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,5\text{ W}$

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 28,2 cm
- Pakkaustyypit: Dummy
- Hyllysijoitustyyppi: Dummy
- Leveys: 36 cm
- Syvyys: 8 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Kokonaispaino: 1,55 kg
- Nettopaino: 1,2 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 4,05 cm
- Leveys: 31 cm
- Syvyys: 22,6 cm
- Paino: 1,05 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: AAA-paristo (x1), Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas, Takuuviikko, Maailmanlaajuinen takuuviikko

Mitat

- Paino pakattuna: 1,5 kg
- Pakkaus (L x K x S): 360 x 80 x 282 mm
- Tuote (L x K x S): 310 x 39 x 209 mm
- Laitteen paino: 1,3 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: JPEG

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Videokuvan parannus (720p, 1080i/p)

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture -levy, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Diaesitys, Zoomaus

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC

