



Philips
telakointikaiutin

Sound bar
iPodille/iPhonelle



DS6100

Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen

Tuo musiikin parhaat puolet esiin. Philips DS6100/10 -laitteen neodyymikaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja tasapainoisesti - miltä tahansa iPodilta, iPhoneelta tai iMac- tai PC-tietokoneelta. Voit myös synkronoida iPodin/iPhonen iMac-/PC-tietokoneesi kanssa.

Kristallinkirkas ääni

- Digitaalisella äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Upea muotoilu ja viimeistely

- Alumiininen metallisäleikkö
- Suunniteltu sopimaan iMacin ja tietokoneen kanssa


Intuiitiivinen kaukosäädin

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Helppo AUX-tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa
- Maksuton DockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

PHILIPS

Kohokohdat

Digitaalinen äänenkäsittely

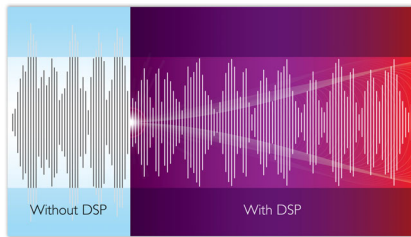

Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

DBB (Dynamic Bass Boost) -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin



suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Alumiininen metallisäleikkö

Ensiluokkainen rakenne ja tasokas muotoilu. Kaiuttimen etuosa on yhtenäistä eloksoitua harjattua alumiinia - samaa materiaalia kuin lentokoneet. Alumiinin kaarevuus luo ihanteellisen kaikukammion ja optimoi äänentoiston, jotta ääni on tarkka, voimakas, luonnollinen ja kristallinkirkas.

DockStudio-sovellus sovelluskaupasta



Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. DockStudio avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.

Suunniteltu sopimaan iMacin ja tietokoneen kanssa

Suunniteltu sopimaan iMacin ja tietokoneen kanssa

Tekniset tiedot

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod mini, Väriäntööllinen iPod, iPod classic, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod touch, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi

iPod-/iPhone-sovellus

- Sovelluksen nimi: DockStudio, Maksuton lataus sovelluskaupasta
- Yhteensopivuus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 tai uudempi
- Yli 7 000 Internet-radioasemaa: KYLLÄ
- 5 päivän sääennuste: KYLLÄ
- Toistaminen: albumien/kappaleiden selaus, toiston ohjaimet
- Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, DSC-Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: analoginen näyttö, digitaalinen näyttö
- Herätys: useita herätysaikoja, uniajastin

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Vasen ja oikea kaiutin

- Kaiuttimelementin tehoalue: 5–15 W
- Taajuusalue: 120 Hz – 22 kHz
- Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
- Herkkyys: 82 dB/W/m
- Kaiuttimelementti: Täysi kantama 2"

Liitännät

- PC Link: USB 2.0
- Aux-tulo: KYLLÄ
- Kuulokkeet: 3,5 mm

Kaiuttimet

- Neodyymi-magneettijärjestelmä: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Johdot: Aux-in-kaapeli, USB-kaapeli

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 528 x 90 x 73 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 599 x 118 x 103 mm
- Tuotteen paino: 1,7 kg



Julkaisupäivä 2014-03-26

Versio: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484
EAN: 87 12581 63933 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com