




Philips
Przenośny głośnik

Niebieski

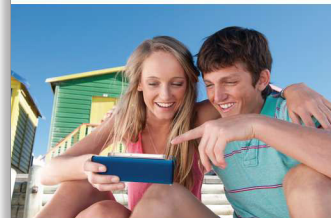

SBA1610BLU

Przenośny głośnik

Głośniki Philips SBA1610 wypełniają przestrzeń bogatym, dynamicznym brzmieniem i są dostępne w zestawie z przenośnym stojakiem głośnikowym, który zapewnia wielką wygodę w ich użytkowaniu.

Dźwięk robiący wrażenie

- Cyfrowy wzmacniacz klasy „D” pozwala uzyskać wyjątkową jakość dźwięku
- Neodymowe przetworniki głośnikowe zapewniają czyste i optymalne brzmienie
- Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Muzyka w podróży
- Do 8 godzin odtwarzania muzyki

Prostota

- Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
- Zgodność ze wszystkimi nośnikami

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
16,3 x 4,9 x 5 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
6,4 x 1,9 x 2,0 cali
- Waga: 0,169 kg
- Waga: 0,373 lb

Zgodność z

- Smartfony
- iPod
- iPhone
- Odtwarzacz Mp3

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Niebieski

Dźwięk


- Pasma przenoszenia: 350–16 000 Hz
- Impedancja: 4
- Moc znamionowa RMS: 2 W

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 12 godz.
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Zalety

Cyfrowy wzmacniacz klasy D

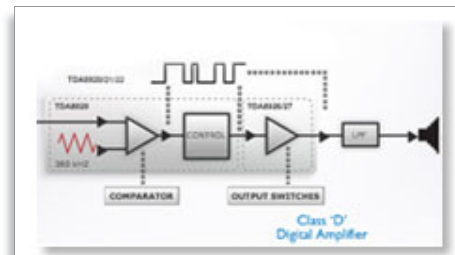

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

