



Philips
Garso kolonėlė 2.1 su
belaidžiu žem. daž. garsiak

2.1 kanalo belaidis žemųjų dažnių
gars.

HDMI ARC
„Dolby Audio“
140 W

TAB6305



Ypač plonas. Galingas garsas.

Turite televizorių ant žemo stovo? Ši ypač plona garso juosta yra pakankamai žema, kad tilptų beveik po bet kuriuo televizoriumi, ir pateikiama su belaide žemųjų dažnių kolonėle. Galėsite klausytis galingo garso, galinčio atgaivinti jūsų mėgstamus koncertus, filmus ir muziką.

Muzika ir filmai

- „Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis. „Bluetooth“
- Prijunkite mėgstamus šaltinius, kad garsas būtų didesnis
- HDMI ARC. Valdykite garso kolonėlę su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu
- Pridedamas IR kartotuvas, su laidu praeinamuoju laidu

Pamatykite. Išgirskite. Pamėkite.

- Integruoti sieniniai laikikliai
- Padėkite ant televizoriui skirtą stalėlio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus
- Garso kolonėlės matmenys: 650 x 35 x 81 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys: 120 x 402 x 300 mm

Ypač žemas profilis. Sodresnis, gilesnis, švaresnis garsas.

- 2.1 kanalai. Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis sodresniems žemiesiems dažniams
- „Dolby“ garsas. Būkite veiksmo sukuryje
- Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus
- Itin plonas dizainas. Telpa po praktiškai bet kuriuo televizoriumi

PHILIPS

Ypatybės

2.1 kanalai

Sprogimų griaudėjimas. Minios gausmas. Naudodami 2.1 kanalus ir žiūrėdami mėgstamus filmus bei laidas girdėsite detalesnį, sodresnį, aiškesnį garsą. Kompaktiškas belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis sleidžia sodrius bosinius garsus.

Itin grakšti konstrukcija

Šios garso kolonėlės profilis vos 35 mm, todėl ji puikiai tinka televizoriams su žemesniais stovais. Prireikus pakabinti, turite daug pasirinkimo galimybių naudodami sieninius laikiklius. Dėl kompaktiško galingo žemųjų dažnių garsiakalbio dizaino ji paprasta paslėpti.

„Dolby Audio“

Įsijauskite į mėgstamas laidas ir filmus. Ši garso kolonėlė su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu veikia su „Dolby Digital“ formatu, kad patirtis būtų maloni ir įtraukianti. Balsai bus aiškesni. Efektai bus įspūdingesni.

HDMI ARC

Ši garso kolonėlė prijungiama prie televizoriaus per HDMI ARC, todėl galite valdyti garso kolonėlės garsumą tuo pačiu nuotolinio valdymo pultu, kuriuo valdote televizorių. Su pridedamu IR kartotuvu galėsite naudoti televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, net jei pastatysite garso kolonėlę priešais televizoriaus IR jutiklį.

Prijunkite mėgstamą šaltinį

Transliuokite grojaraščius iš mobiliojo prietaiso per „Bluetooth“. Prijunkite garso šaltinius per „audio-in“ jungtį, optinę įvestį arba USB. Kad ir ką mėgtumėte, per šią garso kolonėlę skambės puikiai.

„Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis.

„Audio-in“ jungtis. Optinė įvestis. „Bluetooth“

Integruoti sieniniai laikikliai

Integruoti sieniniai laikikliai

Pridedamas IR kartotuvas

Pridedamas IR kartotuvas, su laidu praeinamuoju laidu

Tvirtinkite prie bet kokio lygaus paviršiaus

Padėkite ant televizoriui skirtą stalėlio, tvirtinkite prie sienos ar bet kokio lygaus paviršiaus

Tvirtos metalinės grotelės

Tvirtos metalinės grotelės, kad garsas būtų aiškus

Garso kolonėlė: 650 x 35 x 81 mm

Garso kolonėlės matmenys: 650 x 35 x 81 mm

Žemųjų dažnių kolonėlė: 120 x 402 x 300 mm

Žemųjų dažnių kolonėlės matmenys: 120 x 402 x 300 mm

Specifikacijos

Garsas

- Bendras harmoninis iškraipymas: 10 %
- Garsiakalbių sistemos išvesties galia: Maks. 288 W / 140 W RMS (10 % THD)

Garsiakalbiai

- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40–180 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, Aktyvus
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Garso kanalų skaičius: 2,1
- Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 1
- Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 5,25 in
- Pailgojo garsiakalbio dažnių diapazonas: 180–20k Hz
- Pailgojo garsiakalbio pilnutinė varža: 2 x 8 ohm
- Prieikiniai garsiakalbiai: 2 vidutinio diapazono (K + D), 2 aukštųjų dažnių garsiakalbiai (K + D)
- Išorinis žemųjų dažnių kolonėlės korpusas: „Bass reflex“

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“: Imtuvas
- „Bluetooth“ versija: 4.2
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP
- „EasyLink“ (HDMI-CEC)
- IR priedas: IR išėjimas, 2,5 mm jungtis
- Žemų dažnių kolonėlės išvestis: Ne
- USB įrašo perklausa
- Garso įvestis: 1 x 3,5 mm
- Optinis įėjimas x 1
- HDMI išėjimas (ARC) x 1
- DLNA standartas: Ne
- Kelių garsiakalbių jungtis: Ne
- „Smart Home“: Nėra
- Belaidžio garsiakalbio jungtis: Žemųjų dažnių kolonėlė

Palaikomi garso įrašų formatai

- „Bluetooth“: SBC
- HDMI ARC: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optinė: „Dolby Digital“, LPCM 2 kanalai

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 75.5 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Plotis: 31.5 cm
- Bendras svoris: 17 kg
- Aukštis: 45.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10859 9
- Grynas svoris: 11.8 kg
- Pakuotės svoris: 5.2 kg

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Nuotolinis valdymas
- Naktinis režimas: Ne

Suderinamumas

- Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas: Ne

Maitinimas

- Žemųjų dažnių kolonėlės energijos sąnaudos: 20 W
- Pagrindinio įrenginio energijos sąnaudos: 18 W
- Pagrindinio įrenginio maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės maitinimas: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės budėjimo režimo galia: < 0,5 W
- Pagrindinio įrenginio papildomas maitinimas: < 0,5 W
- Automatinė parengtis

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 42.5 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 73.5 cm
- Gylis: 14.5 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10859 2
- Bendras svoris: 8 kg
- Grynas svoris: 5.9 kg
- Pakuotės svoris: 2.1 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo laidas, Maitinimo adapteris, Nuotolinis valdymas, Sieninis kronšteinas, Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas
- IR kartotuvas: Taip, su praeinamuoju laidu ir laikikliu

Konstrukcija

- Spalva: Tamsiai pilka
- Montuojamas ant sienos


Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 650 x 35 x 81 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 1 kg

- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 120 x 402 x 300 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 4,8 kg

Vaizdo įrašai

- 3D perdavimas: Ne

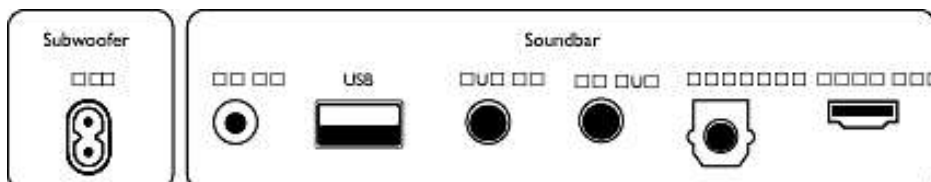

Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 13.3.3

EAN: 48 95229 10859 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com