

Philips ShoqBox
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®

Ūdensdrošs, triecienuizturīgs
Daudzkrāsu gaismas



SB500M

Nepārspējams skaļums

Izturīgais Philips ShoqBox SB500 Bluetooth portatīvais skaļrunis ir ideāla skaņas iekārta tiem, kas vēlas sarīkot ballīti ar mūziku jebkurā vietā! Spēcīgais, nepārspējamais skaļums apvienojas ar vareniem basiem, savukārt gaismas diodes pulsē mūzikas ritmā.

Vienkārši lietot

- Audio ieeja vienkāršai pievienošanai gandrīz jebkurai ierīcei
- Iebūvēts mikrofons brīvroku zvaniem
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Pārsteidzoši jaudīgi bīti

- Eksplozīvi basi no diviem skaļruņa draiveriem un basu radiatoriem
- Lielas jaudas 30 W skaļruņa izvade
- SHOQ režīma poga īpašam skaļumam

Sāciet ballīti jebkurā vietā

- Iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, lai mūzika nebeidzas
- Izbaudiet gaismu! Daudzkrāsu LED pulsē mūzikas ritmā
- Izturība pret āra apstākļiem - izturīgs, trieciendrošs, ūdensdrošs

PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis
Bluetooth® Ūdensdrošs, triecienuizturīgs, Daudzkrāsu gaismas

Izceltie produkti

Audio ieeja

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Bezvadu Bluetooth



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Iebūvēts uzlādējams akumulators

Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

Eksplozīva zemās frekvences skaņa



Šie eksplozīvie basi nāk no diviem uz priekšu vērstiem skaļruņa draiveriem un diviem basu

radiatoriem abos galos. Abi lielie lielas novirzes draiveri palielina basu intensitāti, maksimālo skaļumu un vispārējo skaņas skaidrību, bet abi basu radiatori piešķir basiem papildu pilnīgumu un dziļumu.

Zvani brīvroku režīmā

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruna klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Piezvaniet uz mājām vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Liela jauda

Philips ShoqBox SB500 ir radīts, lai iznestu ritmus ielās, un atskaņo apjomīgu skaņu no pārnēsājama Bluetooth skaļruņa. Gatavots no izturīgiem augstas kvalitātes īpaši piemeklētiem materiāliem, ShoqBox nodrošina iespaidīgu skaļuma 30 W kopējo izvades jaudu. Kopā ar integrētu nākamā līmeņa signālu apstrādi, kas kontrolē un regulē signālu, lai iegūtu labāko skaņu jebkurā skaļumā, SB500 sniedz pietiekami dinamisku, spēcīgu, pilnīgu skanējumu, kas lieliski iederas āra ballītē.


Daudzkrāsu LED gaismas



Dejojiet un sajūti ritmisko bītu un žilbinošo gaismu spēku. Daudzkrāsu gaismas pulsē mūzikas ritmā, ļaujot aizmirst par apkārti un piešķirot ballītei īpašu noskaņu. Ja jums labāk patīk dejojot tumsā, izslēdziet slēdzi un gaismas nodzīsīs.

SB500M/00

Izturība pret āra apstākļiem

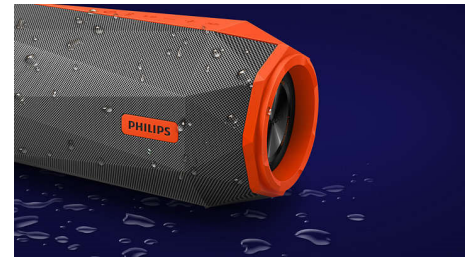

Ūdensdrošs, trieciendrošs un īpaši izturīgs. SB500 ir radīts, lai darbotos. IPX7 vērtējums apliecina, ka skaļrunis iztur iemērķšanu 1 metru dziļā ūdenī 30 minūtes. Tāpēc to var izmantot dušā vai ņemt līdzi uz pludmali. SB500 ir izturējies arī īpašās testēšanas kameras pārbaudi, pierādot, ka tas darbojas arī pēc ilgstošiem triecieniem.

SHOQ režīms



Sagatavojieties SHOQ efektam! Ar vienu pogas spiedienu var iedarbināt integrēto SHOQ režīmu un acimirkli ieslēgt maksimālo skaļumu. Ļaujieties ballītei un izjūtiet maksimālā skaļuma aizrautību! Pārspējiet apkāmes trokšņus ar tīru skaņu bez kropļojumiem - SB500 nodrošina kvalitatīvu skaņu un iespaidīgus basus jebkurā skaļumā.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 30 W
- Skaņu sistēma: Stereo

Dizains un apdare

- Krāsa: Oranža

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 2"

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX7
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem
- Izturīga pret triecieniem

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Mini, iPad Air, iPad Air 2,

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad ar Retina displeju, jaunais iPad

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 8 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,23 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 230 x 105 x 101 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 260 x 150 x 130 mm
- Produkta svars: 1,01 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com