


Philips
Φορητό DVD Player

LCD 7"



PET7432

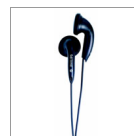

Διπλασιάστε τις ταινίες εν κινήσει

με δύο οθόνες widescreen LCD

Παίξτε τις ταινίες και τη μουσική σας στο αυτοκίνητο! Το φορητό DVD player PET7432 διαθέτει δύο οθόνες LCD 7" για εξαιρετική εμπειρία προβολής. Συνοδεύεται από πλήρες σετ εξαρτημάτων για την ευκολία σας. Εύκολη εγκατάσταση και στήριξη για απόλαυση μέσα στο αυτοκίνητο.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει

- Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
- Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX

Εμπλουτίστε την εμπειρία ψυχαγωγίας AV

- Έγχρωμη LCD TFT 7" σε φορμά ευρείας οθόνης (16:9)
- Επεκτείνετε την απόλαυση ταινιών με διπλή οθόνη TFT LCD
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας

- Έως και 2 ώρες αναπαραγωγής με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Έξυπνο κιτ στήριγματος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
- Περιλαμβάνεται τσάντα ταξιδιού
- Περιλαμβάνονται 2 σετ ακουστικών για προσωπική απόλαυση
- Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό AC, τροφοδοτικό αυτοκινήτου και καλώδιο AV



PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Έγχρωμη LCD TFT 7" (16:9)



Η έγχρωμη οθόνη LCD ζωντανεύει τις εικόνες, αναδεικνύοντας τις πολύτιμες φωτογραφίες σας, τις αγαπημένες σας ταινίες και μουσική με τις 'πραγματικές', πλούσιες λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα που διαθέτουν οι τυπωμένες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις γενικής χρήσης και ψηφιακές τηλεοράσεις υψηλής ανάλυσης. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 συνεπάγεται προβολή βίντεο χωρίς γραμμές στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε διαφορετικό μέγεθος οθόνης.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

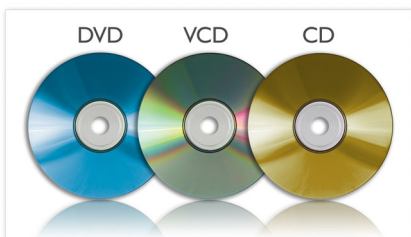

Το φορητό DVD player της Philips είναι συμβατό με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Το DVD player μπορεί να αναπαράγει τα εξής formά: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, και CD. DVD+/-R είναι η σύντομη

ονομασία ενός δίσκου DVD ο οποίος μπορεί να δεχτεί και τα δύο εγγράψιμα formά DVD. Με τον ίδιο τρόπο, και το DVD+/-RW μπορεί να δεχτεί και τους δύο τύπους εγγράψιμων δίσκων.

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW



Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Έξυπνο kit στηρίγματος αυτοκινήτου



Γιατί δεν παίρνετε το φορητό DVD player από το σπίτι μαζί σας στο δρόμο, ώστε να απολαμβάνετε ψυχαγωγία και στις μετακινήσεις σας; Το μοναδικό σύστημα kit στηρίγματος αυτοκινήτου διασφαλίζει ευκολία χρήσης με βραχίονα ταχείας αποδέσμευσης που διευκολύνει την αφαίρεση της συσκευής αναπαραγωγής

όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φορητό DVD player, αφήνοντας το στηρίγμα στο αυτοκίνητο.

Διπλή οθόνη TFT LCD



Οι δύο οθόνες σας επιτρέπουν να προβάλετε τα ίδια βίντεο ή εικόνες από τα φορητά DVD player. Απλά συνδέστε και αναρτήστε τις οθόνες στα στηρίγματα κεφαλής του αυτοκινήτου. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε αγαπημένες ταινίες DVD και φωτογραφίες JPEG με την οικογένεια και τους φίλους στις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου εύκολα και άνετα.

Πιστοποίηση βάσει DivX



Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το formά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
- Φωτεινότητα: 120 cd/m²
- Ανάλυση: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 200:1
- Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1 x 86,6 χιλ.
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS (ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB (ακουστικό), >62dB (ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Επανάληψη, Ζουμ, Λειτουργία Shuffle
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Φορμά συμπίεσης: MPEG4, Divx

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 9V, 1A

- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: 9V, 1A, (110-240V, 50/60Hz)
- Καλώδια: 1 καλώδιο AV
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- Τηλεχειριστήριο: AY5521 (μέγεθος πιστωτικής κάρτας)
- Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλών γλωσσών
- Δεύτερη οθόνη LCD: TFT LCD 7 ίντσών x 1 τμχ.
- Ακουστικά: AY3822 x 2
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου: AY4246 x 2
- Θήκη: 1 τσάντα ταξιδιού

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως και 2 ώρες*
- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 325 x 305 x 370 χιλ.
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 10 κ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 360 x 295 x 105 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 199 x 38 x 153 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,2 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.