




Philips Fidelio
Căști wireless
supraauriculare

Sunet natural deosebit

Anularea zgomotului Pro+
Calitate superioară a apelurilor
Design Fidelio atemporal

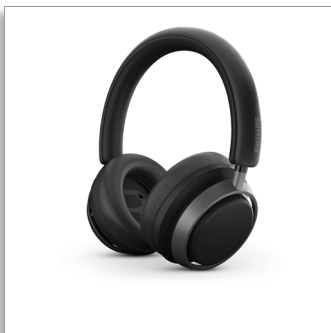

L4

Create pentru evadare

Explorează noi lumi muzicale din confortul oricărui loc. Aceste căști wireless de calitate pentru audiofili îmbină sunetul Fidelio rafinat cu controlul inteligent al zgomotului și o potrivire la superlativ, asigurând o audiție sublimă acasă sau în mișcare.

Sunet natural deosebit acasă sau în mișcare

- Conectivitate și sunet mai bune. Bluetooth de generație următoare*
- Cablu detașabil. Codec-uri AAC, LDAC și LC3 acceptate
- Sunet superb de la orice sursă. Wireless sau prin cablu
- 40 de ore de redare (50 cu anularea zgomotului oprită)

Perfect în orice mod

- Control perfect cu întrerupere automată și mai multe puncte
- Aplicația Philips Headphones. Personalizează-ți experiența
- Asistent Google. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Create cu măiestrie pentru ascultători.

- Difuzoare acoperite cu grafen și sunet spațial
- Deosebit. Sunetul inconfundabil Philips pentru Fidelio
- Imersiune care se adaptează la tine. Anularea zgomotului Pro+
- Calitate superioară a apelurilor. Fiecare cuvânt este tare și clar
- Design Fidelio atemporal

PHILIPS

Repere

Sunetul inconfundabil Philips



De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde și înalte strălucitoare, aceste căști superbe îți oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiștii preferați exact așa cum le-au creat.

Anularea zgomotului Pro+



Funcția de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poți lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparență sau de reducere a zgomotului vântului, pur și simplu folosește aplicația Philips Headphones.

Calitate superioară a apelurilor



Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îți preiau sunetul vocii tale, în timp

ce algoritmii AI avansați împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Poți efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate și mai zgomotoase locuri: persoana cu care vorbești te va auzi clar și tu o vei auzi pe ea.

Design Fidelio atemporal




Elegante. Sigure. Extrem de portabile. Fie că este vorba de banda de cap rotunjită, cu inele pentru cupe din aluminiu satinat închis și accente din piele Muirhead. Sau modul în care aceste căști supraauriculare se simt: mai mici și mai ușoare, cu cupe pentru urechi din spumă cu memorie amortizată care exercită o presiune delicată și uniformă pe partea laterală a capului.

Bluetooth de generație următoare



Aceste căști vor funcționa cu dispozitive care acceptă Bluetooth LE Audio și codecul LC3. Vei obține un sunet considerabil mai bun și o conexiune mai stabilă, care nu se pierde în zonele cu construcții. Nu există, practic, nici o întârziere la filme sau jocuri și poți asculta în comun prin rețele wireless cu transmisia Auracast.*

Sunet superb de la orice sursă

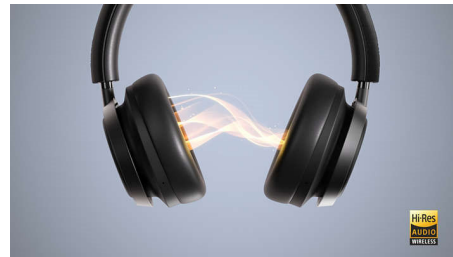

Aceste căști îți oferă mai multe opțiuni. Pentru cel mai bun sunet la streaming pe dispozitive iOS sau Android, sunt acceptate codecurile AAC, LDAC și LC3. Pentru ascultare prin cablu, cablul detașabil (inclus) îți permite să conectezi un DAC, un amplificator pentru căști sau un laptop. De asemenea, poți folosi un cablu USB-C pentru a conecta orice telefon cu port USB-C.

40 de ore de redare (cu anularea zgomotului)



Te bucuri de peste o zi de ascultare, chiar dacă ai activată anularea zgomotului. O încărcare completă durează doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îți oferă încă 14 ore. Atunci când nu asculți, aceste căști se pliază plat pentru a încăpea în tocul lor de depozitare.

Specificații

Sunet

- Gamă de frecvențe: 7 – 40.000 Hz
- Diametru difuzor: 40 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 30 mW
- Sensibilitate: 99 dB (1 kHz - 10 dBFS)
- Tip de difuzor: Acoperit cu grafen
- Hi-Res Audio

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cablu detașabil
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conectare în mai multe puncte
- Codec acceptat: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth
- Mufă pentru căști: 2.5 mm
- Acceptă audio prin USB

Cutie exterioară

- Lungime: 24.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 22.6 cm
- Greutate brută: 3.4 kg
- Înălțime: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Greutate netă: 1.71 kg
- Greutate proprie: 1.69 kg

Confort

- Întrerupere automată
- Controlul volumului
- Compatibilitate cu aplicația Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Întrerupere automată (senzor IR)
- Actualizări de firmware posibile
- Tip de comenzi: Tactile

Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 1 bucată
- Durată de încărcare: 2 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC pornită): 40 ore
- Durată de redare a muzicii (funcția ANC oprită): 50 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 14 hrs
- Greutatea bateriei (totală): 15 g
- Capacitatea bateriei (căști): 800 mAh
- Tip de baterie (căști): Litiu-ion (încorporată)

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 25.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 21 cm
- Adâncime: 7.4 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Greutate brută: 0.88 kg
- Greutate netă: 0.57 kg
- Greutate proprie: 0.31 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 5.3 cm
- Lățime: 21.4 cm
- Adâncime: 20.9 cm
- Greutate: 0.33 kg

Accesorii

- Altele: 1 geantă de transport rigidă
- Cablu audio: Cablu stereo de 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Design pliabil: Plat
- Material de contact: Piele sintetică
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design închis

Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 2 AI mic
- Reducerea zgomotului vântului

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Caracteristici ANC

- Tehnologie ANC: Hibridă, ANC Pro+
- Mod Conștientizare
- ANC adaptiv
- ANC (Anulare activă a zgomotului)

Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil: Apple Siri, Asistent Google
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali



Data apariției 2024-04-05

Versiune: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google este o marcă comercială a Google LLC. Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări.
* Necesită o actualizare de software. Aplicația Philips Headphones te va anunța când este disponibilă cea mai recentă versiune de software.