



Philips  
CD Soundmachine

Dok pro iPod/iPhone

AZD102



## Vychutnejte si hudbu z iPodu/iPhonu kdekoli

Sdílejte nahlas své oblíbené skladby ze zařízení iPod/iPhone, ať už jste kdekoli. Nejen že si užijete skvělé přenosnosti a snadného použití, můžete také zařízení iPod/iPhone nabíjet během přehrávání. Přehrávat můžete i disky CD, CD-R a CD-RW. Osvobodte svou hudbu právě teď.

### Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
- Tuner FM pro poslech rádia
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

### Snadné použití

- Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

### Bohatý a čistý zvuk

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

# PHILIPS


## Přednosti

### Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

### Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

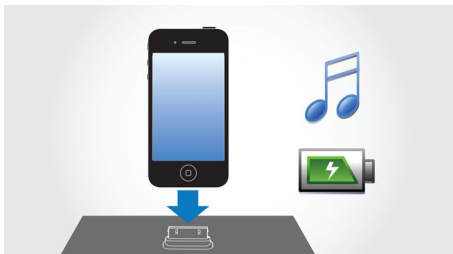

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.



### Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW



Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

### Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

## Specifikace

### Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace, iPod s barevným displejem

### Kompatibilita se zařízeními iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, Rychlý posun vpřed/zpět, Repeat (Opakování), Náhodné přehrávání
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

### Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
- Zvukový systém: Stereo
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

### Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Anténa: Anténa FM

### Reproduktory

- Vestavné reproduktory: 2

### Možnosti připojení

- Aux in: (MP3 Link)

### Spotřeba

- Napájení ze sítě: AC 220–240 V
- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Uživatelská příručka, Záruční list

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 262 x 266 x 123 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 296 x 156 x 300 mm
- Hmotnost výrobku: 1,1 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,8 kg



Datum vydání 2014-03-05

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951  
EAN: 87 12581 63833 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)