

Philips
อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD
ไร้สาย In.Sight

เฝ้าดูจากทุกที่
ดูได้บนและตอบโต้
ใหม่คุณภาพกลางคืน
สำหรับ iPhone และ iPad



B120

ใกล้ชิดลูกน้อยของคุณอยู่เสมอ

ดูได้จากทุกที่บน iPhone/iPad ของคุณ

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย Philips In.Sight ให้คุณดูและฟังเสียงลูกน้อยของคุณจาก iPhone/iPad คุณสามารถดูลูกน้อยด้วยคุณภาพของภาพ HD ที่ชัดเจน และขณะอยู่ในที่มืดก็สามารถดูลูกน้อยได้ด้วยภาพกลางคืน

ใกล้ชิดลูกน้อยของคุณในทุกที่ที่คุณอยู่

- อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi สำหรับการจัดวางในตำแหน่งต่างๆ ภายในบ้านของคุณ
- เฝ้าดูลูกน้อยของคุณบน iPhone ผ่าน Wi-Fi/3G/4G LTE
- คุณภาพวิดีโอแบบ HD เพื่อการดูที่ชัดเจน
- โหมดภาพกลางคืนทำให้มองเห็นลูกน้อยได้ชัดเจนในที่มืด

มั่นใจกับการเตือนและการแจ้งเตือน

- ได้ยินเสียงลูกน้อยอย่างต่อเนื่องแม้มันจะหลับหรือที่โทรศัพท์ถูกลืม
- แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เมื่อจอภาพตรวจพบเสียง/การเคลื่อนไหว
- พ่อและแม่สามารถคุยกับลูกน้อยผ่าน iPhone/iPad
- การสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- พ่อและแม่ใช้จอภาพร่วมกัน

ง่าย ปกป้องและปลอดภัย

- จอภาพเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR
- เซอร์วิสดีไอเอเพื่อการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
- จอภาพและสายไฟปราศจากสาร BFR และ PVC



PHILIPS

อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD ไร้สาย In.Sight
เฝ้าดูจากทุกที่ ได้ยินและตอบโต้, โหมดภาพกลางคืน, สำหรับ iPhone และ iPad

ไฮไลต์

การสตรีมเสียงต่อเนื่อง

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย
In.Sight สตรีมเสียงต่อเนื่องแม้มันขณะที่ iPhone
หรือ iPad
ถูกล็อกหรือเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อหรือชาร์จ
iPhone หรือ iPad

ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR

การตั้งค่าแอปพลิเคชันนี้ง่ายดาย
แอปพลิเคชันจะสร้างรหัส QR สำหรับการตั้งค่า
Wi-Fi ในบ้านของคุณ ด้วยรหัส QR นี้
จอภาพจะจับคู่กับเครือข่าย Wi-Fi
ของคุณโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ระบบเครือข่ายตรงแบบเข้ารหัส



จอภาพไร้สาย In.Sight

ใช้การเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้คุณมี
ความเป็นส่วนตัวสูงสุด จอภาพไร้สาย In.Sight
ใช้วิธีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งในแต่ละครั้งที่ทำ
การเชื่อมต่อ
เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างสูงทุกครั้งที่คุณ
มองดูคนที่คุณรัก

คุณภาพวิดีโอแบบ HD



อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย
In.Sight

ให้คุณดูลูกน้อยด้วยรายละเอียดที่ชัดเจน
ดูวิดีโอด้วยภาพความละเอียดสูงคุณภาพ 720p
โดยที่ "720" หมายถึง
จำนวนเส้นความละเอียดในแนวนอนของจอภาพ
และ "p" หมายถึง Progressive scan
หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอในแต่ละเฟรม ด้วยความละเอียด 720p

ภาพจากวิดีโอจะมีความคมชัดคมชัดมีชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น

พ่อและแม่สามารถดูผ่าน iPhone/iPad




ด้วยอุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย
In.Sight
คุณสามารถดูกับลูกน้อยได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ
เพียงแค่กดปุ่ม "Talk" บน iPhone หรือ iPad
และร้องเพลงเด็กให้ลูกน้อยฟัง
เฝ้าดูลูกน้อยผล็อยหลับไปในเสียงกล่อมของคุณ

โหมดผู้ใช้หลายคน

แบ่งปันจอภาพกับคนรัก ครอบครัว เพื่อน
และพี่เลี้ยงเด็กของคุณ แอปพลิเคชัน In.Sight
ทำให้คุณสามารถแบ่งปันจอภาพกับผู้อื่นได้อีก
สองคน
พวกเขาจึงสามารถเข้าดูวิดีโอและฟังเสียงสดผ่าน
สมาร์ตโฟนได้
คุณสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันเพื่อแบ่งปัน
หน้าจอกับผู้อื่นได้มากถึง 10 คน

โหมดภาพกลางคืน

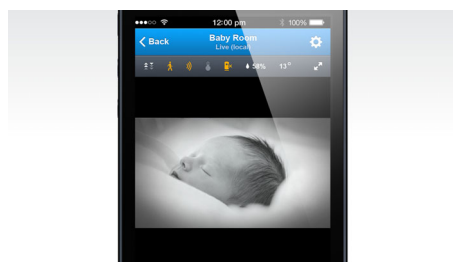

โหมดภาพกลางคืนให้คุณมองเห็นใบหน้าอันน่ารัก
ของลูกน้อยในที่มืด
แสงอินฟราเรดส่องเพื่อให้จอภาพจับภาพวิดีโอสี
ดำและสีขาวที่ชัดเจนขณะอยู่ในที่มืด
โหมดภาพกลางคืนจะเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน
โดยอัตโนมัติ
หรือคุณสามารถปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

แจ้งเตือนด้วยเสียงและการเคลื่อนไหว

เพราะไม่สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญ
ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อย
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย

B120/98

In.Sight

จะคอยเฝ้าระวังด้วยระบบการตรวจจับเสียงและ
การเคลื่อนไหวที่สามารถปรับได้
คุณจะได้รับแจ้งเตือนทุกครั้งที่ตรวจพบเสียงหรือ
การเคลื่อนไหว
คุณจะได้รับแจ้งเตือนระบบ Push
โดยอัตโนมัติบน iPhone หรือ iPad
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือเสียง

เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บนจอภาพ
HD ไร้สายของ In.Sight
แสดงระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บน
iPhone หรือ iPad ของคุณ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิจะวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์
ทำการตรวจจับอากาศที่แห้งซึ่งอาจทำให้เกิดกา
ระคายเคืองในลำคอทารก เป็นต้น
แอปพลิเคชันนี้สามารถแจ้งเตือนคุณเมื่ออุณหภูมิ
สูงหรือต่ำเกินไปได้อีกด้วย

ปราศจากสาร BFR และ PVC

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย
In.Sight ปราศจากสาร
สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFR)
และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
เป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดสำหรับเด็กทารกและ
ได้รับการรับรองความปลอดภัยต่อเด็ก
ทั้งยังปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CES 2013 Innovations Awards



ผู้ได้รับเกียรติด้าน Tech
For A Better World
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก
แบบไร้สาย Philips In.Sight

เป็นอุปกรณ์เลี้ยงเด็กที่ดีที่สุดสำหรับคนยุค
สามารถใช้
ทำให้พ่อแม่มีใจใหม่มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
เฝ้าดูลูกของตนผ่าน iPhone หรือ iPad
ของพวกเขา
ด้วยการทำงานอันชาญฉลาดที่ง่าย
คุณจึงตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านรหัส QR
คุณภาพวิดีโอระดับ 720p HD
ทำให้มองเห็นลูกน้อยได้ชัดเจนทุกรายละเอียด
โหมดภาพกลางคืนทำให้มองเห็นได้แม้ไม่มีแสงสว่าง
และด้วยคุณสมบัติการถ่ายทอดเสียงต่อเนื่อง
พ่อและแม่จึงสามารถฟังเสียงลูกได้แม้ว่า
iPhone หรือ iPad ถูกล็อกอยู่



รายละเอียดเฉพาะ

เลนส์และเซนเซอร์

- เซนเซอร์: เซนเซอร์ภาพวิดีโอ HD 720p
- Aperture: F2.8
- ขุมแบบดิจิทัล: ดิจิตอล 2x
- โหมดไฟ: คงที่
- เซนเซอร์ Ambient light: ใช้ โหมดกลางคืน/กลางคืน
- โหมดกลางคืน: อินฟราเรด
- คอนโทรล IR: ผ่านแอปพลิเคชัน
- ช่วง IR: 4 เมตร

คุณภาพวิดีโอ

- การสตรีม HD/VGA/QVGA: ผ่านการรับรอง
- ความละเอียด: HD (1280 x 720p) ที่ 30 fps
- รูปแบบ: การบีบอัดวิดีโอ H.264
- ความสมดุลแสง: ความสมดุลแสงอัตโนมัติ
- การเปิดหน้ากล้อง: ความคมชัดการเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- ฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว: ผ่านการรับรอง
- การตรวจจับเสียง: ผ่านการรับรอง
- แทนวางสามารถปรับทิศทางได้: ผ่านการรับรอง
- สัญญาณไฟ LED: ผ่านการรับรอง
- ปุ่มรีเซ็ต: ผ่านการรับรอง
- รูสกรู: ไซ, 1
- การวัดอุณหภูมิ: -10 – 50 °C
- การวัดความชื้น: 20 – 90%

ซอฟต์แวร์

- การติดตั้ง: ผ่านแอปพลิเคชัน
- การอัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

- รองรับเว็บเบราว์เซอร์: ผ่านการรับรอง
- ระบบที่รองรับ: iOS4.3 หรือสูงกว่า
- สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้: iPad 2, New iPad, iPad
- พร้อมการแสดงผลแบบเรตินา, iPad mini
- ใช้ร่วมกับ iPhone ได้: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- ใช้ร่วมกับ iPod ได้: iPod Touch 4th generation และสูงกว่า

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

- ตัวยึดติดผนังแบบพิเศษ: ผ่านการรับรอง
- อะแดปเตอร์ USB: ผ่านการรับรอง
- สายเคเบิล USB: ไซ, 2.5 เมตร
- สกรู / ที่ยึดผนัง: 1
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง

อินพุตและเอาต์พุต

- เสียง: ระบบ 2 ทาง, พอมพูดคุยกลับ
- ไมโครโฟน: ความไวสูง, Mono
- ลำโพงภายใน: ผ่านการรับรอง
- USB: พอร์ต Mini-USB

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

ขนาด

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 158 x 160 x 70 มม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 66.2 x 104 x 66.2 มม.



วันที่ออก 2014-12-15

เวอร์ชัน: 5.1.5

12 NC: 8670 000 95494
EAN: 87 12581 66114 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* การดูวิดีโอสดจากเครือข่าย Wi-Fi ภายในบ้านโดยใช้อุปกรณ์ไร้สาย In.Sight โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการจำกัด และการดูวิดีโอสดระยะไกล (ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายนอกหรือเครือข่าย 3G) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแบบไม่จำกัดเซสชัน แต่จำกัดเวลา 5 นาทีต่อเซสชัน
* ระยะเวลาเซสชันการดูระยะไกลที่นานขึ้นและคุณสมบัติฟรีอื่นๆสามารถซื้อได้จาก App เจียน ไซเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้