



Philips
In-Ear-Kopfhörer

Schwarz

SHE3900BK

Voller Bass

Besserer Klang Ihrer Musik dank ovalem Schallrohr

Premium-InEar-Kopfhörer bieten großartigen Bass, Komfort und Style. Effiziente Lautsprechertreiber sorgen für satten Sound. Ovale Rohreinsätze werden in 3 Ohrkappengrößen für optimalen Sitz und tiefe Bässe geliefert. Aufgedampfte Gehäuse in elegantem klassischem Design.

Hochwertiger Sound

- Kompakte, effiziente Lautsprecher für satten Sound und vollen Bass
- Ovale Schallrohr schließt Geräusche aus und sorgt für tiefe Bässe

Andauernder Komfort

- Weiche Silikonohrkappen in 3 Größen für einen perfekten Sitz
- Ergonomisch ovales Schallrohr für einen perfekten Sitz und Komfort

Verbesserte Widerstandsfähigkeit

- Texturierte Zugentlastung für Robustheit und einen sicheren Sitz

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Schwingspule: CCAV
- Lautsprecher-Durchm.: 8.6 mm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Impedanz: 16 ohm

Anschlüsse

- Kabeltyp: Kupfer
- Kabelverbindung: symmetrisch
- Anschlussausführung: vergoldet
- Kabellänge: 1.2 m
- Anschluss: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 38 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Breite: 21 cm
- Bruttogewicht: 1,248 kg
- Höhe: 15 cm
- GTIN: 1 69 23410 72917 4
- Nettogewicht: 0,2520 kg
- Eigengewicht: 0,9960 kg

Innenkarton

- Länge: 17,9 cm

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 9,5 cm
- Höhe: 6 cm
- Nettogewicht: 0,0315 kg
- Bruttogewicht: 0,124 kg
- Eigengewicht: 0,0925 kg
- GTIN: 2 69 23410 72917 1

Verpackungsmaße

- Höhe: 17,5 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 5 cm
- Tiefe: 3,2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72917 7
- Bruttogewicht: 0,034 kg
- Nettogewicht: 0,0105 kg
- Eigengewicht: 0,0235 kg

Produktabmessungen


- Höhe: 2,1 cm
- Breite: 1,3 cm
- Tiefe: 1,3 cm
- Gewicht: 0,0105 kg

Design

- Farbe: Schwarz

Besonderheiten

Ohrkappen in 3 Größen

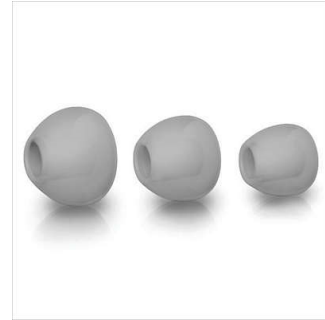

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Kompakte, effiziente Lautsprecher



Kompakte, effiziente Lautsprecher sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders kräftigen Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.

Ergonomisch ovales Schallrohr

Ergonomisch ovales Schallrohr für einen perfekten Sitz und Komfort

Ovales Schallrohr

Ovales Schallrohr schließt Geräusche aus und sorgt für tiefe Bässe

Texturierte Zugentlastung

Die texturierte Zugentlastung bietet einen sicheren, aber flexiblen Übergang zwischen Kopfhörerkabel und Stecker.

