


飛利浦 9000 series
藍光光碟播放機

Qdeo
TI Burr-Brown DAC
3D 播放

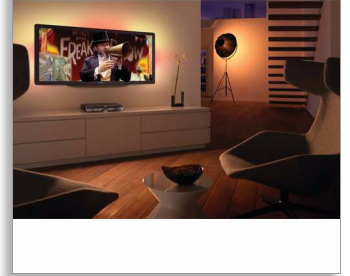

BDP9600

純正的劇院感受，優異的影音表現

全然置身於純淨沉醉的視聽娛樂饗宴，可媲美逼真的 3D 效果。搭配時髦優美的藍光光碟播放機，讓您體驗逼真清晰的畫質影像，並呈現細膩的音效。

了解更多

- Qdeo™ 視訊處理為您呈現最清晰的影片效果
- 藍光 3D 光碟播放，在家體驗 Full HD 3D 畫質效果
- 透過您的電視，享有 Net TV 的熱門線上服務
- DLNA 網路連結，讓您直接從電腦觀賞相片和影片
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果

更細緻的聽覺饗宴

- TI Burr-Brown DAC，重現高度細膩音質
- Dolby TrueHD 與 DTS HD MA 提供 HD 7.1 聲道音效
- 獨立的環場音效功率輸出，帶來乾淨無雜質的聲音

更沉醉其中

- 內建 WiFi-n，享受更快速更寬廣的無線效能
- 堅固的 3 公釐鋁殼，確保最佳效能
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置



PHILIPS

焦點

Qdeo™ 視訊處理



Qdeo™ 為一項視訊處理技術，能創造澄澈自然的視訊畫面。現今大多數的視訊類型，都難免有雜訊與畫質干擾，尤其當您以高畫質電視觀賞時更加明顯。由 Qdeo™ 處理技術所創造的影像，能有效抑制雜訊、增強色彩、提升對比，不僅能呈現更細膩的細節，所營造的感覺深度，將帶您體會靜逸、討喜、令人沈醉的觀賞新境界。不僅如此，Qdeo™ 技術適用於所有的視訊來源，包括藍光、DVD 甚至是低品質的網路視訊。

藍光 3D 光碟播放



Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。

Net TV



透過 Net TV，體驗各式各樣的線上精彩服務。您可以直接在電視上盡情享受電影、相片、資訊娛樂與其他線上內容。只需透過有線或無線連線，將播放機接上您的家用網路，使用遙控器瀏覽並選擇您要觀看的內容，就是這麼輕鬆簡單。飛利浦選單讓您存取專為電視螢幕打造的熱門 Net TV 服務。

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。

DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

WiFi-n



WiFi-n，亦稱為 IEEE 802.11n，為全新的無線網路標準。包含許多改善無線連線品質的新功能，與上一代 WiFi 標準相比較，能提供更快速的傳輸速度與更寬廣的訊號範圍。WiFi-n 亦可向下相容，讓播放機能夠與採用舊 WiFi 標準的路由器傳送與接收訊號。

DLNA 網路連結



DLNA 網路連結讓您輕鬆存取電腦或家庭網路的個人相片、音樂、視訊或影片。使用乙太網路 (LAN) 連線搭配 DLNA 通訊協定，因此能確保結合 DLNA 認證的產品並完整運作。只要連接您的藍光光碟播放機到家庭網路，就可以存取所有來自 DLNA 認證裝置的資訊。簡單直接的介面設計讓瀏覽功能更加順暢，只要按下按鈕，就能馬上擁抱自己的娛樂世界。



規格

畫面 / 顯示

- 進階視訊處理: Qdeo 視訊處理
- 藍光 3D: Full HD 1080p
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 影像升級, 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能, 動作搭配反交錯, 自動調整對比增強效果, 降噪功能, 增強色彩
- 長寬比: 21:9, 16:9, 4:3
- 數位 / 類比轉換器: 12 位元 / 150 MHz

視訊播放

- 播放媒體: BD 視訊, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 隨身碟
- 壓縮格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD
- 光碟播放模式: 標準播放, 暫停, 向前 / 向後搜尋, 慢速快轉, 恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複播放, A-B 段重複播放, 縮放, 視角選擇
- BD 區碼: A
- DVD 區碼: 3

音效

- 音效系統: DTS-HD Master Audio, 杜比 True HD, 杜比數位 Plus, DTS
- 音訊電源供應: 具備環型變壓器的獨立式線性電源供應
- 訊噪比: > 120 分貝
- 動態範圍 (1kHz): < 100 dB
- 總諧波失真: < 90 分貝
- 數位 / 類比轉換器: 每個單一聲道均採用 TI Burr-Brown 24 位元 / 192 KHz 數位 / 類比轉換器

音訊播放

- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 隨身碟
- 壓縮格式: 杜比數位, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

數位相片播放

- 播放媒體: USB 隨身碟, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 高解析度, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放

連線

- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數位光纖輸出, 數位同軸輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 類比音訊 7.1 聲道輸出, 類比音訊輸出左 / 右, 乙太網路
- 前方 / 側邊連接: USB 2.0
- 網路連線: 802.11 b/g/n, 內建 WiFi
- 電腦網路連線: DLNA 1.5 認證

設計

- 身體: 堅固的 3 公釐鋁合金
- 接頭: 鍍金 AV 接頭

便利

- 線上服務: Net TV
- 使用容易: 觸控按鈕
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護: 父母監控鎖定
- BD-Live (Profile 2.0): 內建 2GB 記憶體
- 韌體可升級: 線上韌體升級, 可透過 USB 升級的韌體
- 螢幕顯示語言: 英文, 繁體中文, 馬來語, 泰文, 簡體中文

環保規格

- 再生塑膠
- 綠色產品認證

配件

- 附配件: IFU / 使用者手冊, 快速入門指南, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池
- 使用者手冊: 英文, 繁體中文, 馬來語, 簡體中文

電源

- 電源供應器: 220-240V, 50/60 Hz
- 耗電量: 30 W
- 待機消耗功率: < 0.2W

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 70 x 260 mm
- 產品重量: 4.2 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 552 x 127 x 390 mm
- 產品含包裝重量: 6 kg



發行日期 2014-08-01

版本: 3.1.5

12 NC: 8670 000 64002
EAN: 87 12581 54911 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com