

Philips
Tragbarer, kabelloser
Lautsprecher

Bluetooth

Integriertes Mikrofon für Anrufe
wiederaufladbarer Akku
2 W

BT1300A



Großartiger Sound in Ihrer Hand

Nehmen Sie Ihre Musik mit dem ultrakompakten, robusten Lautsprecher überall hin mit. Die integrierte Anti-Übersteuerungsfunktion sorgt für einen für die kleine Größe hervorragenden Sound, und angewinkelt bietet er eine umfassendere Soundwiedergabe. Eine Silikonhülle sorgt für Stil und Schutz.

Einfache Verwendung

- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen
- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Beeindruckender Sound

- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Verbesserte Audioleistung im praktischen Taschenformat

Entwickelt für unterwegs

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Einfacher Transport dank des hochwertigen Stoffbands

PHILIPS


Besonderheiten

Kabelloses Musik-Streaming



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.


Anti-Übersteuerungsfunktion

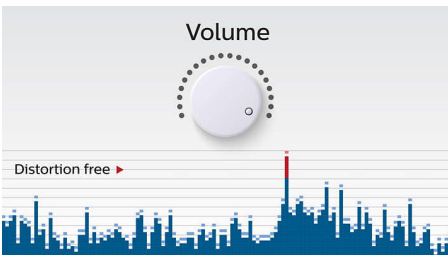

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1.000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Diese integrierte Funktion überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines tragbaren Lautsprechers, musikalische Spitzen

wiedergzugeben, sinkt mit dem Batteriestatus. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen und sorgt so für verzerrungsfreie Musik.

Anti-Übersteuerungsfunktion

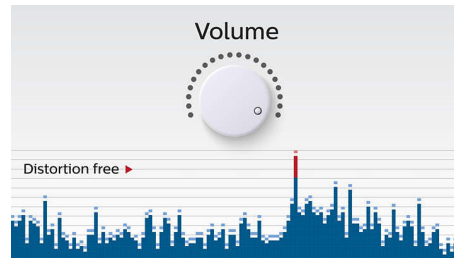

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiedergzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.

Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es großartig.

inklusive hochwertigem Stoffband

In Übereinstimmung mit den Bügeln der Philips CitiScape Strada-Produktreihe, die durch modische Sneaker und deren lebhaft, farbige Schnürsenkel inspiriert wurde, wurde unser hochwertiges Stoffband in lebendigen Farben gefertigt, das sofort als modisches Accessoire durchgeht.

Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

Integrierter, wiederaufladbarer Akku



Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

Praktisches Taschenformat

Verbesserte Audioleistung im praktischen Taschenformat

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 W
- Soundsystem: Mono

Lautsprecher

- Lautsprechertr.: 1 x 1,75"

Konnektivität

- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)

Komfort

- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit Retina-Display

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Trageriemen, USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,2 kg
- Produktmaße (B x T x H): 55 x 55 x 55 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 96 x 78 x 122 mm
- Produktgewicht: 0,12 kg



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.5

EAN: 48 95185 60234 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com