



Philips  
Blu-ray Disc/DVD player

**DivX Plus HD**

USB 2.0 Media Link  
Aprimoramento de vídeo para  
DVDs



**BDP2900X**

## Assista a filmes super nítidos em HD

com reprodução de vídeo RealMedia

Com o BDP2900, nunca foi tão emocionante assistir filmes. Imagens de DVDs e discos Blu-ray incrivelmente nítidas em full HD 1080p e qualidade próxima à de vídeo HD.

### Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
- 1080p a 24 qps para imagens com qualidade de cinema
- Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
- Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora


### Envolva mais

- Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
- BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray

# PHILIPS

# Destques

## Reprodução de disco Blu-ray

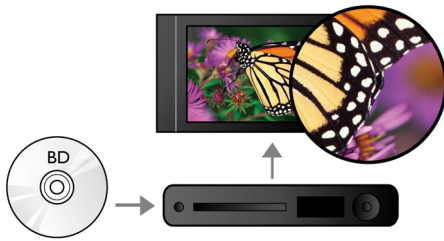

Discos Blu-ray têm a capacidade de transportar dados de alta definição, além de imagens na resolução 1920 x 1080, que geram imagens em alta definição. As cenas ganham vida, os detalhes parecem sair da tela, os movimentos são suaves e as imagens são extremamente nítidas. O Blu-ray também fornece som surround não compactado, tornando sua experiência de áudio incrivelmente real. A alta capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray também permite a integração de recursos interativos. A navegação sem interrupções durante a reprodução e outros recursos empolgantes, como menus pop-up, trazem uma nova dimensão ao entretenimento doméstico.

## Aprimoramento de vídeo para DVDs



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em DVD com definição padrão agora podem ser assistidos em resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o


HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

## Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

## Dolby TrueHD

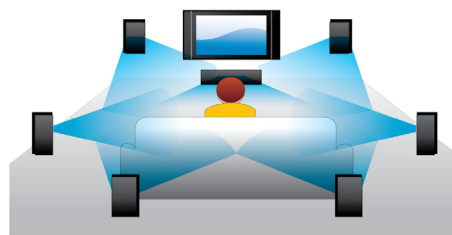

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD completa sua experiência de entretenimento em alta definição.

## 1080p a 24 qps



Leve para sua sala a verdadeira experiência cinematográfica com vídeo de 24 quadros por segundo. Os filmes originais são inteiramente gravados nessa taxa de quadros, proporcionando um ambiente e uma textura de imagem exclusivos. Os Blu-ray Disc players Philips são desenvolvidos para exibir 24 qps diretamente de discos Blu-ray, produzindo imagens sensacionais de alta definição com qualidade de cinema, que o deixarão impressionado.

## Deslocamento de legendas



O deslocamento de legendas é um aprimoramento que permite que os usuários ajustem manualmente a posição das legendas de um filme na tela da televisão ou do computador. Usando o controle remoto, os usuários podem deslocar as legendas na tela para cima e para baixo. Nas exibições em widescreen, como na Cinema 21:9 ou em projetores, as legendas podem aparecer cortadas. Para que sejam nitidamente exibidas, o usuário precisa alterar a proporção da imagem, o que anula a proposta da exibição em widescreen. Com o recurso de deslocamento de legendas, o usuário pode manter a proporção correta da imagem e posicionar adequadamente as legendas na tela.



# Especificações

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividade

- Conexões na parte da frente: Slot para dongle USB 2.0/Wi-Fi
- Conexões de rede: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Conexões traseiras: Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI

## Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Português, Espanhol

## Dimensões

- Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
- Peso do produto: 1,25 kg
- Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2.0 kg

## Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 11 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 1W

## Áudio

- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital



Data de emissão  
2014-10-07

Versão: 6.0.7

12 NC: 8670 000 90721  
EAN: 08 71258 16467 14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* É necessário um adaptador USB Wi-Fi Philips WUB1110 (vendido separadamente)