

Philips
Home Theater HD

Riproduzione Blu-ray

HTS8161B



Audio surround ad alta definizione senza ingombro

Porta il cinema a casa

Goditi l'audio surround multicanale come se fossi al cinema, senza altoparlanti e fili. Philips SoundBar con Ambisound rappresenta un sistema Home Theater completo, che include la riproduzione di dischi Blu-ray ad alta definizione in una singola unità.

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume
- Design elegante con finiture in alluminio e pannelli in vetro

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p
- BD-Live (profilo 2.0) per contenuti aggiuntivi online su supporto Blu-ray
- Deep Color per immagini vivaci con più di un miliardo di colori
- x.v.Color consente di riprodurre filmati di videocamere HD con colori più naturali
- Sistema docking opzionale per una riproduzione facile tramite iPod


Esperienza di ascolto perfetta

- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround 7.1 ad alta fedeltà
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti
- Altoparlanti HD per non perdere alcun dettaglio e ottenere la massima nitidezza

PHILIPS


In evidenza

Tecnologia Ambisound

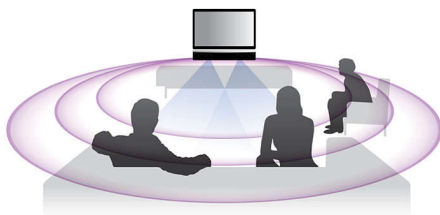


La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

Altoparlanti HD

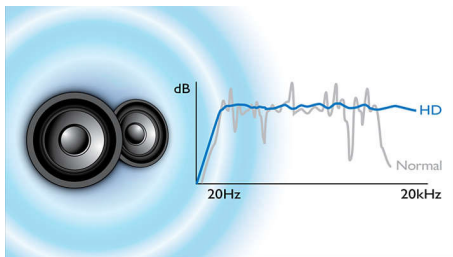


Progettati per supportare la tecnologia Ambisound, questi altoparlanti HD a cono sono stati progettati per ottenere una perfetta direzionalità. Grazie ad altoparlanti a cono di recente concezione che utilizzano un alto numero di fibre, le casse sono in grado di riprodurre il maggior numero di dettagli dalle sorgenti HD più complesse. Adesso potrai ottenere un suono nitido e senza distorsioni da tutte le sorgenti audio.

Dolby TrueHD e DTS-HD

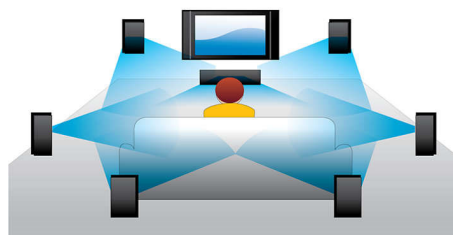

L'audio ad alta risoluzione DTS-HD e la funzione Dolby TrueHD offrono 7.1 canali di audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. L'audio ad alta risoluzione DTS-HD e la funzione Dolby TrueHD completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Riproduzione Blu-ray

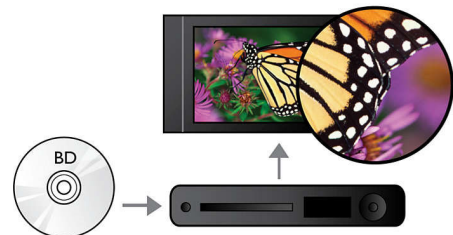

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa

conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

BD-Live (profilo 2.0)



BD-Live amplia ancora di più il mondo dell'alta definizione. Ricevi contenuti aggiornati collegando il lettore Blu-ray Disc a Internet. Ti aspettano novità interessanti come contenuti esclusivi da scaricare, eventi live, chat in tempo reale, giochi e shopping online. Tieniti sempre aggiornato con la riproduzione Blu-ray Disc e la funzione BD-Live

Deep Color



Il mondo reale non è limitato dai colori. Sono possibili praticamente tutte le combinazioni di sfumature e luminosità dei colori. Quello che compare sullo schermo è qualcosa di diverso, ecco perché spesso le immagini non sembrano vere. Deep Color ricrea il mondo naturale sul tuo televisore, offrendoti i milioni e milioni di colori possibili nel mondo reale. In questo modo la tua esperienza visiva raggiungerà nuove vette.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Smart Surround, DoubleBass, Controllo alti e bassi, Clear Voice, FullSound
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Drama, Jazz, Giochi, Festa, News, Sport

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver altoparlanti: Driver Full Range 6 X 51 mm (2")
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 8 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, Ingresso TV (audio, cinch), Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power Box), Ingresso AUX, Ingresso digitale coassiale, Uscita Composite video (CVBS), Connettore docking, Ethernet, Ingresso ottico digitale
- Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità principale)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo HDMI, Cavo ingresso MP3, antenna FM, Cavo di

interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale, Cavo audio digitale coassiale

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 617 mm
- Larghezza set: 999 mm
- Peso incluso imballaggio: 29 Kg
- Altezza imballo: 396 mm
- Altezza set: 189 mm
- Larghezza imballo: 1130 mm
- Profondità set: 159 mm
- Peso set: 11,5 Kg
- Peso subwoofer: 12,7 Kg
- Profondità subwoofer: 322 mm
- Altezza subwoofer: 425 mm
- Larghezza subwoofer: 322 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB, Video BD, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-MP3, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, CD immagini, DVD+R/-R DL
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG, GIF, HD JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB, DVD-R/-RW
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Video BD, BD-R/RE 2.0
- Formati di compressione: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com