




Philips  
Căști true wireless

Căști mici. Valoare excelentă

Sunet natural. Bas dinamic  
Toc de încărcare de buzunar  
Apeluri clare

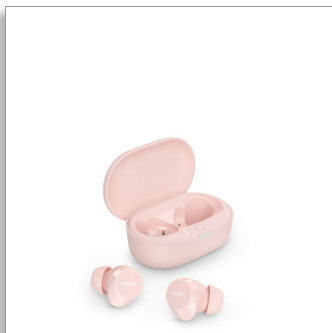

TAT1209PK

## la-ți muzica cu tine

Cele mai bune lucruri din viață sunt simple. Ia-ți căștile și melodiile preferate și ieși afară! Cu un sunet excelent, bas dinamic și toc de încărcare de buzunar, aceste căști true wireless, super-mici și confortabile, sunt pregătite să te însoțească ziua și noaptea.

### Pur și simplu tot ce îți trebuie

- Cu tocul obții până la 18 ore de redare
- Fixare confortabilă și comenzi tactile pe cască
- Capace auriculare interschimbabile din silicon
- Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

### Ia-ți melodiile cu tine. Efectuează apeluri.

- Conexiune Bluetooth stabilă
- Toc de încărcare de buzunar
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație

### Căști true wireless. Valoare excelentă, sunet excelent.

- Căști mici și confortabile dotate cu linii de bas puternice
- Driveri de 10 mm și funcție de amplificare a basului
- Apeluri clare. Interlocutorii vor auzi ce spui

**PHILIPS**

## Căști true wireless

Căști mici. Valoare excelentă Sunet natural. Bas dinamic, Toc de încărcare de buzunar, Apeluri clare

TAT1209PK/00


# Repere

### Căști mici, sunet excelent




Aceste căști true wireless pot fi mici, dar nu va trebui să mărești volumul pentru a obține cel mai bun sunet. Atinge casca stângă pentru a activa basul dinamic și te poți bucura de puterea maximă a liniilor de bas preferate, chiar și atunci când ascuți în liniște.

### Apeluri clare

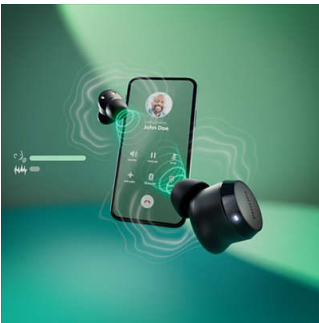

Vocea ta va se va auzi clar atunci când ești într-un apel. Un microfon dedicat preia sunetul vocii tale, în timp ce un algoritm de reducere a zgomotului reduce la tăcere o parte din zgomotul de fundal din jurul tău.

### Conexiune Bluetooth stabilă

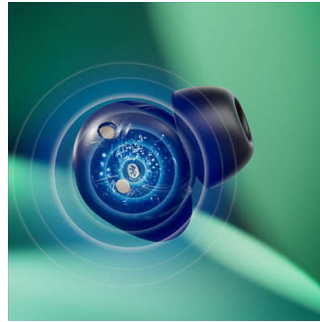

Conectivitatea Bluetooth avansată îți oferă o conexiune mai stabilă pentru streaming fără probleme. Bucură-te de lista ta de redare sau ascultă podcastul preferat fără a fi întrerupt și fără a se pierde sunetul.

### Toc de încărcare de buzunar

Tocul de încărcare subțire alunecă ușor în buzunar, astfel încât să poți păstra căștile protejate și să le încarci în timp ce nu le utilizezi. Modul mono înseamnă că poți utiliza oricare dintre căști în timp ce cealaltă se încarcă.

### Protecție IPX4 la stropire/transpirație

Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căști intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puțină ploaie! Le porți în timpul unui antrenament rapid sau într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puțină transpirație.

### Durată de redare de 18 de ore cu tocul

Obții 6 ore de redare la o încărcare completă și încă 12 de ore cu tocul. Pune căștile la loc în toc și se vor reîncărca complet în 2 ore. Dacă ai nevoie de puțin mai mult, o încărcare de doar 15 minute îți oferă încă o oră de redare. Tocul poate fi încărcat wireless sau prin USB-C.

### Fixare confortabilă și comenzi tactile

Capetele din urechi se fixează ușor, dar sigur în canalul urechii, iar capacele auriculare interschimbabile din silicon îți permit să găsești potrivirea perfectă pentru tine. Comenzile tactile de pe căști simplifică lucrurile. Activează funcția de amplificare a basului dinamic, controlează redarea sau preia un apel - și multe altele.

### Sunetul inconfundabil Philips

De la muzică la podcasturi, adoră sunetul! Aceste căști intraauriculare true wireless dispun de difuzoare mari de 10 mm, reglate la sunetul inconfundabil Philips. Indiferent ce îți place, te vei bucura de un sunet cald, natural, cu bas profund.

### Driveri de 10 mm și bas dinamic

Driveri de 10 mm și funcție de amplificare a basului

### Capace auriculare din silicon

Capace auriculare interschimbabile din silicon

# Specificații

## Sunet

- Gamă de frecvențe: 20 - 20.000 Hz
- Diametru difuzor: 10 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 10 mW
- Sensibilitate: 97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5,3
- Wireless
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază maximă: Până la 10 m
- Codec acceptat: SBC
- Tip de transmisie wireless: Bluetooth

## Cutie exterioară

- Lungime: 24.2 cm
- Număr de ambalaje: 24
- Lățime: 21.8 cm
- Greutate brută: 2.355 kg
- Înălțime: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13807 7
- Greutate netă: 1.2 kg
- Greutate proprie: 1.155 kg

## Confort

- Rezistență la apă: IPX4
- Mod mono pentru TVS
- Tip de comenzi: Tactile

## Cutie interioară

- Lungime: 11.2 cm
- Număr de ambalaje: 3
- Lățime: 10 cm
- Înălțime: 8.5 cm
- Greutate netă: 0.15 kg
- Greutate brută: 0.258 kg
- Greutate proprie: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13807 4

## Alimentare

- Reîncărcabilă
- Număr de baterii: 3 buc.
- Timp de redare a muzicii: 6 + 12 ore
- Durată de încărcare: 2 ore
- Timp de încărcare rapidă: 15 mins for 1 hr
- Tip de baterie (toc de încărcare): Lithium Polymer

(built-in)

- Tip de baterie (cască): Lithium Polymer (built-in)
- Greutatea bateriei (totală): 7.5 g
- Capacitatea bateriei (toc): 300 mAh
- Capacitatea bateriei (cască): 40 mAh

## Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 9.3 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârănare
- Lățime: 9 cm
- Adâncime: 3.2 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 13807 0
- Greutate brută: 0.069 kg
- Greutate netă: 0.05 kg
- Greutate proprie: 0.019 kg

## Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Vârfuri auriculare: 3 perechi (S/M/L)
- Toc de încărcare
- Cablu de încărcare: Cablu USB-C, 200 mm

## Design

- Culoare: Roz
- Material de contact: Silicon
- Fixare auriculară: Intraauriculare
- Tip de fixare intraauriculară: Capac auricular din silicon

## Telecomunicații

- Microfon pentru apeluri: 1 mic

## Dimensiuni

- Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Dimensiuni cască (l x A x H): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Greutate totală: 0.03 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20340 2

## Asistent vocal

- Asistent vocal compatibil
- Activarea asistentului vocal: Manual
- Compatibilitate cu asistenți vocali

