




Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth®

Вбудований мікрофон для
викликів
Акумуляторна батарея



BT2200R

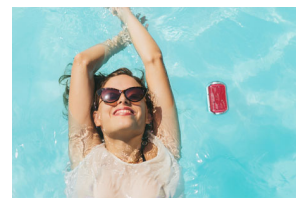

Гучномовець, який відповідає Вашому ритму життя

Цей міцний та водонепроникний портативний бездротовий гучномовець можна брати із собою будь-куди та в будь-яку погоду. Він такий же потужний, як і міцний.

Дивовижний звук

- Вдосконалене аудіо з надійною конструкцією
- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

Простота використання

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою


Створено для миттєвого використання

- Міцна, водонепроникна та плаваюча конструкція – створено для використання на вулиці
- Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де
- Можливість використання власного ремінця для носіння будь-куди

PHILIPS


???????

Бездротова передача музики

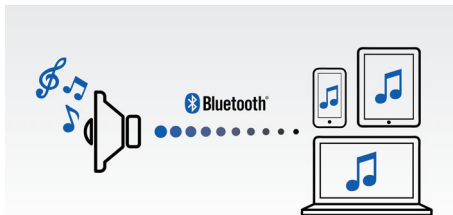

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Функція запобігання спотворенню

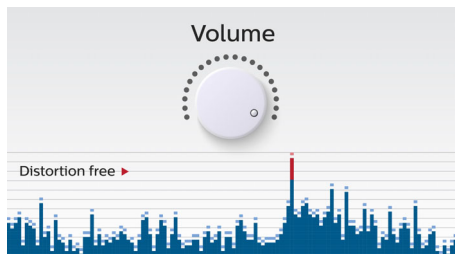

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до

1000 мВ і захищає гучномовця від пошкодження через спотворення. У цьому гучномовці запобігання спотворенню відбувається через спеціальну інтегральну схему обмежувача аудіо. Це дозволяє контролювати музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігати максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається.

Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

Аудіовхід



Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою

BT2200R/00

Специфікації

Сумісність

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із точковим дисплеєм, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- сумісність із: Bluetooth 4.0 або старішої версії
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)

Зручність

- Водонепроникність: IPX6
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2,8 Вт
- Звукова система: Моно

Гучномовці

- Динаміки: 1 x 1,6 дюйма

Потужність

- Час роботи від батареї: 5 год.
- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель USB для заряджання з комп'ютера, Талон із міжнародною гарантією, Короткий посібник зі встановлення

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 107 x 58 x 69 мм
- Вага виробу: 0,2 кг
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 112 x 73 x 167 мм
- Вага з упаковкою: 0,35 кг



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 1.1.4

12 NC: 8670 001 25845
EAN: 04 89518 56093 17

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com