



Philips  
Audífonos inalámbricos  
con Bluetooth®

Controladores de 32 mm/  
semicerrados  
Supraurales

SHB5500BK

## Inalámbricos, con graves claros y potentes

Despédete de los cables, no de la calidad

Gracias a los audífonos inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfruta de varias horas de música y llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.

### Cómodos para un uso prolongado

- Los audífonos y la banda ajustables se adaptan a todo el mundo
- Almohadillas suaves para escuchar música durante más tiempo y con mayor comodidad

### Sonido potente

- Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros y potentes
- Diseño cerrado en la parte posterior para un aislamiento óptimo

### Mucho más prácticos

- Tecnología Bluetooth para una total libertad de movimiento
- Diseño plegable plano para guardarlos fácilmente mientras te desplazas
- Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

# PHILIPS

Audífonos inalámbricos con Bluetooth®  
Controladores de 32 mm/semicerrados Supraurales


## Destacados

### Controladores de altavoz de 32 mm



Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros y potentes

### Banda con audífonos ajustables

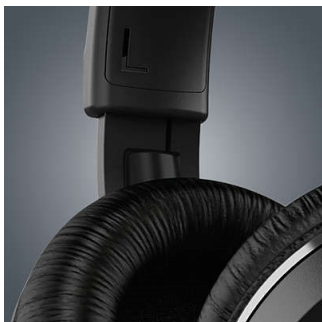

Los audífonos ajustables se diseñaron para que se adapten siempre a la forma de tu cabeza, de manera que no notarás siquiera que los llevas puestos.

### Tecnología Bluetooth



Empareja tus audífonos con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar de un entretenimiento musical inalámbrico con sonido Crystal Clear.

### Diseño cerrado en la parte posterior



Un diseño cerrado en la parte posterior aísla la música del sonido externo, lo que te permite disfrutar de la música con los detalles precisos y los graves dinámicos con los que fueron creados.

### Diseño plegable plano

Estos audífonos Bluetooth, diseñados para ofrecerte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, se pueden plegar fácilmente para que los puedas guardar y llevar a cualquier parte con comodidad. Su diseño inteligente cuenta con componentes cuidadosamente

SHB5500BK/27


seleccionados, entre los que se incluyen unas bisagras que permiten mover con facilidad las distintas piezas de los audífonos.

### Almohadillas suaves y cómodas



Almohadillas suaves para escuchar música durante más tiempo y con mayor comodidad

### Música inalámbrica & control de llamada

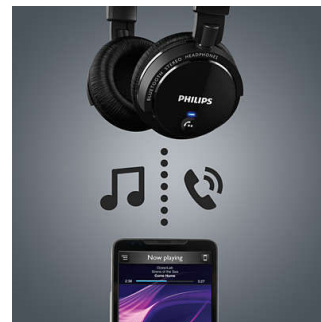

Cuando se trata de escuchar música sin límites y alternar sin complicaciones entre música y llamadas, nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que emparejar tus audífonos Philips con tu smartphone o tablet con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo control de cada audífono podrás ajustar el volumen o poner en pausa una canción mientras gestionas las llamadas entrantes y salientes.

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 10 -22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Impedancia: 24 ohm
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 30 mW
- Sensibilidad: 106 dB

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 15 m

## Caja exterior

- Longitud: 21.3 cm
- Cantidad de cajas: 3
- Ancho: 17.4 cm
- Peso bruto: 0.85 kg
- Alto: 23.4 cm
- GTIN: 1 06 09585 24355 9
- Peso neto: 0.381 kg
- Peso tara: 0.469 kg

## Comodidad

- Administración de llamadas: Responder/Finalizar llamada, Llamada retenida, Repetición de llamada al último número, Silenciador del micrófono, Rechazar llamada, Alternar entre dos llamadas, Alterna entre música y llamadas
- Control de volumen: Y

## Energía

- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 9 hora(s)
- Tiempo en espera: 200 horas
- Tiempo conversación: 9 horas

## Dimensiones del embalaje

- Alto: 22.5 cm
- Tipo de empaque: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 19.5 cm
- Profundidad: 5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 0.227 kg
- Peso neto: 0.127 kg
- Peso tara: 0.1 kg
- UPC: 6 09585 24355 2

## Dimensiones del producto

- Alto: 17 cm
- Ancho: 16.5 cm
- Profundidad: 7.5 cm
- Peso: 0.112 kg

## Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluidos
- Cable USB: Incluido para la carga

## Diseño

- Color: Negro



Fecha de publicación  
2024-02-25

Versión: 4.1.4

UPC: 6 09585 24355 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)