



Philips Fidelio  
Bežični zvučnik

Bežični kućni sustav Philips  
Maks. 120 W  
Podrška za Ambilight televizore  
Održiva koža Muirhead



TAFS1

## Napravljen za zvuk koji vas obavlja

Oživite svaku pjesmu i film bogatim zvukom koji ispunjava prostoriju. Ovaj elegantni bežični zvučnik Fidelio FS1 možete povezati s drugima kako biste dobili besprijekoran doživljaj slušanja u više prostorija. Možete ga i povezati s televizorom ili soundbarom tvrtke Philips kako biste dobili kućno kino sa zvukom koji uvlači u akciju.

### Predivni dizajn Fidelio

- Ugrađene LED diode. Tehnologija Ambilight
- Dizajn koji privlači poglede

### Dajte svojim zabavnim sadržajima zvuk koji zaslužuju

- Maks. 120 W, dva pasivna zvučnika za bogati bas
- 3,5-inčni woofer. 1-inčni visokotonac. 2,5-inčna pogonska jedinica srednjeg raspona / Atmos
- Inteligentno uparivanje. Uživat ćete u boljem prožimanju. Čut ćete više
- Uparivanje za stereo
- Philips Fidelio FS1. Prirodan zvuk za glazbu i filmove

### Uglađen rad

- Povezivanje s uređajem s omogućenim omiljenim glasovnim pomoćnikom
- Bez obzira kako volite usmjeravati svoju glazbu – savršeni Fidelio zvuk
- Aplikacija Philips Sound – redovna ažuriranja za najbolje iskustvo
- Bežični kućni sustav tvrtke Philips koji pokreće DTS Play-Fi

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Prirodni Fidelio zvuk




Fidelio FS1 zvučnik unosi život u glazbu i filmove uz istaknute visoke tonove, tople srednje frekvencije i bogate basove. Woofer usmjeren prema dolje i dva pasivna zvučnika daju stvarnu dubinu svakom taktu i svakoj dionici. Savršen je za male i srednje velike sobe.

## Dizajn koji privlači poglede



Ovaj elegantni bežični FS1 zvučnik izgleda sjajno sam po sebi, a još bolje u sustavu Fidelio kućnog kina. FS1 obavijen je akustički transparentnom metalnom rešetkom, a nakošeni rub obložen je antracitnom kožom Muirhead. Prekrasno se uklapa sa soundbarom Fidelio FB1 i niskotoncem FW1.

## Bežični kućni sustav Philips

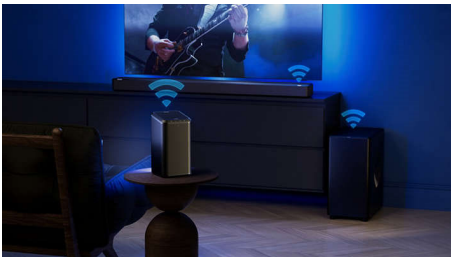

Možete sinkronizirati više FS1 zvučnika i uživati u vrhunskom zvuku u više prostorija. Uparite

ih s kompatibilnim televizorom tvrtke Philips\* za zvuk poput onoga u kinu i bolje vokale ili spojite dva zvučnika na soundbar Fidelio FB1, za istinsku 7.1.4 konfiguraciju. Dodajte Fidelio FW1 niskotonac za dublje basove.

## Uparivanje za stereo



Samo jedan od ovih bežičnih zvučnika ispunit će malu ili srednju sobu bogatim, detaljnim zvukom. Uparite drugi Fidelio FS1 zvučnik u istoj sobi i dobit ćete nevjerojatno prožimajući stereo zvuk. Jazz, rock, EDM ili najnovije epizode s vašeg podcasta – uživajte u još jasnijem, uistinu prostornom zvuku.

## Inteligentno uparivanje



Kad ovaj Fidelio zvučnik uparite s Philips soundbarom ili niskotoncem, drugim FS1 zvučnikom ili televizorom tvrtke Philips\*, događaju se dobre stvari. Zvučnik prepoznaje kad je uparen i automatski podešava svoje radne karakteristike, omogućujući uparenim komponentama da zvuk učine još bogatijim i detaljnijim.

## Fidelio zvuk za streaming



Bez obzira na to usmjeravate li glazbu izravno s usluge Spotify ili pristupate albumima visoke razlučivosti putem usluge Tidal, ovaj će joj zvučnik udahnuti život. Ako usmjeravate datoteke čija je kvaliteta zvuka veća od one CD-a, način rada za kritično slušanje omogućava dodjelu propusnosti jednom FS1 zvučniku, kako ne biste ostali bez zvučnih detalja.

## Tehnologija Ambilight

Ovaj zvučnik ne donosi samo glazbu – donosi i Ambilight. Dok gledate filmove, možete omogućiti sinkronizaciju zvučnika s tehnologijom Ambilight na televizoru tvrtke Philips. U načinu rada za opuštanje, FS1 se pretvara u šareno statičko svjetlo, savršeno za zabave s večerom ili dobru knjigu. Follow Music stvara svjetlosne efekte koji pulsiraju u ritmu.

## Povezivanje s glasovnim pomoćnicima

S podrškom za Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast i Apple AirPlay 2 – pokrivamo sve vaše uređaje. Usmjeravajte glazbu na svoj način. Zvučnikom upravljajte putem pomoćnika Alexa, Google Assistant ili Siri. Možete pojačati glazbu. Preskakati pjesme. Sve to bez upotrebe ruku.

# Specifikacije

## Zvuk

- Frekvencijski odziv: 50–20 K Hz
- Izlazna snaga (RMS): 60 W
- Izlazna snaga (MAX): 120 W
- Ukupno harmoničko izobličenje: 1 %

## Zvučnici

- Konfiguracija pogonske jedinice: 3-smjerni
- Promjer pogonske jedinice srednjeg raspona: 2,5 inča (emitira zvuk prema gore)
- Broj pogonskih jedinica srednjeg raspona: 1
- Broj zvučnih kanala: 1.0.1
- Broj visokotonaca: 1
- Broj woofera: 1
- Pasivni zvučnici: 2
- Promjer visokotonaca: 1 inč
- Promjer woofera: 3,5 inča (emitira zvuk prema dolje)

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prijenosa: SBC, AAC
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 20 m ili 66 stopa
- Audioulaz: 1x 3,5 mm
- Postavke mreže: Aplikacija Philips Sound, pokreće DTS Play-Fi
- WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA Standard: Ne
- Povezivanje više zvučnika
- Konfiguracija s više zvučnika: Stereo, Surround, Grupiranje
- Tehnologija više zvučnika: DTS Play-Fi u više prostorija
- Pametni dom: Ugrađeni Chromecast, Spotify Connect, Podržava Apple AirPlay 2, Podržava OK

Google, Radi s uslugom Alexa

## Praktičnost

- Ugrađeni mikrofoni: 0
- Svjetlosni efekt: Da, s podrškom za Ambilight televizore
- Pozivanje bez uporabe ruku: Ne

## Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

## Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Eskterna baterija: Ne

## Dimenzije pakiranja

- Visina: 35.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Stojeći
- Širina: 18.6 cm
- Dubina: 18.4 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruto masa: 3.397 kg
- Neto masa: 2.896 kg
- Tara: 0.501 kg

## Dimenzije proizvoda

- Visina: 25.3 cm
- Širina: 14.2 cm
- Dubina: 14.2 cm
- Masa: 2.328 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC adapter za napajanje, Kratke upute za korisnike, Međunarodni jamstveni list



Datum izdavanja  
2024-06-03

Verzija: 6.6.1

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* This feature works with DTS Play-Fi-compatible Philips TVs from 2021 or later.