

Philips
Lecteur DVD



DVP3500



Tout voir, tout écouter, tout jouer

Compact mais performant, ce lecteur de DVD a tout pour plaire! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Sorties audio analogique et numérique de grande qualité

Lisez tous les contenus

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Photos : Picture CD (JPEG)

Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design ultramince

PHILIPS


Caractéristiques

Balayage progressif



Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz

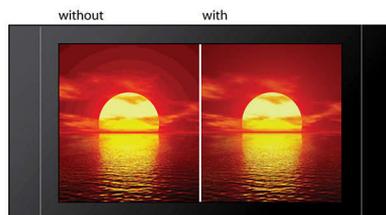

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Sorties audio analogique et numérique



Sorties audio analogique et numérique de grande qualité

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

La musique en multiformat


La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

Design ultramine

L'élégant boîtier est également très discret.

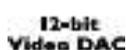

Spécifications

Son

- Diaphonie (1 kHz): 80 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 96 kHz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 70 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 90 dB

Connectivité

- Autres connexions: Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Alimentation

- Consommation électrique: 10 W
- Alimentation: 110 V, 60 Hz
- Consommation en veille: < 0,8 W

Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Câbles: 1 câble AV
- Télécommande: 3141 017 90221
- Mode d'emploi: Anglais/Français/Espagnol
- Carte de garantie: Version Amérique du Nord

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 352 millimètre

- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 3 32 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 490 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids: 2,03 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32-256 kbps

Image/Affichage

- Format image: 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Balayage progressif

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD vidéo, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo)
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-27

Version: 5.0.8

UPC: 0 37849 96215 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com