

Philips
Проигрыватель DVD

DVP3358K



Наслаждайтесь всем - от DVD до USB

С 5.1 аудио и стерео выходом

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

Оживляет аудио и видео записи

- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- 5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

Легко использовать

- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов


Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Копирование медиаданных — передача фотографий и музыки на флэш-накопители USB

PHILIPS


Особенности

Воспроизводит все

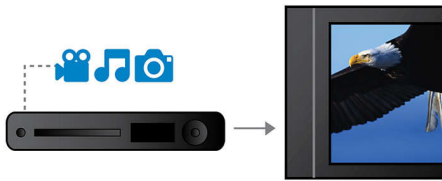


Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Воспроизводит все

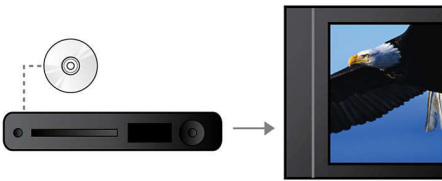


Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

5.1-канальный аудиовыход

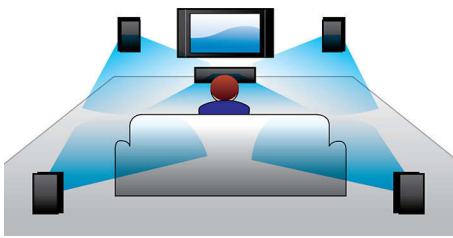

5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

Сертифицировано DivX

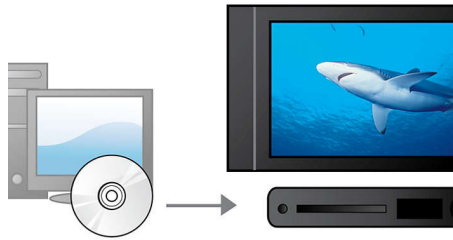


С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.


Высокоскоростное соединение USB 2.0

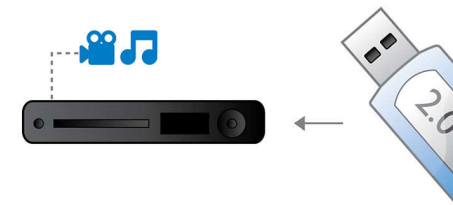

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол,

используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Копирование медиаданных

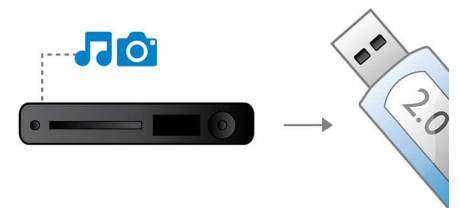

Разделите все свои фотографии и музыку с семьей и друзьями в комфорте гостиной или в любой другой комнате. Просто скопируйте файлы на флэш-накопитель USB, и они всегда будут под рукой, где бы вы ни были.

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон, USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный прогрессивный видеовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Аналог. аудиовыход: левый/правый

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранного меню: Английский, Корейский, Малайский, Тайский, Традиционный китайский
- Карaoke: Громкость микрофона

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра

- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 Кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.0.8

EAN: 87 12581 47226 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com