

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

1000 W Leistung (RMS)  
DVD-Wiedergabe

HTS3568



## High Definition Video und Surround Sound

### mit Tower-Lautsprechern

Dieses System bietet High Definition-Bilder sowie Surround Sound für Ihre Unterhaltung. Genießen Sie gestochen scharfe Bilder mit 1080p HDMI Upscaling und die Wiedergabe von USB-Laufwerken, tragbaren Media-Playern und von nahezu jeder Art Disc.

#### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos

#### Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Standlautsprecher für freie Aufstellung

#### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

#### Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


# PHILIPS

## Besonderheiten

### HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

### High-Speed-USB 2.0-Verbindung

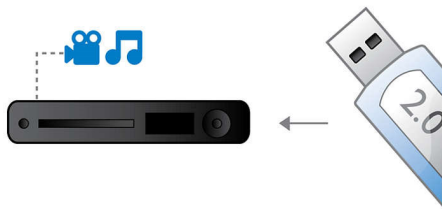


Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

### DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

### DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

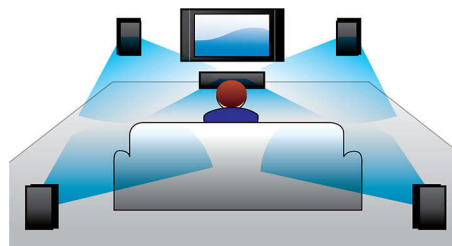


Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

### EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

### Alle Formate

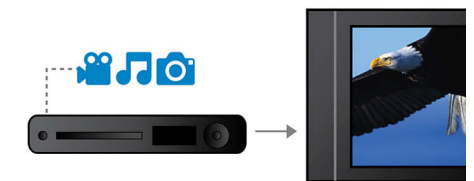

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, MP3 oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Classic, Konzert, Drama, Lounge, Spiele, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >65 dB
- Gesamtleistung (RMS): 1.000 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt, 3 Wege
- Satellitenlautsprecher: 4 Fußbodenständer
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 50 mm Tweeter, 2 x 64 mm Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 209 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), S-Video-Ausgang, Scart, Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, UKW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Optischer Digital-Eingang

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 45268 1
- Länge: 76.5 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 41 cm
- Bruttogewicht: 28.8 kg
- Höhe: 62 cm
- Nettogewicht: 25.4 kg
- Eigengewicht: 3.4 kg

## Leistung

- Stromverbrauch: 180 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 62 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 76.5 cm
- Tiefe: 41 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Bruttogewicht: 28.8 kg
- Nettogewicht: 25.4 kg
- Eigengewicht: 3.4 kg

## Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 5.7 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 36.5 cm
- Gewicht: 3.75 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-

Batterien, Scart-Kabel, UKW-Antenne, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 71 mm
- Verpackungstiefe: 410 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 26,5 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 105 mm
- Verpackungshöhe: 620 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,29 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 440 mm
- Verpackungsbreite: 765 mm
- Gerätetiefe: 360 mm
- Gerätegewicht: 3,7 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 264 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 1199 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 3.29 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 262 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,08 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 363 mm
- Breite des Subwoofers: 163 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 3.29 kg
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 264 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 1199 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 262 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochoflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling(720p, 1080i/p)

# Daten

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)