

Philips
Mikro DVD kino

Divx

MCD179



Premeňte akúkoľvek miestnosť na kino

s reproduktormi 2.1

Mikro DVD kino MCD179 predstavuje všetko, čo potrebujete pre zážitok z kina rovno doma. So systémom reproduktorov 2.1 a zvukom Dolby Digital pre pohlcujúci zvuk a navyše s funkciou Progressive Scan pre optimalizované obrázky si vychutnáte skutočný audio-vizuálny pôžitok!

Obohaťte vaše zážitky z filmov

- Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Prezerajte si fotografie a počúvajte hudbu priamo zo zariadení USB
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS (systém 2.1)

Ľahko sa používa

- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- Časovač vypnutia a zapnutia

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Priame rozhranie USB


Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

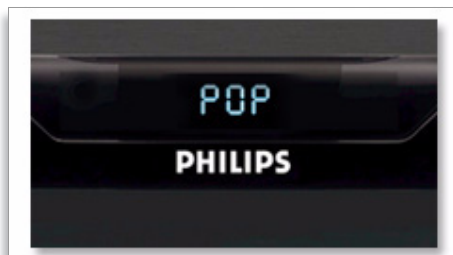

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Hlasitosť pre basy a výšky

Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.



Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, Hlasitosť
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon: Celkovo 100 W RMS

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, 3,5" hlbokotónový reproduktor, Systém repr. Bass Reflex, Piezoelektrický výškový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy prehrávania disku: Uhol, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie, displej OSD, Rodičovská kontrola, A-B opakovane, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu
- DVD región: 5

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s prehrávaním MP3
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrázkové CD

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Horná časť
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý konektor), S-Video (na Hosiden), SCART
- Iné pripojenia: Koaxiálny výstup digitálneho audia, FM anténa, Pripojenie DIN
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm, Analógový audio výstup (L/P)
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- OSD jazyky: Angličtina, Ruština
- Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Kompozitný video kábel (Y), Kábel DIN, FM anténa, Záručný list pre celosvetovú záruku
- IFU/Návod na používanie: Angličtina, Ruština
- Adaptér AC/DC: Prepínanie zdroja napájania
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, ruština
- Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovými batériami

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 160 x 250 x 180 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 615 x 515 x 225 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 232 x 85 x 275 mm
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 160 x 250 x 313 mm
- Váha vrátane balenia: 15 kg

Napájanie

- Napájanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 38318
EAN: 87 12581 40587 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com