




Philips  
2.1 3D Blu-ray-  
hjemmebiograf

Smart TV  
HDMI ARC  
300 W

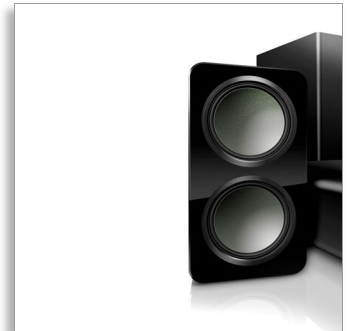

HTB3260



## Ren surround-lyd

med 3D Blu-ray

Med Philips HTB3260-hjemmebiografssystem kan du nyde dine film, musik og TV-oplevelser i fantastisk surround-lyd fra højttalere med blotlagte drivere og i Full HD 1080p med 3D Blu-ray-afspilning.

### Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

### Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- WiFi ready giver dig nem adgang til al din underholdning
- Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

### Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Full HD 3D Blu-ray




Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

### 300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Virtual Surround Sound

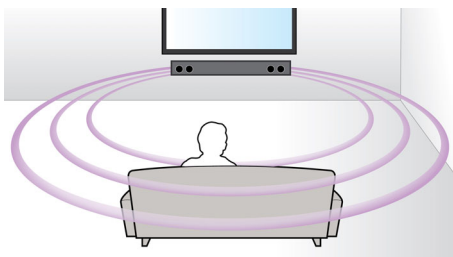

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et


system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

### DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

### Dolby TrueHD og DTS HD

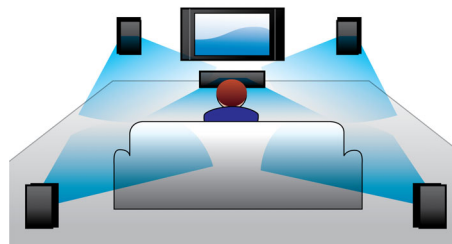

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og

DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

### Adgang til YouTube og Picasa



Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografssystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

### Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.



# Specifikationer

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Satellithøjtaleroutput: 2 x 75 W
- Subwooferoutput: 150 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

## Højtalere

- Højtalertyper: 2 x satellithøjtalere
- Enheder pr. satellithøjtaler: 1 x 2,5" basenhed
- Satellithøjtaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for satellithøjtaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højtalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), Fast FM-antenne
- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Indholdstype, Deep Color
- Onlinetjenester: Picasa, YouTube

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

## Medier til optisk afspilning

- Disk, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 60 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,5 W

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,40 kg
- Satellithøjtaler (B x H x D): 85 x 160 x 95 mm
- Satellithøjtalervægt: 0,35 kg
- Længde på satellithøjtalerkabel: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Subwoofer-kabellængde: 2 m
- Subwoofers vægt: 3,20 kg
- Emballage (B x H x D): 470 x 345 x 377 mm
- Vægt inkl. emballage: 8,7 kg

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001 højtalerstander, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning på CD-ROM, Globalt garantibevis, Lynhåndbog



Udgivelsesdato  
2015-09-02

Version: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128  
EAN: 08 71258 16484 97

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)