



Philips  
Bežične slušalice za  
televizor

Drajveri od 40 mm / otvoreni  
dizajn

Nošenje preko ušiju  
Mekani jastučići za uši

SHD8800



## Zvuk bioskopa visokog kvaliteta u vašem domu

### Vrhunski bioskopski zvuk za vaš dom

Bežične slušalice Philips SHD8800 omogućavaju vam da se prepustite svetu filmskog zvuka uz potpunu slobodu. Digitalna bežična veza daje kristalno jasan zvuk bez smetnji, za vrhunsku ličnu kućnu zabavu.

#### Vrhunski doživljaj slušanja

- Vrhunski bioskopski zvuk iz drajvera od 40 mm
- Digitalna bežična veza obezbeđuje kristalno jasan zvuk
- Zvuk visokog kvaliteta putem žične veze

#### Dizajnirane su za dugotrajno udobno nošenje

- Unutrašnja traka se automatski prilagođava radi optimalnog prianjanja

#### Jednostavna upotreba

- Ležište za punjenje lako za korišćenje
- Krećite se slobodno uz 30 m bežičnog dometa
- 20 sati reprodukcije za duge sesije slušanja
- Automatsko uključivanje/isključivanje napajanja

# PHILIPS

Bežične slušalice za televizor  
Drajveri od 40 mm / otvoreni dizajn Nošenje preko ušiju, Mekani jastučići za uši

SHD8800/12

## Važne karakt.

### 20 sati reprodukcije

Sa 20 sati reprodukcije možete da uživate u maratonskim sesijama gledanja bez brige o prekidu napajanja.

### 30 m bežičnog dometa




Dometa prenosa od 30 m pruža vam mobilnost i slobodu da uživate u muzici po čitavoj kući.

### Automatsko uključivanje/isključivanje

Slušalice Philips SHD8800 automatski se uključuju kada ih stavite na glavu. A kada završite sa gledanjem, automatski će se isključiti kako se ne bi trošila baterija.

### Oblik koji se automatski prilagođava

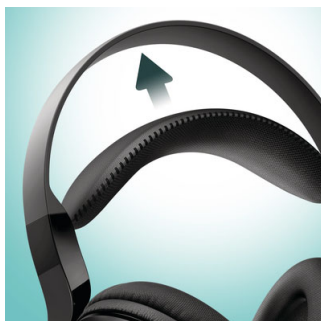

Samopodesiva lagana unutrašnja traka pruža najbolji oblik za vas, istovremeno pružajući optimalnu udobnost.

### Bioskopski zvuk



Drajveri od 40 mm slušalice Philips SHD8800 su akustično podešeni da reprodukuju vrhunski bioskopski zvuk.

### Lako punjenje




Postavite slušalice u ležište za punjenje da biste ih lako napunili.

### Zvuk visokog kvaliteta



Zvuk visokog kvaliteta pruža najbolji doživljaj zvuka, reprodukujući kvalitet originalnih studijskih master snimaka verzije nego 16-bitni/44,1 kHz CD formati. Pomoću isporučenog audio kabela, bežične slušalice Philips SDH8800 podržavaju zvuk visokog kvaliteta, dajući beskompromisni kvalitet zvuka sa vaših omiljenih uređaja – da biste dobili više od kućne zabave.

### Digitalni jasan zvuk

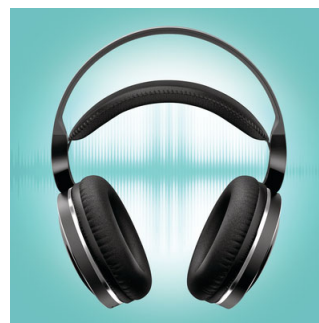

Koristeći digitalni prenos od 2,4 GHz, slušalice Philips SHD8800 sprečavaju komprimovanje i gubitak podataka. To obezbeđuje glatku akustiku i minimalni gubitak podataka za kristalno jasan zvuk.

# Specifikacije

## Zvuk

- Akustični sistem: Otvori
- Vrsta magneta: Neodimijum
- Prečnik zvučnika: 40 mm
- Odnos signal - šum: >75 dB
- Impedansa: 24 oma
- Osetljivost: 98 dB
- Frekventni domet: 8–40.000 Hz (žično), 8–22.000 Hz (bežični režim)

## Podešivač / Prijem / Prenos

- Modulacija: FHSS
- Efektivni domet (raspon): 15 m
- Izbor kanala: automatski
- Raspon frekvencije nosača: 2406~2472 MHz

## Praktičnost

- Automatski se isključuje
- Indikator koji označava da je baterija pri kraju
- Vreme rada: ~20 sati
- Indikator za punu bateriju
- Funkcije bazne stanice: LED indikator

## Dodaci

- AC/DC adapter: 5 V / 550 mA jednosmerne struje

## Napajanje

- Napajanje slušalice: 2 punjive NiMH baterije veličine AAA od 1,2 V
- Prenosnik napajanja: 5 V 550 mA jednosmerne

struje

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 17,6 x 22 x 9,5 cm
- Težina: 0,239 kg

## Dimenzije pakovanja

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 24 x 32 x 12,5 cm
- Neto težina: 0,58 kg
- Bruto težina: 0,962 kg
- Tarirana težina: 0,382 kg
- EAN: 69 51613 99241 8
- Tip postavljanja na policu: Oba
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Način pakovanja: Karton

## Spoljna kutija

- Outer carton (L x Š x V): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Neto težina: 1,74 kg
- Bruto težina: 3,471 kg
- Tarirana težina: 1,731 kg
- GTIN: 1 69 51613 99241 5
- Broj korisničkih pakovanja: 3

## Mogućnost priključivanja

- Priključak za slušalice od 3,5 mm



Datum izlaska 2022-05-15

Verzija: 6.0.6

12 NC: 8670 001 42589  
EAN: 69 51613 99241 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)