




Philips Philips Fidelio
Nano zvučnik za kućno
kino

5.1-kanalni bežični niskotonac
Bluetooth® aptX i AAC
1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC
Tehnologija Microbeam

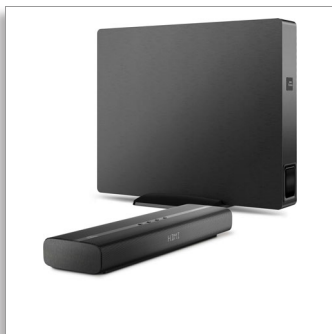

B1

Sićušan, ali moćan

Zapanjujući filmski zvuk

Philips Fidelio B1 nano zvučnik za kućno kino pruža snažan, realističan, prožimajući zvuk u nevjerovatno malom kućištu. Uz bežično povezivanje i dizajn bez neurednih kabela prirodno će se uklopiti u svako okruženje kućnog kina.

Snažan zvuk, kompaktni oblik

- Izlazna snaga zvuka od 320 W
- 5.1-kanalni zvuk
- Dolby Digital i DTS
- Hiper-kardioidni zvučnici optimiziraju surround zvučne efekte
- Tehnologija Microbeam pruža doista prožimajući zvuk
- Tanki kompaktni niskotonac osigurava dubok, snažan bas
- Vodilica zvučnog vala visokotonca omogućava vam da čujete svaki detalj

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Tanki bežični niskotonac za vertikalno i horizontalno postavljanje
- Jasan prikaz sata
- Nevjerovatno kompaktni i štedi prostor

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Jedan HDMI ulaz za odličnu kvalitetu slike i zvuka
- Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe


PHILIPS
Fidelio

Nano zvučnik za kućno kino

5.1-kanalni bežični niskotonac Bluetooth® aptX i AAC, 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC, Tehnologija Microbeam

Istaknute znač.

Tehnologija Microbeam

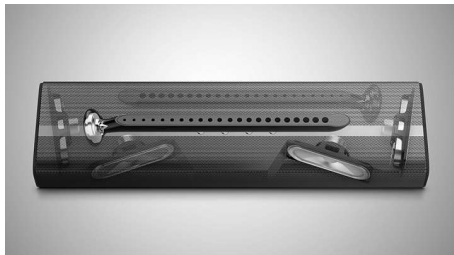

Tehnologija Microbeam omogućava snažan, precizan zvuk iz kompaktnog kućišta. Četiri vrlo osjetljive pogonske jedinice (dvije na bočnim stranama i dvije u sredini) raspoređene su u konfiguraciji u kojoj se zvuk usmjerava unakrsno, što omogućava emitiranje zvuka u polju od 180 stupnjeva uz vrlo široko područje najboljeg ozvučenja. Rezultat je kompaktan, dinamičan zvučnik za kućno kino koji vas uvlači dublje u akciju.

Vodilica zvučnog vala visokotonca



Dvije vodilice zvučnog vala visokotonca na gornjem dijelu zvučnika obogaćuju zvuk hi-fi svojstvima. Svaka vodilica zvučnog vala sastoji se od jednog visokotonca s mekom kupolom sa sustavom neodimijjskih magneta koji radi s namjenskim pojačalom i podešavanjem. 18 rupa u vodilicama zvučnog vala ima povećane promjere kako bi se osigurala postojana izlazna razina iz svake rupe. Rezultat je virtualan niz visokotonaca gdje svaka rupa ima ulogu jednog visokotonca, projicirajući visoke frekvencije prema zidovima i odbijajući zvuk prema slušatelju.


5.1-kanalni zvuk

E6 ima 5.1 kanala i 6 ugrađenih pojačala kako bi pružao odličnu kvalitetu zvuka. Ovaj 5.1-kanalni sustav koristi iste kanale i konfiguraciju, odnosno ima prednji lijevi/desni i središnji kanal te dva surround kanala i niskotonac. Podržava Dolby digital pro-logic 2.

Tanki kompaktni niskotonac

Neka veliki niskotonci koji zauzimaju previše prostora postanu stvar prošlosti. Uz dubinu od samo 86 mm, nenametljiv je i lako se može smjestiti u konfiguracije kućnog kina bilo koje veličine. Manja veličina ne znači kompromis po pitanju zvuka. Kompaktni niskotonac koristi ovalni pojasno-propusni dizajn 6. reda s unutarnjim zvučnikom koji je podešen na različite frekvencije uz pomoć dva bas kanala, što omogućava upotrebu šireg raspona frekvencija.

Bluetooth® (aptX® i AAC)

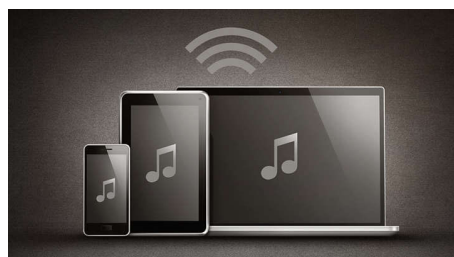

Bluetooth® (aptX® i AAC) za bežično usmjeravanje glazbe

Jedan HDMI ulaz

Uživajte u nevjerovatnoj 3D reprodukciji i kristalno čistom 5.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom zvuku jednostavnim povezivanjem s audio HDMI izlazom na reproduktoru s priključnicom AV prijemnika koji ne podržava 3D.

B1/12

Dolby Digital i DTS

Zakoračite u digitalni svijet i najbolje iskoristite svoju glazbu i filmove. Čak i stereo glazba zvuči odlično jer Dolby Digital i DTS Digital Surround poboljšavaju digitalnu glazbu i videozapise, dajući im dodatnu snagu kako biste dobili doista prožimajući surround zvuk iz zvučnika kućnog kina.

Izlazna snaga zvuka od 320 W

Izlazna snaga zvuka od 320 W

Jasan prikaz sata

Jasan prikaz sata

Kompaktan i štedi prostor




Nevjerovatno kompaktan i štedi prostor

Hiper-kardioidni zvučnici

Hiper-kardioidni zvučnici optimiziraju surround zvučne efekte

Tanki bežični niskotonac

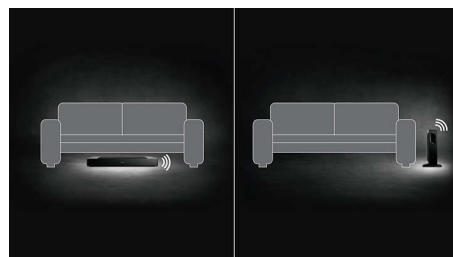

Tanki bežični niskotonac za vertikalno i horizontalno postavljanje

Nano zvučnik za kućno kino

5.1-kanalni bežični niskotonac Bluetooth® aptX i AAC, 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC, Tehnologija Micro-beam

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova, Usklađivanje zvuka, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Virtual Surround Sound
- Sustav zvuka: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 200 W
- Izlazna snaga zvučnika: 120 W
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 320 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj za niskotonac: Niskotonac s pojasno-propusnom kutijom 6. reda
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 6 ovalnih zvučnih jedinica

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth APT-X
- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), USB
- Bežično povezivanje: Bluetooth APT-X i AAC

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 62216 3
- Duljina: 74.5 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 50.3 cm
- Bruto masa: 10.8 kg
- Visina: 17 cm
- Neto masa: 8.03 kg
- Tara: 2.77 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Automatsko mapiranje audio ulaza, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 17 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 74.5 cm
- Dubina: 50.3 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Bruto masa: 10.8 kg
- Neto masa: 8.03 kg
- Tara: 2.77 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 5.67 cm
- Širina: 40.8 cm
- Dubina: 11.5 cm
- Masa: 7.56 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

