




Philips
Radio portabil

- Design clasic
- Acord digital

AE2790

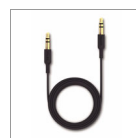

Postul de radio preferat, într-un design clasic

Radioul digital Philips este prevăzut cu un afișaj LCD foarte mare, ușor de citit, cu iluminare de fundal. Este furnizat împreună cu un sistem de conexiune line-in pentru playerul dvs. MP3 și un ceas cu alarmă incorporat. Finisajul său cu aspect de lemn îi conferă un aspect clasic și îi îmbunătățește calitatea sunetului.

Reproducere excelentă a sunetului

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2W RMS

Ușor de utilizat

- Ceas, alarmă și cronometru de oprire
- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Funcție ceas integrată

Bucurați-vă de posturile preferate

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

PHILIPS

Repere

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

2 W RMS



Acest sistem are o putere totală de ieșire de 2 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Ceas, alarmă și cronometru de oprire

Ceas, alarmă și cronometru de oprire

Ecran LCD mare cu fundal iluminat



Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Ceas încorporat

Un ceas încorporat arată ora cu precizie. Când radioul este oprit, afișajul ceasului se activează pentru comoditate sporită.

Tuner digital, posturi presetate



Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere de ieșire: 2 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM, MW
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Conectivitate

- Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort

- Număr de cifre pe ecran: 5
- Culoare iluminare din spate: alb
- Ceas: timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC, cablu audio
- Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni

- Greutate produs: 1,67 kg
- Cantitate bax: 2
- Adâncime unitate principală: 141 mm
- Înălțime unitate principală: 137 mm
- Lățime unitate principală: 260 mm

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Număr de baterii: 6

Difuzoare

- Driver boxe: Woofer full range de 3"



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com